


AGFEO

kommunizieren mit System

Business-Line: AS 33, AS 34

Profi-Line: AS 40

- Utilisation
- Programmation

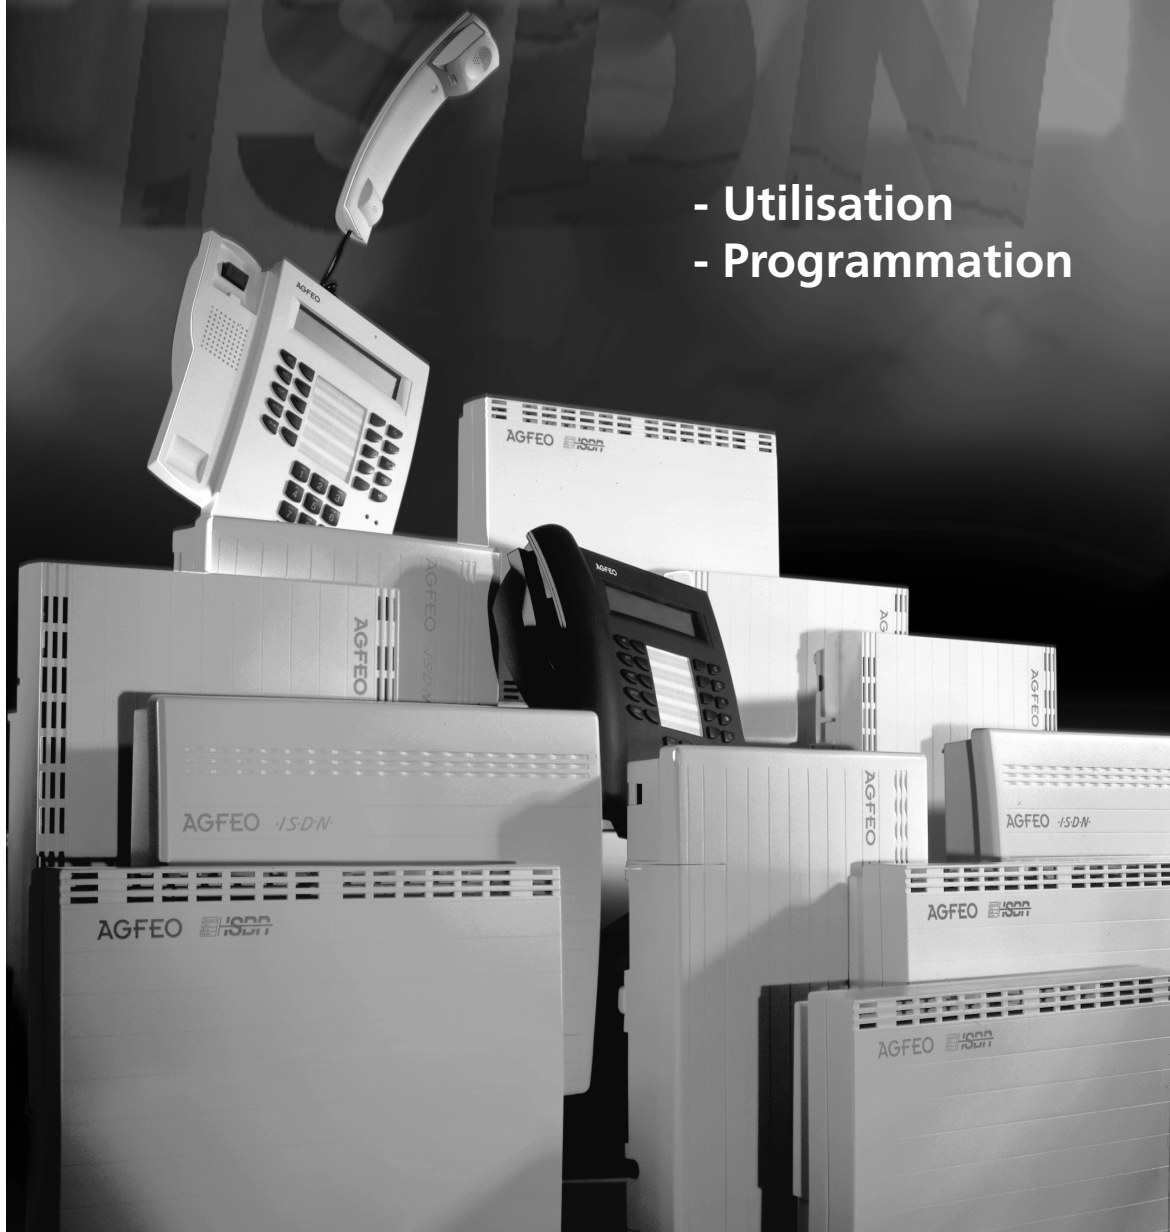

I Introduction

Récapitulatif des fonctions

Le présent manuel concerne les installations téléphoniques RNIS AGFEO AS 33, AS 34 et AS 40. Pour les différences entre les installations téléphoniques, veuillez vous référer au récapitulatif ci-après.

L'installation téléphonique est de conception modulaire. Des modules spéciaux vous permettent de la faire évoluer étape par étape.

Connexions	AS 33	AS 34	AS 40 (Equipement de base)
Connexion S0 RNIS externe	1	2	1
Connexion S0 RNIS interne	1	1	-
Connexion S0 RNIS interne/externe commutable	1	1	1
Ports-connexions uniquement pour téléphone système ST 20	-	2	-
Ports variables-connexions pour ST 20 ou terminaux analogiques	6	6	2
Ports a/b-connexions uniquement pour terminaux analogiques	2	4	1
Nombre de postes supplémentaires analogiques	8	12	3
Téléphones système RNIS numériques à la connexion S0 interne	2	2	2
Système portier mains libres	2	2	-
Interface PC/imprimante (RS 232 C)	1	1	1
Connexion pour musique d'attente externe (MoH)	1	1	1

Fonctions de l'installation téléphonique

Signal d'appel / Protection signal d'appel / Rejet signal d'appel
Afficher la liste d'appels *
"Ne pas déranger" pour les appels internes et externes
Prise de ligne réseau automatique réglable
Numérotation automatique - Liaison sans numérotation
CLIP, présentation du numéro d'appel également sur les téléphones analogiques des modules T 407 et 408
Tonalité d'occupation en cas d'occupation (Busy on Busy)
CTI - Téléphonie assistée par ordinateur, Interface TAPI
Appel direct (appel bébé)
Restriction de l'autorisation de numérotation (5 niveaux)
Assistance à distance, téléchargement de logiciels
Commande à distance, par ex. modification du renvoi
Temps de flash réglables pour les connexions des modules T 407 et 408
Prise d'appels sur le répondeur
Evaluation du coût des communications grâce à TK-Bill
Interception d'appels externes et d'appels de portier
Conférence interne/externe
Configuration de l'installation téléphonique par le téléphone, un PC, configuration à distance
Least Cost Routing (LCR) - Optimisation des coûts du téléphone
Entrer un numéro d'appel en mémoire *
Préfixe du réseau - Call by Call *
Parquer des communications externes
Rétro-appel intérieur / Coupure du microphone

Surveillance locale de l'intérieur et de l'extérieur
Commutation de relais de l'intérieur et de l'extérieur (AS 40 -TFE 402/403)
Réservation d'une ligne commutée
Rétro-appel / Va-et-vient / Rappel
5 rythmes de sonnerie réglables pour les appels externes entrants / différenciation de sonnerie des appels interne (code d'appel)
Transfert d'appel, programmable et commutable
Composition rapide pour terminaux analogiques et RNIS
Dispositif de blocage (zone bloquée, zone locale)
Commutation jour / nuit, programmable et commutable
Facteur d'unités de tarification, limite de coût de communication
Annuaire téléphonique (numérotation abrégée), centralisés pour tous les usagers
Verrou et codes d'accès
10 timers pour la commande automatique de fonctions (profil hebdomadaire automatique)
Renvoi d'appel de portier vers l'extérieur (TFE 402/403)
Renvoi de (Follow me)
Renvoi vers des usagers internes et externes
Utilisation de téléphones cellulaires radio
Transmission du coût des communications à des téléphones analogiques (seulement AS 40)
Répétition de la numérotation élargie / automatique *
Musique d'attente (Music on Hold) interne / externe
Transfert d'appel interne et externe
* uniquement avec un téléphone système

Fonctions RNIS accessibles avec les installations téléphoniques

Transfert d'appel (permanent, si occupé, en cas d'absence de réponse)
Transfert d'appel pour un poste secondaire à l'accès point à point (Partial Retouring)
Transfert d'appel au cours de la phase de sonnerie (Call Deflection)
Conférence à trois
Sélection directe à l'arrivée

Identification des appels malveillants (interception)
Maintien d'une communication
Rappel si occupé
Transmission/suppression du numéro d'appel à l'appelant
Transmission/suppression du numéro d'appel à l'appelé
Transmission du montant de la communication pendant et après la communication

Sommaire

- Récapitulatif des fonctions
- Présentation des fonctions
- Consignes de sécurité
- Table des matières
- Informations importantes sur l'utilisation de terminaux analogiques et RNIS
- CTI - Téléphonie assistée par ordinateur
- Pictogrammes et touches

- Fonctions de base - "Téléphoner", "Prendre un appel" et "Transférer un appel"
- Fonctions de confort de l'installation téléphonique en ordre alphabétique

- Fonctions de base - "Téléphoner", "Prendre un appel" et "Transférer un appel"
- Fonctions de confort de l'installation téléphonique en ordre alphabétique

- Programmation sur le PC - Le programme de configuration TK-Set fait partie du pack logiciel TK-Soft. Les disquettes 3,5" correspondantes sont fournies.
- Programmation de certaines fonctions avec le téléphone système et le téléphone a/b
- Chargement d'un nouveau firmware
- Configuration à distance par le revendeur
- Glossaire
- Si quelque chose ne fonctionne pas
- Appels et tonalités

Introduction**I****Utilisation**terminaux
analogiques/RNIS**1****Utilisation**téléphones
système**2****Programmation****3****Annexe****4****Index alphabétique****A**

Consignes de sécurité

L'installation téléphonique est prévue pour être raccordée à un accès RNIS de base (DSS 1). Vous pouvez raccorder aux connexions analogiques de l'installation téléphonique tous les terminaux analogiques qui peuvent être connectés au réseau de télécommunication analogique.

Vous pouvez raccorder à un bus S0 interne tous les terminaux Euro-RNIS qui peuvent également être connectés directement au réseau Euro-RNIS. En plus, vous pouvez brancher 2 téléphones à système RNIS sur un bus S0 interne.

Le système portier mains libres raccordé doit correspondre à l'interface concernée.

Toute autre utilisation de l'installation téléphonique est considérée comme non conforme et n'est par conséquent pas autorisée.

L'installation téléphonique possède l'autorisation générale de connexion (AAE). L'installation téléphonique possède un accès RNIS externe et peut être installée par tous.

Observez les consignes de sécurité.

Consignes de sécurité



- L'installation téléphonique respecte les règles de conformité et de sécurité en vigueur.
- Attention! L'installation téléphonique doit être mise à la terre. Branchez par conséquent la fiche de sécurité au standard européen du cordon secteur sur une prise de courant posée dans les règles et raccordée à la terre (prise de sécurité) de manière à exclure tout risque pour les personnes et les objets!
- Débranchez la fiche secteur 230 V pour mettre l'installation à l'arrêt avant de brancher les câbles vers les usagers et le réseau RNIS. Danger de mort!
- Mesure de sécurité! Touchez brièvement du doigt la partie métallique de l'interface à PC/imprimante du côté inférieur du central téléphonique pour évacuer ainsi une éventuelle charge électrostatique et protéger les

composants de l'installation téléphonique qui craignent les charges électrostatiques.

- Ne branchez et ne débranchez pas les câbles au cours d'un orage.
- Posez les câbles de manière à ce qu'il ne soit pas possible de marcher ou de trébucher dessus.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'installation téléphonique, car ceci peut occasionner des courts-circuits.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages secondaires comme par ex. le coût d'une communication non coupée par mégarde.
- L'installation téléphonique ne fonctionne pas en cas de panne du courant. Vous ne pouvez donc pas téléphoner.

Table des matières

Introduction		Maintien d'une communication	1 - 19
Récapitulatif des fonctions	I - 2	Identification des appels malveillants (interception)	1 - 20
Sommaire	I - 3	Conférence	1 - 21
Consignes de sécurité	I - 4	Least Cost Routing (LCR) - Optimisation des coûts du téléphone	1 - 23
Table des matières	I - 5	Parquer une communication externe	1 - 24
Informations importantes sur l'utilisation de terminaux analogiques	I - 8	Surveillance locale	1 - 25
Informations importantes sur l'utilisation de téléphones RNIS et de terminaux RNIS	I - 9	Commuter des relais	1 - 27
CTI - Téléphonie assistée par ordinateur	I - 10	Rétro-appel / Va-et-vient	1 - 28
Pictogrammes et touches	I - 11	Rappel si occupé	1 - 30
Les téléphones système	I - 11	Annuaire téléphonique - Mettre en mémoire et composer des numéros d'appel	1 - 31
Chapitre 1 - Utilisation des terminaux analogiques/RNIS		Verrouillage électronique - Appel direct (appel bébé)	1 - 33
Téléphoner	1 - 1	Activer/désactiver les timers	1 - 35
Recevoir des appels	1 - 4	Renvoyer un appel de portier vers un usager externe	1 - 36
Transfert d'une communication	1 - 6	Commuter la variante d'appel de portier	1 - 38
Signal d'appel/Rappel/Liste d'appels	1 - 8	Actionner le panneau de porte et la gâche électrique	1 - 39
Protection signal d'appel	1 - 10	Transmission du numéro d'appel d'un appelant sur le bus SO interne	1 - 40
Intercepter des appels	1 - 11	Transmission de votre numéro d'appel	1 - 41
Ne pas déranger - Désactiver la tonalité d'appel	1 - 12	Renvoi de - Renvoyer des appels d'autres téléphones	1 - 42
Commuter la variante d'appel	1 - 13	Renvoi vers - Renvoyer des appels vers un autre téléphone	1 - 43
Activer ou désactiver la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne)	1 - 14	Afficher le coût des communications sur le téléphone analogique (AS 40)	1 - 48
Annonce	1 - 15		
Composition automatique - Liaison sans composition	1 - 16		
Activer/désactiver la tonalité d'occupation en cas d'occupation (Busy on Busy)	1 - 17		
Message/Fonction installation d'intercommunication	1 - 18		

I Introduction

Chapitre 2- Utilisation du téléphone système

Téléphone système ST 20 et ST 25	2 - 1	Identification des appels malveillants (interception)	2 - 48
Mise en place et nettoyage des téléphones système, mise en place des étiquettes	2 - 2	Conférence	2 - 49
Ecran du téléphone système	2 - 3	Least Cost Routing (LCR) - Optimisation des coûts du téléphone	2 - 52
Réglages du téléphone système	2 - 4	Va-et-vient - Aller et venir entre plusieurs communications	2 - 53
Touches de fonction - Fonctions pouvant être programmées librement (récapitulatif)	2 - 10	Mémoire - Enregistrer un numéro d'appel	2 - 54
Correspondance des touches de fonction	2 - 13	Préfixe du réseau - Appel par appel	2 - 55
Téléphoner	2 - 18	Parquer une communication externe	2 - 56
Recevoir des appels	2 - 22	Surveillance locale	2 - 57
Transfert d'une communication	2 - 24	Commuter des relais	2 - 58
Transfert d'une ligne commutée	2 - 26	Rétro-appel	2 - 59
Signal d'appel/Rappel	2 - 27	Rappel si occupé	2 - 60
Protection signal d'appel	2 - 29	Visualiser successivement les messages d'état	2 - 61
Intercepter des appels	2 - 30	Entrer un nom d'utilisateur	2 - 62
Liste d'appels	2 - 32	Annuaire téléphonique - Mettre en mémoire des numéros d'appel	2 - 63
Ne pas déranger - Désactiver la tonalité d'appel	2 - 34	Annuaire téléphonique - Composer des numéros d'appel	2 - 67
Commuter la variante d'appel	2 - 36	Verrouillage électronique - Appel d'urgence / Appel direct (appel bébé)	2 - 69
Activer ou désactiver la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne)	2 - 38	Appel suivant calendrier - Rendez-vous unique	2 - 71
Transférer un appel au cours de la sonnerie	2 - 40	Activer/désactiver les timers	2 - 73
Annonce	2 - 41	Commuter la variante d'appel de portier	2 - 74
Composition automatique - Liaison sans composition	2 - 42	Renvoyer un appel de portier vers un usager externe	2 - 75
Activer/désactiver la tonalité d'occupation en cas d'occupation (Busy on Busy)	2 - 43	Actionner le panneau de porte et la gâche électrique	2 - 76
IMessage/Fonction installation d'intercommunication	2 - 44	Transmission de votre numéro d'appel	2 - 77
Maintien d'une communication	2 - 47		

Renvoi de - Renvoyer des appels d'autres téléphones	2 - 78	Réglage du rythme des sonneries pour les appels externes entrants	3 - 5
Renvoi vers - Renvoyer des appels vers un autre téléphone	2 - 79	Protéger les fonctions de l'installation téléphonique contre l'utilisation par des personnes non autorisées (codes)	3 - 6
Afficher et effacer les coûts des communications	2 - 83	Maintenance / Test	3 - 10
Imprimer les coûts des communications	2 - 84	Enregistrer le téléphone système numérique	3 - 12
Coûts des communications - Afficher ses propres coûts	2 - 85	Réglage à distance - Téléconfiguration	3 - 13
Coûts des communications - Démarrer et arrêter la saisie pour des usagers précis	2 - 87	Chargement d'un nouveau logiciel	3 - 14
Répétition de la numérotation - Composer une nouvelle fois un numéro d'appel	2 - 88	La programmation pour les connaisseurs	3 - 16
Appel réveil - Tous les jours à la même heure	2 - 89	Arborescence de programmation	3 - 17
Sélection de destination - Mettre en mémoire et composer des numéros d'appel	2 - 91		
Chapitre 3 - Programmation		Chapitre 4 - Annexe	
Programmation sur le PC	3 - 1	Glossaire	4 - 1
Programmation sur le téléphone système ou sur le téléphone a/b	3 - 2	Si quelque chose ne fonctionne pas	4 - 3
Réglage du temps de flash (AS 40)	3 - 4	Comportement en cas de dérangements	4 - 4
		Appels	4 - 6
		Tonalités	4 - 7
		Index alphabétique	S - 1

Informations importantes sur l'utilisation de terminaux analogiques

Vous pouvez connecter aux ports analogiques de votre installation téléphonique tous les terminaux analogiques agréés que vous pouvez également raccorder au réseau public de télécommunication. Il peut s'agir par exemple de téléphones normaux (téléphones a/b), de répondeurs automatiques, de télécopieurs des catégories 2 et 3 et de modems analogiques. Le procédé de numérotation des terminaux analogiques peut être le procédé décimal ou le procédé multifréquence. Le procédé de numérotation multifréquence est le plus rapide. L'installation téléphonique reconnaît automatiquement le procédé de numérotation.

Un terminal analogique vous permet de joindre gratuitement tout usager interne en composant son numéro d'appel interne. Pour joindre un usager externe, il vous faut prendre une ligne commutée (canal B) en chiffrant le **[0]** et composer le numéro d'appel externe.

Si la "prise de ligne externe spontanée avec interne" est configurée sur votre téléphone, il est nécessaire, pour effectuer un appel interne, d'appuyer sur la touche **[#]** (dièse) avant de composer le numéro interne. La composition d'un numéro interne n'est pas possible avec les téléphones, notamment ceux utilisant le procédé de numérotation décimale, qui ne possèdent pas de touche **[#]** ou qui n'autorisent pas ces fonctions.

Les fonctions de l'installation téléphonique s'utilisent en actionnant la touche **[*]** (astérisque) et en composant un code. Dans le cas des téléphones, notamment ceux utilisant le procédé de numérotation décimale, qui ne possèdent pas de touche **[*]** ou qui n'autorisent pas ces fonctions, il vous faut appuyer sur **[9][9]** au lieu de la touche **[*]**.

Attention! Les téléphones analogiques standards utilisant le procédé de numérotation multifréquence doivent posséder, pour le "rétro-appel", une touche de signal (touche de rétro-appel **[R]) avec flash.**

Le présent mode d'emploi décrit toujours les opérations qui correspondent à des télépho-

nes analogiques standards à numérotation multifréquence. Dans le cas des téléphones analogiques standards à numérotation décimale, il ne faut pas actionner la touche **[R]** pour le rétro-appel.

Vous pouvez également utiliser les fonctions d'un téléphone analogique standard (par exemple la répétition de la numérotation ou la numérotation abrégée) avec votre installation téléphonique. Veuillez vous référer à ce sujet au mode d'emploi du téléphone. L'utilisation des fonctions de votre installation téléphonique, possibles à partir d'un téléphone analogique standard à numérotation multifréquence, est expliquée dans le présent mode d'emploi ainsi que dans le "Mode d'emploi succinct des terminaux analogiques et RNIS".

Lors de l'utilisation, tenez compte des signaux acoustiques émis par votre installation téléphonique. Lorsqu'une procédure faisant appel à un numéro de code est correctement terminée, une tonalité d'accusé de réception est émise. Dans le cas contraire, vous entendez une tonalité d'erreur.

AS 40 - Dans le cas des téléphones analogiques avec affichage des prix des communications, l'installation téléphonique transmet les impulsions de décompte (impulsions de taxation).

L'installation téléphonique utilise le standard V.90, jusqu'à 56600 bps, réduction de la vitesse de transmission à 33600 bps (V.34+) pour le transfert de données via les ports analogiques.

Pour l'utilisation d'un modem, il est recommandé de régler le port sur "Prise de ligne externe directe" par le configurateur du PC.

Dans le cas contraire, il est indispensable de configurer le modem sur numérotation aveugle car la plupart des modems ne reconnaissent pas la tonalité de numérotation d'une installation téléphonique. La numérotation aveugle se règle avec les paramètres X0 à X4 pour les modems qui utilisent le bloc de commandes Hayes.

Informations importantes sur l'utilisation de téléphones RNIS et de terminaux RNIS

Vous pouvez raccorder en tout huit terminaux RNIS à une connexion SO interne de l'installation téléphonique.

Terminaux RNIS:

- AGFEO-Téléphone à système digital (max. 2 à brancher)
- Téléphones RNIS
- Cartes PC RNIS
- Télécopieurs RNIS

Suivant la consommation, vous pouvez raccorder au moins quatre terminaux RNIS qui ne possèdent pas d'alimentation électrique propre. P.e. 4 téléphones RNIS ou 2 téléphones à système digital et 2 téléphones RNIS. Tous les terminaux RNIS doivent être agréés (DSS1).

La connexion SO interne se comporte comme un accès multipostes auquel vous pouvez attribuer en tout huit numéros d'appel multiples (MSN). Les numéros d'appel multiples sont les numéros d'appel internes à deux chiffres. Vous entrez l'un de ces numéros d'appel multiples dans votre terminal RNIS en observant le mode d'emploi de ce dernier. Ce numéro d'appel multiple est le numéro d'appel interne et de sélection directe de ce terminal RNIS.

A partir d'un terminal RNIS, vous pouvez joindre gratuitement tout usager interne en composant le numéro d'appel interne correspondant. Pour joindre un usager externe, il vous faut prendre une ligne commutée (canal B) en chiffrant le **[0]** et composer le numéro d'appel externe.

Si la "prise de ligne externe spontanée avec interne" est configurée pour votre terminal RNIS, il est nécessaire, pour effectuer un appel interne, d'appuyer sur la touche **[#]**

(dièse) avant de composer le numéro d'appel interne. La composition d'un numéro interne n'est pas possible avec les téléphones qui ne possèdent pas de touche **[#]** ou qui n'autorisent pas ces fonctions. Les fonctions de l'installation téléphonique se commandent sur le téléphone RNIS en procédant de la même manière qu'avec un téléphone analogique standard. Après avoir appuyé sur la touche **[*]** (astérisque) et composé le code, la fonction est exécutée.

Dans le cas des téléphones RNIS qui ne possèdent pas de touche **[*]** ou qui n'autorisent pas ces fonctions, il est nécessaire d'appuyer sur **[9][9]** au lieu de la touche **[*]**.

Pour un "rétro-appel", le téléphone RNIS doit posséder une touche de rétro-appel **[R]** ou une fonction de rétro-appel commandée par un menu.

Lors de l'utilisation, tenez compte des signaux acoustiques émis par votre installation téléphonique. Lorsqu'une procédure faisant appel à un numéro de code est correctement terminée, une tonalité d'accusé de réception est émise. Dans le cas contraire, vous entendez une tonalité d'erreur.

L'écran de votre téléphone RNIS affiche:

- le numéro d'appel du correspondant qui appelle (usager interne et externe)
- le prix de la communication
- la date et l'heure après la première liaison interne

L'utilisation des fonctions de votre téléphone RNIS pour la commande des fonctions RNIS par l'intermédiaire du menu est limitée.

I Introduction

CTI - Téléphonie assistée par ordinateur

TK-Phone


Le pack logiciel TK-Soft fourni comprend entre autres l'application de CTI TK-Phone. Celle-ci vous permet de composer des numéros directement à partir du PC, de visualiser les appels sur l'écran au cours du travail

et de sélectionner les appels sans réponse dans une liste d'appels. Toutes ces possibilités sont expliquées dans l'aide en ligne que vous pouvez activer à tout moment avec F1.

TAPI

Contrairement à TK-Phone, TAPI (Telephony Applications Programming Interface) n'est pas une application de CTI autonome mais une interface entre une application Windows pour TAPI et le central téléphonique. Si les programmes (applications) supportent cette interface, il est possible de

commander le central téléphonique. Les possibilités de commande dépendent de l'application utilisée. Elle comprend le plus souvent le démarrage d'appels sortants (sélection dans l'application) et l'affichage des appels entrants.

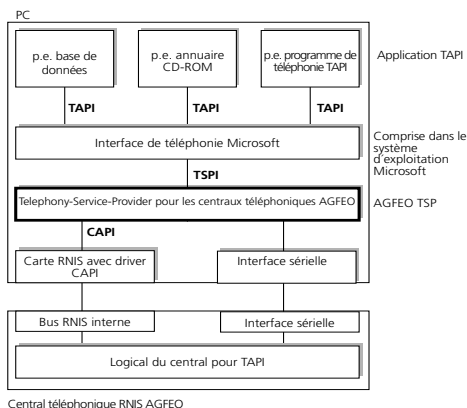

TAPI est une interface des systèmes d'exploitation Microsoft et le côté application de l'interface de téléphonie Microsoft. Un Telephony Service Provider (TSP) du fabricant du matériel RNIS - dans ce cas AGFEO - est nécessaire pour relier cette interface au central téléphonique AGFEO. Le TSP est un driver qui doit être installé sur votre PC. Il exécute les fonctions TAPI souhaitées et contrôle l'échange de données nécessaire entre le PC et le central téléphonique.









L'augmentation constante du nombre de fonctions proposées par les applications supportant TAPI exige une évolution permanente du TSP. Afin que vous puissiez disposer en permanence du TSP le plus récent, nous mettons celui-ci à votre disposition dans notre Homepage sur Internet sous <http://www.agfeo.de>.

Ce fichier qui se décompresse automatiquement contient toutes les informations sur l'installation et sur les applications supportées. Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, veuillez vous adresser à votre revendeur ou contacter notre ligne d'information par fax: +49 (0)30 617 00 55. Le TSP vous sera envoyé gratuitement.





Pictogrammes et touches

L'activation de toute fonction de l'installation téléphonique est visualisée et explicitée par des pictogrammes.

Pictogrammes

	Signal d'appel acoustique (tonalité d'appel)		Parler
	Décrocher le combiné		Raccrocher
	Entrer un numéro d'appel, un numéro de code		Conférence
	Tonalités audibles dans le combiné, par ex. tonalité d'accusé de réception		Surveillance locale par le téléphone

Touches

	Touche de rétro-appel (touche de signal) pour effectuer un rétro-appel au cours d'une communication		Touche astérisque pour l'activation de certaines fonctions
	Touches numériques pour l'entrée de codes, par ex. "9"		Touche dièse pour la numérotation interne en cas de prise de ligne externe automatique

Les téléphones système

Les téléphones système sont conçus pour une utilisation facile et agréable de votre installation téléphonique RNIS AGFEO.

Trois modèles différents vous sont proposés:

- téléphone système ST 20
- téléphone système RNIS numérique ST 25
- téléphone système RNIS numérique ST 30

Le téléphone système ST 20 se branche sur un Varioport ou sur un port téléphone

système de votre installation téléphonique RNIS AGFEO.

Le téléphone système RNIS numérique ST 25 et ST 30 peut être branché sur tout bus RNIS interne d'une installation téléphonique RNIS AGFEO.

Vous pouvez relier en tout deux téléphones système RNIS numériques à une connexion RNIS interne.

I Introduction

Téléphoner

Sur votre téléphone, pour la prise de ligne externe (occupation d'un canal B), vous pouvez régler la **variante prise de ligne externe avec "0"** ou la **variante prise de ligne externe spontanée avec interne**.

Variante prise de ligne externe avec "0" (état d'origine): Après avoir décroché le combiné, vous entendez la tonalité de numérotation interne. Si vous souhaitez appeler un usager externe, composez le "0" pour prendre la ligne externe. Si vous souhaitez appeler un usager interne ou déclencher une procédure, entrez le numéro d'appel interne ou un code.


Variante prise de ligne externe spontanée avec interne: Après avoir décroché le combiné, vous entendez la tonalité de numérotation externe de l'installation téléphonique. Si vous souhaitez appeler un usager externe, entrez simplement le numéro d'appel externe. La ligne externe est prise automatique-

ment. Si vous souhaitez appeler un usager interne, composez d'abord **#**.


Variante prise de ligne externe spontanée: Cette variante peut être activée uniquement avec le configurateur du PC. Elle convient pour les terminaux qui n'utilisent que des liaisons externes, par exemple un télécopieur ou un modem. Après avoir décroché le combiné, vous entendez la tonalité de numérotation du central. La ligne externe est prise directement. Composez le numéro d'appel externe. Avec cette variante, vous ne pouvez pas passer d'appel interne ni déclencher de procédure.

A chaque usager interne de votre installation téléphonique peuvent être attribués, par programmation, **deux numéros d'appel internes** différents à deux chiffres (1^{er} et 2^{ème} numéro d'appel interne). Demandez le cas échéant quels numéros d'appel internes ont été attribués à quels usagers.

Prise de ligne externe - Sélectionner la variante

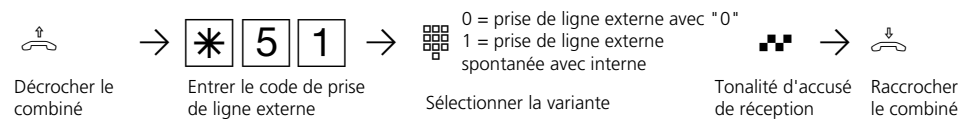

Téléphoner - Variante prise de ligne externe avec "0" (état d'origine)

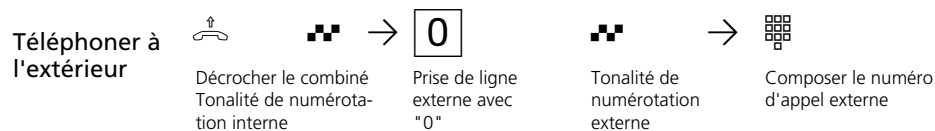

Prise de ligne externe à la connexion d'appareil combiné

Après avoir composé le code "10" à la connexion d'appareil combiné (au lieu de "0"), l'installation téléphonique prend également une ligne externe, mais identifie la liaison par le service Télécopieur. Si la prise de ligne se fait avec "0", la liaison est identifiée par le service Téléphone.

Transmission de votre numéro d'appel

Lors de la prise de ligne externe avec "0", le numéro d'appel externe de l'installation télé-

phonique qui vous est attribué (numéro d'appel de l'installation ou numéro d'appel multiple, MSN est transmis au central RNIS et les coûts de communication sont décomptés sous ce numéro. Ce numéro est également transmis à un usager RNIS appelé à condition que la transmission de votre numéro d'appel soit autorisée.

La manière de décompter le coût des communications sous un autre MSN est expliquée sous "Prise de ligne externe avec un MSN précis".

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Si vous téléphonez par l'intermédiaire d'un accès **point à point**, le numéro d'appel de l'installation plus votre numéro de poste

sont transmis à un usager RNIS appelé, à condition que la transmission de votre numéro d'appel soit activée.

Téléphoner à l'intérieur



Décrocher le combiné
Tonalité de numérotation interne

Composer le numéro d'appel interne

Téléphoner - Variante prise de ligne externe spontanée avec interne

Téléphoner à l'extérieur



Décrocher le combiné
Tonalité de numérotation externe

Composer le numéro d'appel externe


La prise de ligne externe spontanée avec interne n'est possible que directement après avoir décroché le combiné. Si vous souhaitez appeler un usager externe par rétro-appel, il vous faut prendre une ligne externe en composant le "0".

Lors de la prise de ligne externe spontanée avec interne, le numéro d'appel externe de

l'installation téléphonique qui vous est attribué (numéro d'appel de l'installation ou numéro d'appel multiple, MSN) est toujours transmis. La transmission d'un autre MSN précis n'est pas possible.

Connexion d'appareil combiné: Si la "Prise de ligne externe spontanée avec interne" est activée, le service Téléphone est transmis.

Téléphoner à l'intérieur



Décrocher le combiné
Tonalité de numérotation externe

Appuyer sur la touche dièse

Tonalité de numérotation interne

Composer le numéro d'appel interne

Téléphoner - Variante prise de ligne externe spontanée (sans numérotation interne)

Téléphoner à l'extérieur



Décrocher le combiné
Tonalité de numérotation du central

Composer le numéro d'appel externe

Avec la variante "Prise de ligne externe spontanée", seul un numéro d'appel externe peut être composé. La composition d'un numéro interne n'est pas possible.

Lors de la "prise de ligne externe spontanée", le numéro d'appel externe de l'installation téléphonique qui vous est


attribué (numéro d'appel de l'installation ou numéro d'appel multiple, MSN) est toujours transmis. La transmission volontaire d'un autre MSN n'est pas possible.

Connexion d'appareil combiné: Si la "Prise de ligne externe spontanée" est activée, le service Téléphone est transmis.

Prise de ligne externe avec un MSN précis (avec la variante prise de ligne externe avec "0")

En cas de communication externe, vous pouvez, pour séparer les taxes, transmettre un autre numéro d'appel multiple (MSN). Pour prendre la li-


gne commutée, procédez de la manière suivante au lieu de composer le "0":



Réserver une ligne commutée

Si vous entendez la tonalité d'occupation après avoir pris la ligne externe (par ex. avec "0"), les deux lignes commutées sont occupées. Réservez-vous une ligne commutée. Dès qu'une

ligne commutée est libre, l'installation téléphonique vous appelle. Après avoir décroché le combiné, vous entendez la tonalité de numérotation externe et vous pouvez composer le numéro d'appel externe.

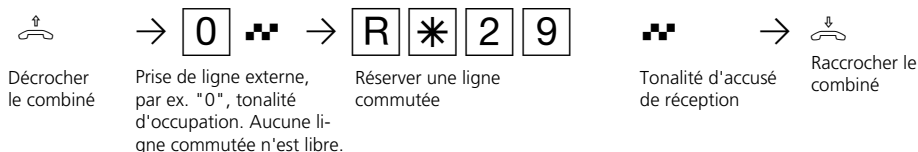

Remarques

Restriction de l'autorisation de numérotation (autorisation d'appel à l'extérieur)

Si, en prenant la ligne externe, vous entendez la tonalité d'erreur au lieu de la tonalité de numérotation externe, votre téléphone n'est pas autorisé à téléphoner à l'extérieur.

Liste de numéros interdits - Si la liste de numéros interdits de l'installation téléphonique est programmée pour votre téléphone, vous ne pouvez pas appeler les numéros externes qui se trouvent dans cette liste. La tonalité d'erreur est émise.

Appel interne - Les téléphones à prise de ligne externe automatique non munis d'une touche # (dièse) ou qui n'autorisent pas cette fonction ne permettent pas de composer de numéros internes.

La post-sélection multifréquence est possible pour toutes les liaisons externes établies, même en cas de rétro-appel, de va-et-vient et au cours d'une conférence à trois. Vous pouvez post-sélectionner des chiffres et des caractères (1 ... 0, *, et #).

Vous pouvez convenir, avec les usagers internes de cellules radio (base avec des téléphones sans fil, la connexion doit être programmée en "cellule radio"), deux codes d'appel (différentiations de sonnerie d'appel) différents.

Si vous appelez la cellule radio par le 1^{er} numéro d'appel interne, tous les usagers de la cellule radio sont appelés avec la séquence de tonalités d'appel du code 1. Avec le 2^{ème} numéro d'appel interne, l'appel se fait avec le code 2. Le premier usager de la cellule radio qui décroche est en liaison avec vous.

Réservation d'une ligne commutée - L'installation téléphonique vous appelle pendant 60 secondes lorsque la ligne commutée réservée est libre. La réservation est annulée au bout d'une minute si aucune liaison n'a été établie. Si vous entendez la tonalité d'erreur après la réservation, c'est que la ligne commutée est déjà réservée. Sur les téléphones qui ne possèdent pas de touche * (astérisque) ou qui n'utilisent pas cette fonction, il vous faut appuyer sur les chiffres 9 9 au lieu de la touche *.

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Recevoir des appels

Différents rythmes d'appel de votre téléphone vous permettent de différencier les appels internes, les codes d'appel (différenciation de sonnerie des appels internes), les appels de portier et les appels externes, à condition que votre terminal autorise ces différents rythmes.

Lorsque votre téléphone sonne et que vous décrochez le combiné, vous êtes en ligne avec le correspondant qui vous appelle. En raccrochant le combiné, vous coupez la communication.


Signal d'appel - Si un appel arrive pendant que vous êtes en train de téléphoner, le signal d'appel est émis. Vous entendez une fois le signal d'appel interne (appel interne) ou plusieurs fois les signaux d'appel externes (appel externe). Vous pouvez prendre l'appel et aller et venir entre les deux correspondants.

Vous pouvez rejeter le signal d'appel externe. Si vous rejetez le signal d'appel externe, le correspondant qui appelle entend la tonalité d'occupation.


On vous appelle




Vous entendez le signal d'appel

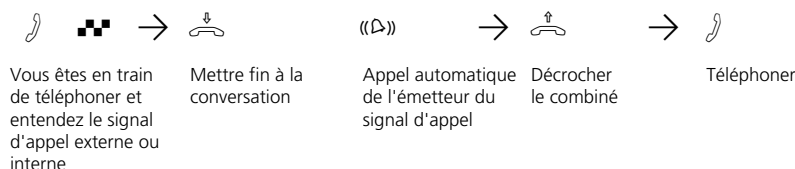


Vous entendez le signal d'appel externe (avec une ligne commutée libre) –

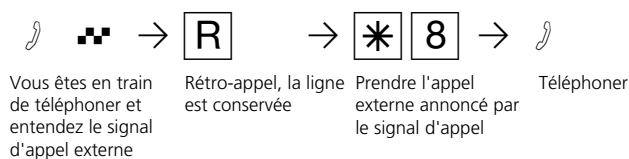

Vous entendez le signal d'appel interne

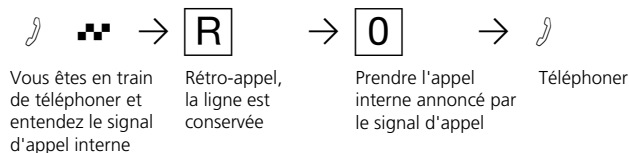

Rejeter le signal d'appel externe

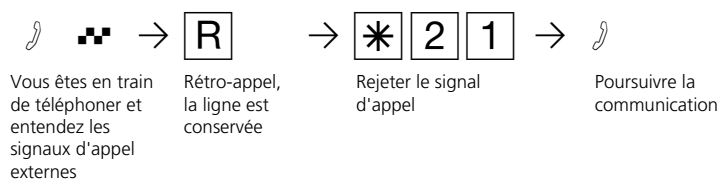

Remarques

En prenant l'appel d'un correspondant annoncé par le signal d'appel, vous entendez la tonalité d'erreur

- lorsque le signal d'appel s'adresse à votre correspondant.
- lorsque les deux lignes commutées sont occupées au moment du signal d'appel externe. Pour pouvoir parler au correspon-

dant qui émet le signal d'appel, il vous faut terminer la première conversation (raccrocher ou conserver la première communication en effectuant un rétro-appel).

Vous pouvez éviter le signal d'appel en activant la protection correspondante.

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Transfert d'une communication

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre usager interne ou externe. Il existe deux types de transferts internes.


Transfert d'appel interne avec annonce
Vous appelez l'utilisateur interne par un rétro-appel, annoncez la communication et raccrochez le combiné. L'appel a ainsi été transféré.

Transfert d'appel interne sans annonce
Vous appelez l'utilisateur interne par un rétro-


appel et raccrochez le combiné sans parler à l'utilisateur interne. L'utilisateur interne reçoit un appel. S'il décroche le combiné, il est en liaison avec le correspondant.

Dans le cas du **transfert d'appel externe**, seul le transfert avec annonce est possible. Vous appelez le correspondant externe par un rétro-appel et lui annoncez l'autre communication externe. En entrant le code, l'appel est transféré.


Transfert d'appel interne avec annonce

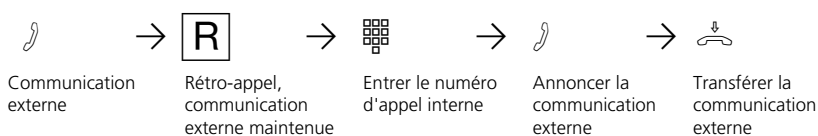

Transfert d'appel interne sans annonce

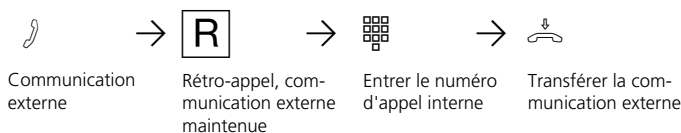

Transfert d'appel externe

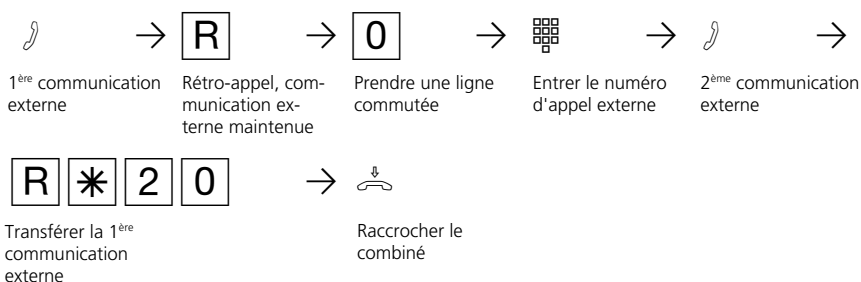

Remarques

Dans le cas du **transfert d'appel externe**, la ligne commutée doit toujours être prise avec "[0]", même lorsque la prise de ligne externe spontanée avec interne est activée sur le téléphone.

Le transfert d'appel externe est possible uniquement si une ligne commutée (canal B) est libre.

C'est vous qui payez la communication transférée à l'extérieur.

Un usager relié à la connexion S0 interne ne peut transférer une communication que si le 2^{ème} canal B de la connexion S0 interne est libre. Le transfert externe/externe n'est pas possible.

Transfert interne avec annonce

Si l'usager interne ne répond pas, vous êtes de nouveau en ligne avec le correspondant externe après [R][0]. Vous pouvez éventuellement le transférer vers un autre usager interne.

Au cours du rétro-appel, le correspondant externe mis en attente entend une mélodie si "Music-on-Hold" (MoH) est activé en interne ou injecté de l'extérieur.

Après un **transfert d'appel interne sans annonce**, vous êtes **rappelé** au bout de 45 secondes si le correspondant interne n'a pas pris la communication transférée dans ce délai.

Si vous prenez le rappel, vous êtes de nouveau en ligne avec le correspondant externe. Si vous ne prenez pas le rappel, l'appel est coupé au bout de 60 secondes.

Signal d'appel/Rappel/Liste d'appels



Le **signal d'appel** vous permet d'attirer l'attention d'un usager interne occupé. Vous entendez le signal d'appel interne. Le correspondant entend le signal d'appel interne qui se superpose à sa communication. Si le correspondant auquel vous souhaitez parler raccroche, votre appel lui parvient directement.

S'il ne prend pas votre appel ou s'il a activé la protection signal d'appel sur son téléphone, vous déclenchez le **rappel** en raccrochant le combiné.

Dès que le correspondant est de nouveau libre, le rappel automatique vous parvient. Votre téléphone sonne. Il vous suffit de décrocher le combiné pour que le correspondant soit appelé automatiquement.

Si vous appelez un usager interne équipé d'un téléphone système libre, mais qui ne répond pas, vous pouvez vous inscrire dans la **liste d'appels** de son téléphone système.

Signal d'appel / Déclencher un rappel / Entrée dans la liste d'appels

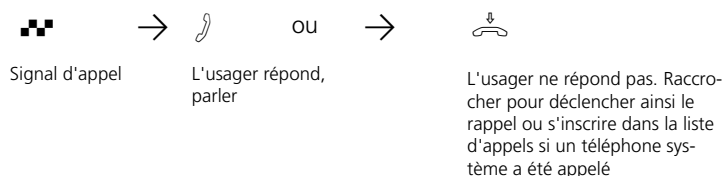

Remarques

Signal d'appel - Vous ne pouvez pas vous signaler par un signal d'appel auprès d'un usager interne

- dont un appel est déjà attendu,
- dont la connexion est réglée sur le type de terminal répondeur téléphonique, télécopieur, modem ou combiné.

Si vous souhaitez que le signal d'appel soit émis de manière répétée auprès d'un usager interne sans maintenir de conversation, il vous faut de nouveau vous signaler avec le signal d'appel.

Rappel - Vous pouvez déclencher successivement plusieurs rappels (de chaque usager interne).

Vous ne pouvez pas déclencher de rappel d'un usager interne

- dont un autre usager attend déjà un rappel
- qui a activé la fonction "Ne pas déranger" sur son téléphone
- dont la connexion est réglée sur le type de terminal répondeur téléphonique, télécopieur, modem ou combiné.

Rappel d'un usager équipé d'un téléphone standard:

- Si vous ne décrochez pas, le rappel est coupé au bout de 60 secondes.
- Un rappel est annulé lorsque la communication correspondante a eu lieu.

Rappel en général:

Vous avez activé un rappel:

- Si la fonction "Ne pas déranger" est activée sur votre téléphone, elle est provisoirement désactivée.
- Si un renvoi d'appel est activé sur votre téléphone, le rappel n'est pas renvoyé.

En cas de panne du courant: Les rappels déclenchés sont annulés.

Liste d'appels - Rappel d'un usager équipé d'un téléphone système:

- Si vous ne décrochez pas, votre appel est entré au bout de 60 secondes dans la liste d'appels de son téléphone système.
- Si vous êtes occupé, votre appel est immédiatement entré dans sa liste d'appels.
- Si l'usager décroche le combiné pendant que son rappel est effectué, votre appel est immédiatement entré dans sa liste d'appels.

Les possibilités "signal d'appel/rappel/liste d'appels" ne peuvent pas être utilisées avec un combiné (téléphone/télécopieur).

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS


Protection signal d'appel

Pendant que vous téléphonez, un signal d'appel peut provenir d'usagers internes et externes. Ce signal se superpose à votre communication. Si vous ne souhaitez pas que ce signal d'appel soit émis, vous pouvez activer la protection signal d'appel sur votre téléphone. Vous pouvez choisir si la protection signal d'appel doit s'appliquer à votre 1er numéro d'appel interne (numéro d'appel

interne primaire), votre 2^{ème} numéro d'appel interne (numéro d'appel interne secondaire) ou aux deux numéros d'appel internes.

Un correspondant externe entendra alors la tonalité d'occupation si votre téléphone est le seul à avoir été appelé et s'il n'y a pas de transfert d'appel interne (VA 3).

Activation/désactivation de la protection signal d'appel

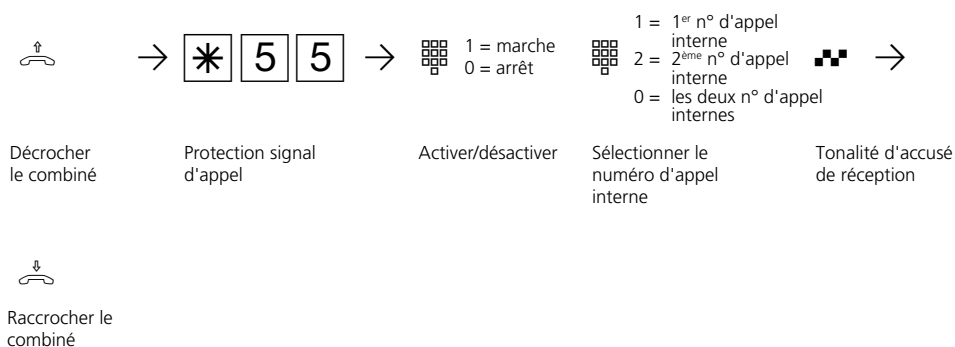


Intercepter des appels


Un appel externe ou un appel de portier arrive sur un autre téléphone. Vous pouvez intercepter l'appel avec votre téléphone.

Si le répondeur téléphonique a pris un appel externe, vous pouvez reprendre celui-ci sur votre téléphone.


Interception non ciblée d'un appel externe

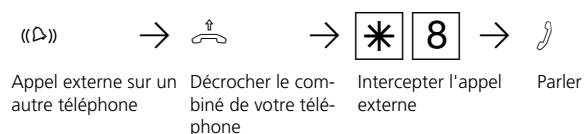


Interception ciblée d'un appel

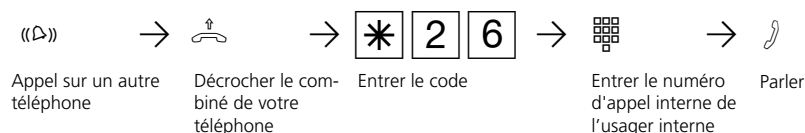

Interception d'un appel de portier

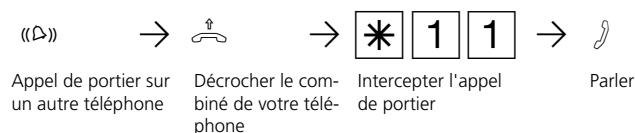

Reprendre un appel du répondeur téléphonique

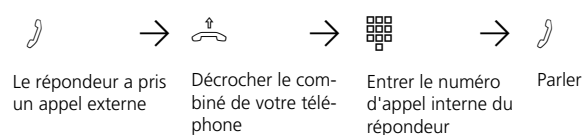

Remarques

Pour pouvoir reprendre un appel sur un répondeur téléphonique, la connexion du terminal doit être programmée sur répondeur téléphonique.

Vous ne pouvez intercepter de manière non ciblée que des appels externes. Vous pouvez intercepter de manière ciblée l'appel qui est signalé chez cet usager.

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Ne pas déranger - Désactiver la tonalité d'appel


Vous ne souhaitez pas être dérangé par des appels et activez la fonction "Ne pas déranger".

Vous pouvez spécifier si la fonction doit agir uniquement pour les appels passés à votre 1^{er} numéro d'appel interne ou uniquement pour les appels passés à votre 2^{ème} numéro d'appel interne. Si la protection doit concerner les deux numéros d'appel internes, il vous faut activer séparément la fonction pour chaque numéro d'appel interne.

Vous pouvez également spécifier si la fonction "Ne pas déranger" doit agir uniquement pour les appels internes, les appels externes, tous les appels et de nouveau désactiver la fonction.

Lorsque la fonction "Ne pas déranger" est active, la sonnerie de votre téléphone est déconnectée. Les appelants internes entendent la tonalité d'occupation. Vous pouvez continuer de téléphoner de la manière habituelle. En décrochant le combiné, une tonalité spéciale vous rappelle que la fonction "Ne pas déranger" est activée.

Commuter la fonction "Ne pas déranger"

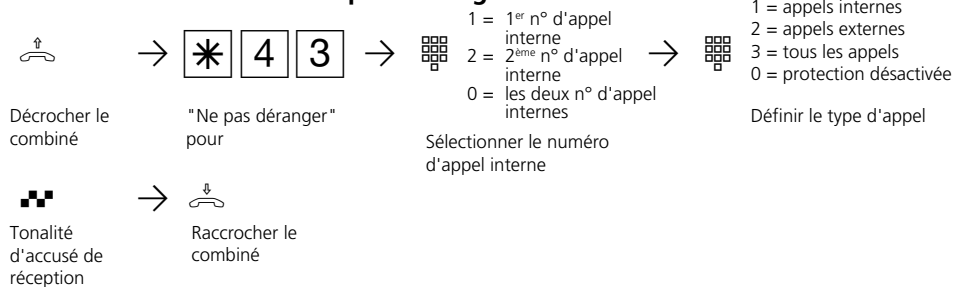

Remarques

Vous pouvez déclencher des rappels bien que la fonction "Ne pas déranger" soit activée. Le rappel annule provisoirement la fonction.

Si vous utilisez votre téléphone pour surveiller le local, la fonction "Ne pas déranger" est inactive.

Commuter la variante d'appel


En cas d'appel externe, un téléphone sonne ou plusieurs téléphones sonnent en même temps. L'usager interne appelé qui décroche le premier est en ligne avec l'appelant. Les téléphones qui sonnent sont définis par programmation dans la répartition des appels. Deux variantes d'appels (VA) permettent de réaliser différentes répartitions d'appels pour le jour et la nuit.

Vous pouvez activer et désactiver la variante d'appel 2 (nuit) à tout moment, depuis tout téléphone interne ou externe, séparément


pour chaque numéro d'appel de votre installation téléphonique. De l'extérieur, appelez pour ce faire le boîtier de commutation de l'installation téléphonique. A l'accès point à point, composez le numéro d'appel direct du boîtier de commutation et à l'accès multipostes un numéro d'appel multiple (MSN) spécialement attribué au boîtier de commutation.

Après avoir désactivé la variante d'appel 2, la variante d'appel 1 (jour) est activée.

Activer/désactiver la variante d'appel 2 (nuit)

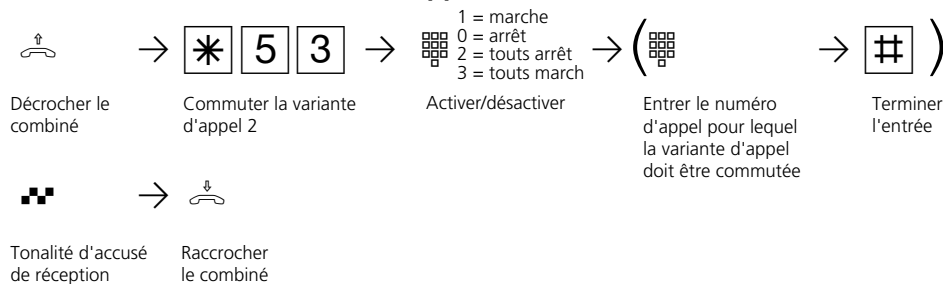

Activer/désactiver la variante d'appel 2 (nuit) de l'extérieur

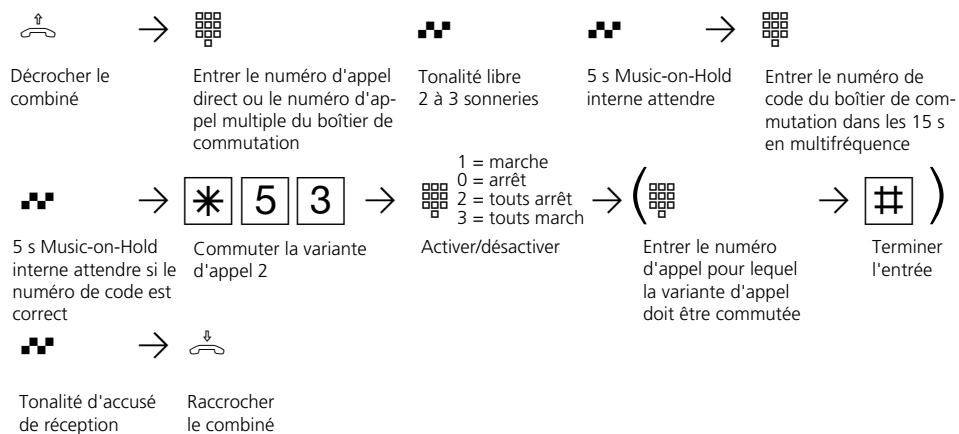

Remarques

Lors de la commutation de la variante d'appel 2 (nuit) "tout marche/tout arrêt", vous

activez/désactivez simultanément la variante d'appel de portier 2 (nuit).

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Activer ou désactiver la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne)

Si vous activez la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne), l'installation téléphonique transfère les appels externes sur d'autres terminaux internes.

Le transfert d'appel est effectué:


- après un nombre défini de sonneries, si personne ne décroche,
- immédiatement si la ligne est occupée et si l'émission d'un signal d'appel n'est pas possible.

Vous pouvez activer et désactiver la variante d'appel 3 (VA 3) à tout moment, depuis tout téléphone interne ou externe, séparément pour chaque numéro d'appel de votre instal-


lation téléphonique. De l'extérieur, appelez pour ce faire le boîtier de commutation de l'installation téléphonique. A l'accès point à point, composez le numéro d'appel direct du boîtier de commutation et à l'accès multipostes un numéro d'appel multiple (MSN) spécialement attribué au boîtier de commutation.

Les terminaux du transfert d'appel sont définis par la programmation de la répartition des appels Variante d'appel 3 pour chaque numéro d'appel de votre installation téléphonique.

Activer/désactiver la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne)

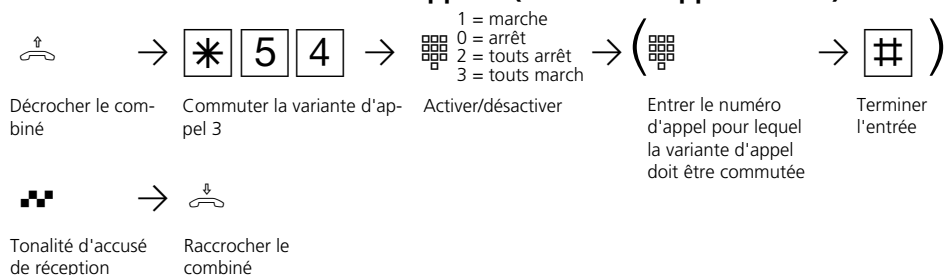

Activer/désactiver la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne) de l'extérieur

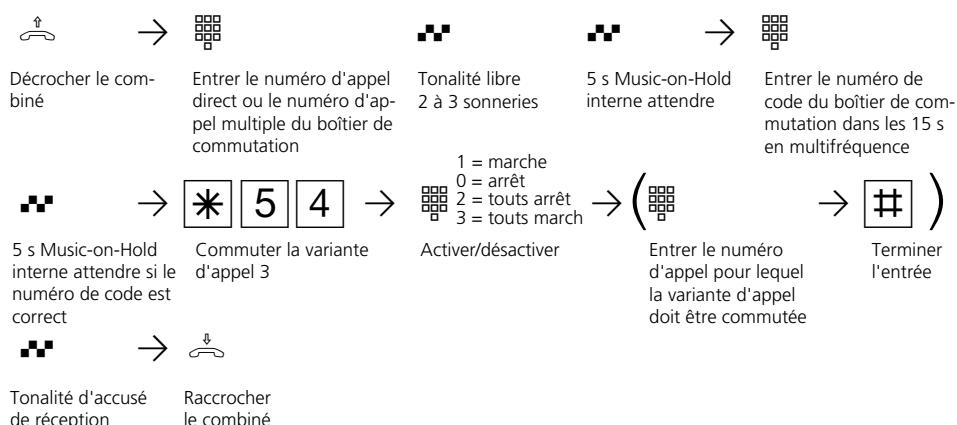

Annonce

Vous pouvez effectuer, à partir de votre téléphone, une annonce par l'intermédiaire d'un module audio ou d'une installation de haut-parleurs.

Le module audio ou l'installation de haut-parleurs se branche à la place du système portier mains libres (PML suivant FTZ 123 D12).

Annonce




1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Composition automatique - Liaison sans composition

Pour un cas d'urgence, vous pouvez activer sur votre téléphone la "composition automatique". En décrochant le combiné sans actionner de touche, l'installation téléphonique compose automatiquement au bout de


10 secondes un numéro d'appel externe mis en mémoire. Avant l'expiration des 10 secondes, vous pouvez composer normalement tout numéro d'appel. La composition automatique n'a pas lieu.

Activer/désactiver la composition automatique



Composition automatique - Programmer le numéro d'appel


Le mode programmation doit être activé avec: → * 7 0 5

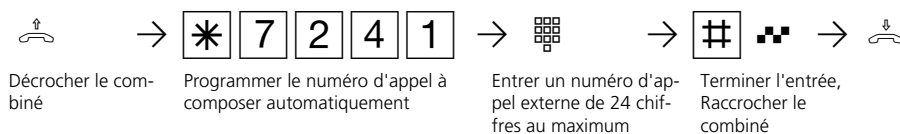

Poursuivre la programmation ou quitter le mode de programmation avec * 7 0 0 !

Composition automatique - Effacer le numéro d'appel

Le mode programmation doit être activé avec: → * 7 0 5



Poursuivre la programmation ou quitter le mode de programmation avec * 7 0 0 !

Remarques

Après avoir programmé le numéro d'appel externe, vérifiez la composition automatique. Activez la composition automatique, décrochez le combiné, attendez que le numéro externe ait été composé et vérifiez si la liaison est correcte.

Si l'utilisateur appelé est occupé, l'installation téléphonique effectue une nouvelle tentative toutes les 10 secondes. Au bout de 12 tentatives, elle arrête la composition automatique.

Si la tonalité d'erreur est émise lors de l'activation de la "composition automatique", aucun numéro d'appel n'est programmé. L'utilisateur doit posséder l'autorisation de numérotation nécessaire pour le numéro d'appel concerné.


Lorsque la "composition automatique" est activée, vous entendez la tonalité de numérotation spéciale après avoir décroché le combiné.

Activer/désactiver la tonalité d'occupation en cas d'occupation (Busy on Busy)

Un usager externe vous appelle au numéro pour lequel une répartition sur plusieurs terminaux est programmée. Les terminaux libres sonnent. Vous êtes occupé, personne d'autre n'est là pour décrocher. L'appelant entend la tonalité "libre". Pour qu'il n'ait pas l'impression que tout le mode est ab-

sent, vous pouvez activer pour votre numéro d'appel la fonction "tonalité d'occupation en cas d'occupation". Le correspondant qui appelle entend alors la tonalité d'occupation lorsqu'un usager de la répartition des appels est occupé.

Activer/désactiver la tonalité d'occupation en cas d'occupation

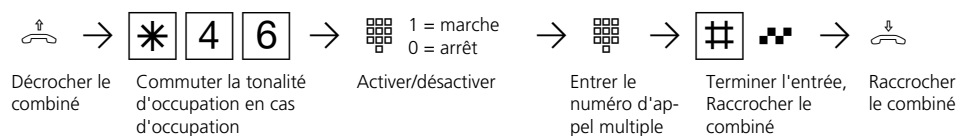

Remarques

Un terminal RNIS raccordé en parallèle à l'installation téléphonique à l'accès multipostes et auquel est attribué un même numéro d'appel qu'à l'installation téléphonique est toujours appelé, que la fonction

"Tonalité d'occupation en cas d'occupation" soit activée ou désactivée pour ce numéro d'appel dans l'installation téléphonique. L'appelant entend la tonalité "libre".

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Message/Fonction installation d'intercommunication


Vous pouvez utiliser votre installation téléphonique comme un système d'intercommunication, c'est à dire que vous avez la possibilité de transmettre un message vers un téléphone système ou vers tous les téléphones système de votre installation téléphonique.

Les haut-parleurs des téléphones système concernés sont mis en marche automatiquement. Si la commutation automatique du

microphone est activée sur un téléphone système appelé uniquement, le correspondant peut communiquer avec vous les mains libres. Dans le cas contraire, il faut utiliser le combiné.

Vous pouvez également transmettre le message à partir d'une communication externe et transmettre la communication externe à l'utilisateur destinataire du message.


Message vers un téléphone système

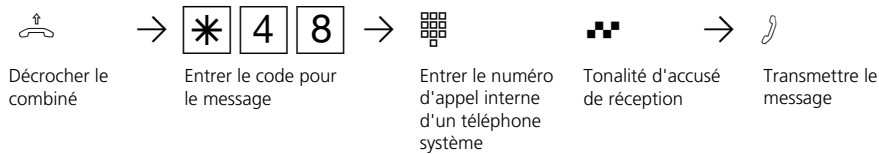

Message vers tous les téléphones système



Message à partir d'une communication externe

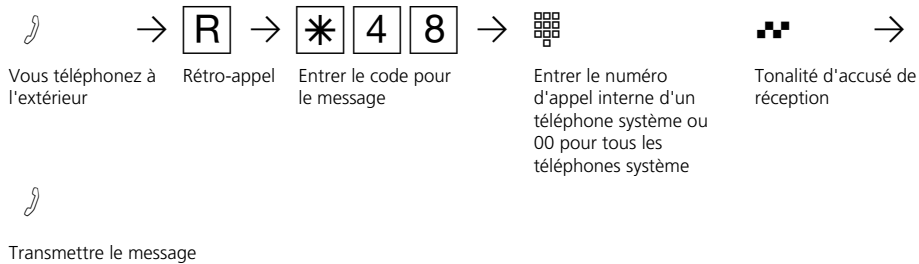

Remarques


Si l'utilisateur destinataire du message ne répond pas ou s'il est occupé, vous êtes de nouveau en ligne avec l'utilisateur externe après avoir actionné R0.

Maintien d'une communication

Uniquement à l'accès multipostes - Vous pouvez faire maintenir votre communication externe par le central RNIS pour effectuer, sur la même ligne commutée, un rétro-appel avec un second correspondant externe. Pendant que vous téléphonez avec un usager externe, vous souhaitez par exemple de-

mander des informations auprès d'un second usager externe bien qu'aucune autre ligne commutée ne soit libre. Vous revenez ensuite à la première communication. Vous pouvez également aller et venir d'une communication externe à l'autre (va-et-vient).

Maintien

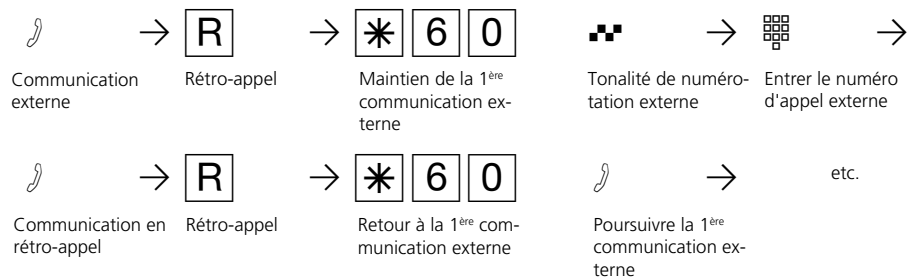

Remarques

Si vous entendez la tonalité d'erreur au lieu de la tonalité de numérotation externe, le maintien dans le central n'est pas possible. Après avoir actionné **R|0**, vous êtes de nouveau en ligne avec l'usager externe.

Si vous raccrochez le combiné, la communication en cours et la communication maintenue sont coupées.

La communication en cours et la communication externe maintenue sont payantes.

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Identification des appels malveillants (interception)

La fonction "Identification des appels malveillants" peut être utilisée uniquement après une demande spéciale auprès de votre opérateur réseau.

Le central RNIS met en mémoire le numéro d'appel de l'appelant, votre numéro d'appel, la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez faire identifier l'appelant au cours d'une communication.

Faire identifier l'appelant



Remarques

Après **R*14**, vous pouvez poursuivre la communication.

En attendant que vous poursuiviez ou coupez la communication avec l'appelant, celui-ci entend une mélodie si "Music-on-Hold" (MoH) est activé dans votre installation téléphonique ou injecté de l'extérieur.

Vous entendez la tonalité d'erreur:

- si vous n'avez pas demandé l'identification des appels malveillants.
- si l'appelant n'a plus pu être identifié par le central.

Conférence

Communication conférence dans l'installation téléphonique


En tant que meneur de la conférence, vous pouvez:

- mener une conférence à trois avec des usagers internes analogiques ou des usagers internes de la connexion S0 interne ou
- mener une conférence à trois avec un usager externe et un usager interne ou
- mener une conférence à trois avec deux usagers externes. Deux lignes commutées sont alors occupées.


Communication conférence au central RNIS (uniquement à l'accès multipostes)

Pour établir la conférence RNIS à trois avec deux usagers externes, il vous faut d'abord maintenir la première communication externe au central RNIS pour effectuer, sur la même ligne commutée, un rétro-appel avec un second usager externe. Ensuite, vous réunissez les deux communications en une conférence à trois.


Conférence à trois interne

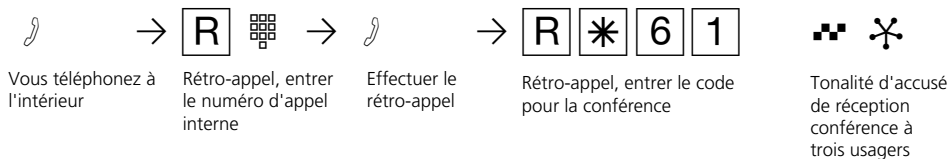

Conférence à trois interne/externe

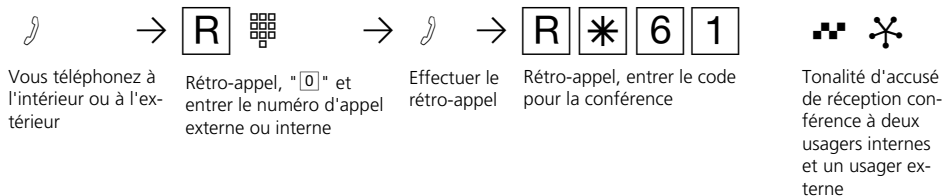

Conférence à trois RNIS

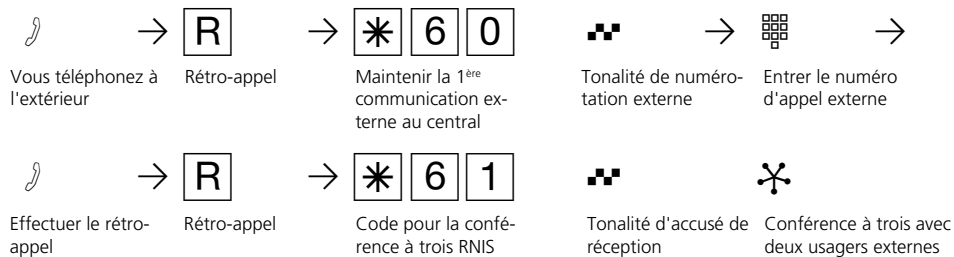

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Remarques

Communication conférence dans l'installation téléphonique

Un appel externe ou un appel de portier est signalé à la conférence par un signal d'appel externe si l'utilisateur appelé est en conférence. Le meneur de la conférence, qui doit au moins avoir l'autorisation de prendre des appels externes, peut intercepter l'appel externe avec **[R]*[8]**.

Le meneur de la conférence peut intercepter un appel de portier avec **[R]*[1][1]**.

Pendant la communication externe ou de porte, le meneur de la conférence n'est plus en conférence. Il peut y revenir avec **[R][R]** à condition de ne pas avoir raccroché le combiné.

Si un utilisateur raccroche le combiné, il ne fait plus partie de la conférence et ne peut y être réintégré que par le meneur de la conférence avec **[R]*[6][1]**.

La conférence est terminée lorsque le meneur raccroche le combiné.

Communication conférence dans le central RNIS

Si vous entendez la tonalité d'erreur au lieu de la tonalité de numérotation externe, le maintien dans le central n'est pas possible. Après **[R][0]**, vous êtes de nouveau en ligne avec l'utilisateur externe.

Si vous entendez la tonalité d'erreur après avoir composé le code pour la conférence à trois, la conférence à trois n'est pas possible.

En raccrochant le combiné, vous mettez fin à la conférence à trois.

Des coûts de communication sont facturés pour les communications externes participant à la conférence à trois.

Least Cost Routing (LCR) - Optimisation des coûts du téléphone

Depuis l'ouverture du marché des télécommunications, vous avez la possibilité de choisir entre différents opérateurs réseau et de profiter des avantages de la concurrence pour réduire vos frais de téléphone.


Le Least Cost Router de l'installation téléphonique choisit l'opérateur réseau le plus économique pour votre communication externe en fonction de l'indicatif local composé (zone de tarification), de l'heure et du jour. Si l'opérateur réseau sélectionné n'est pas en mesure de fournir une ligne libre au bout du nombre spécifié de tentatives, l'installation téléphonique prend automatiquement un autre opérateur préalablement défini (Fallback).

Le préfixe correspondant à l'opérateur réseau choisi est placé automatiquement devant le numéro d'appel externe composé. Il vous suffit de composer le numéro de la manière habituelle.

Le profil d'utilisation du Least Cost Router comprend 8 opérateurs réseau et 8 zones de tarification avec leur propre profil horaire et hebdomadaire. Vous pouvez entrer et actualiser le profil d'utilisation via le PC avec TK-LCR.

Vous pouvez activer et désactiver le Least Cost Routing sur votre téléphone.

Activer/désactiver Least Cost Routing (LCR)



Remarques

Vous pouvez choisir vous-même quel opérateur réseau utiliser pour une communication externe même lorsque LCR est activé:

- composez simplement le préfixe réseau de l'opérateur souhaité avant l'indicatif local.
- Sur le téléphone système, vous pouvez choisir l'opérateur réseau avec une touche de fonction programmée "Call by Call" (voir "Préfixe du réseau - Call by Call").

Le préfixe de l'opérateur réseau est mis en mémoire dans la répétition de la numérotation.

Important! A la mise sous presse de ce manuel, tous les services RNIS n'étaient pas disponibles auprès de tous les opérateurs réseau (par ex. la transmission du numéro d'appel à l'appelé, la transmission des coûts des communications).

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Parquer une communication externe

Vous pouvez interrompre brièvement une communication externe, la "parquer" dans l'installation téléphonique par exemple parce que:


- vous devez quitter momentanément votre place,
- vous souhaitez reprendre la communication à partir d'un autre téléphone de l'installation téléphonique.

Pendant qu'une communication est parquée dans l'installation téléphonique, la ligne commutée (canal B) reste occupée. L'utilisateur externe entend la musique d'attente.


Chaque usager interne peut reprendre la communication externe parquée.

Si la communication externe parquée n'est pas reprise dans les 4 minutes, un rappel vous est adressé.

Parquer une communication externe

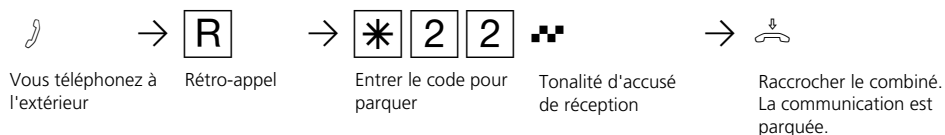

Reprendre la communication externe

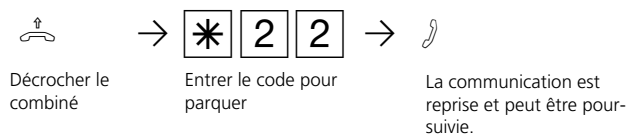

Remarques

Vous pouvez reprendre la communication parquée à partir de tout téléphone.

Des frais de communication sont facturés pour la communication parquée.

Si vous entendez la tonalité d'erreur en voulant reprendre une communication parquée, aucune communication externe n'est parquée.

L'installation téléphonique supporte la fonction «Parquer» des téléphones RNIS.


Surveillance locale

Vous pouvez utiliser chaque téléphone analogique (téléphone système ou téléphone standard) de l'installation téléphonique pour effectuer une surveillance acoustique du local dans lequel il se trouve, par exemple pour la surveillance d'un bébé. En appelant le téléphone qui est en veille à partir d'un autre téléphone interne ou externe, vous pouvez écouter ce qui se passe dans la pièce.


De l'extérieur, appelez le boîtier de commutation de l'installation téléphonique par son numéro d'appel direct ou son numéro d'appel multiple. Après avoir entré un code (état d'origine: pas d'entrée), vous pouvez composer le numéro d'appel interne du téléphone en veille et écouter ce qui se passe dans la pièce.

Il est nécessaire de préparer la surveillance locale sur le téléphone prévu à cet effet.


Préparer la surveillance locale

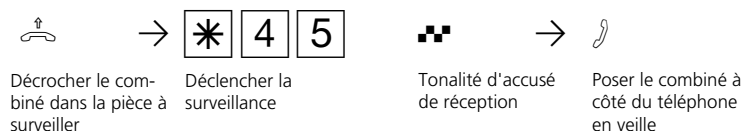


Surveillance locale par un usager interne

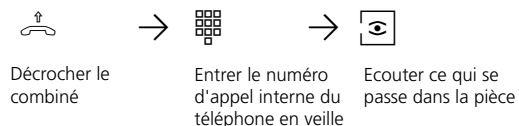

Surveillance locale par un usager externe

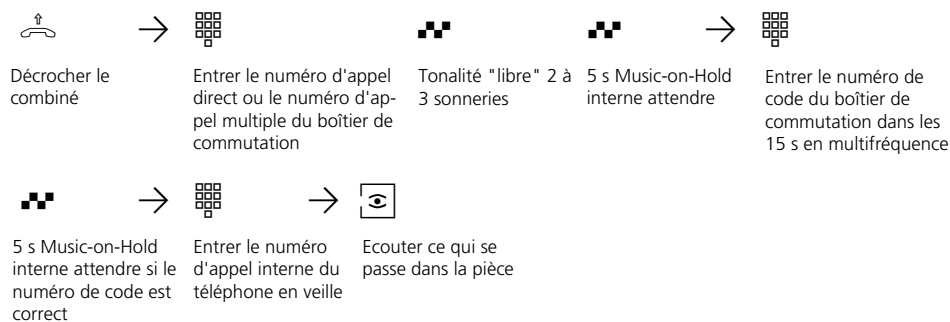

Arrêter la surveillance locale



1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Remarques

Vous pouvez également utiliser un téléphone dans le mode mains libres comme téléphone de surveillance.

Vous ne pouvez pas utiliser de téléphone RNIS relié au bus SO interne comme téléphone de surveillance.

Le numéro d'appel interne du boîtier de commutation doit uniquement être le seul numéro d'appel interne entré dans les variantes d'appel (répartitions des appels) d'un numéro d'appel multiple.

Si vous entendez la tonalité d'occupation après avoir appelé le téléphone de surveillance, la pièce est déjà surveillée par un autre appelant.

Le bon numéro de code doit être entré dans les 15 secondes en multifréquence avec un émetteur portatif ou un téléphone multifréquence faute de quoi l'installation téléphonique coupe la ligne.

Attention, si vous parlez pendant la surveillance, on peut également vous entendre dans la pièce surveillée.

Commuter des relais

Les installations téléphoniques suivantes possèdent des relais.

AS 33, AS 34 - 2 relais (R1, R2).

Les contacts de commande libres de potentiel peuvent être utilisés de différentes manières, par exemple pour commander une sonnerie additionnelle ou une gâche électrique additionnelle.

Si aucun système portier mains libres TFE 1 (FTZ 123 D12) n'est raccordé à l'installation téléphonique, les contacts de relais T0 (relais R3) et TS (relais R4) peuvent être utilisés pour d'autres fonctions.


AS 40 - Les relais du module TFE peuvent être utilisés soit pour connecter un système portier mains libres soit comme relais individuels à contacts libres de potentiel

pour d'autres fonctions variées. Il est possible d'utiliser un maximum de 8 relais.


Vous pouvez programmer pour chaque relais s'il s'agit d'un relais à impulsions (en circuit pendant 3 secondes) ou d'un relais marche/arrêt.

Vous pouvez activer ou désactiver les relais à partir de tout téléphone interne ou externe. De l'extérieur, appelez pour ce faire le boîtier de commutation de l'installation téléphonique par l'intermédiaire de son numéro d'appel direct ou de son numéro d'appel multiple. Après avoir entré un code (état d'origine: pas d'entrée), vous pouvez commuter les relais à l'aide de chiffres codes.

Activer/désactiver des relais

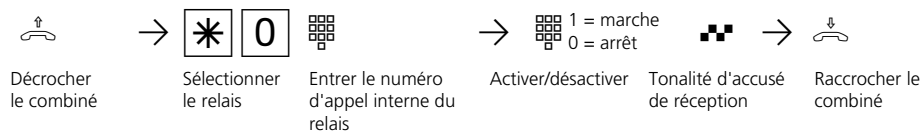

Activer/désactiver des relais de l'extérieur

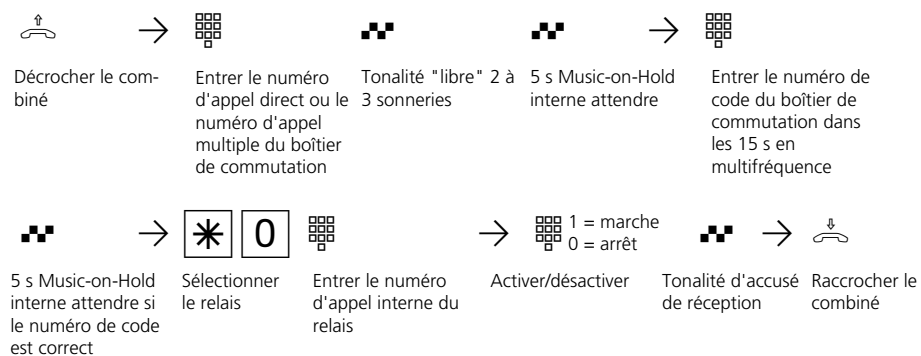

Remarques

Le numéro d'appel interne du boîtier de commutation doit uniquement être le seul numéro d'appel interne entré dans les variantes d'appel (répartitions des appels) d'un numéro d'appel multiple.

Le bon numéro de code doit être entré dans les 15 secondes en multifréquence avec un émetteur portatif ou un téléphone multifréquence faute de quoi l'installation téléphonique coupe la ligne.


1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Rétro-appel / Va-et-vient


Vous pouvez interrompre votre conversation et mener entre-temps une conversation en rétro-appel avec un second correspondant.

L'installation téléphonique maintient votre 1^{ère} communication. Vous pouvez ensuite revenir à votre première conversation.

Rétro-appel interne/va-et-vient

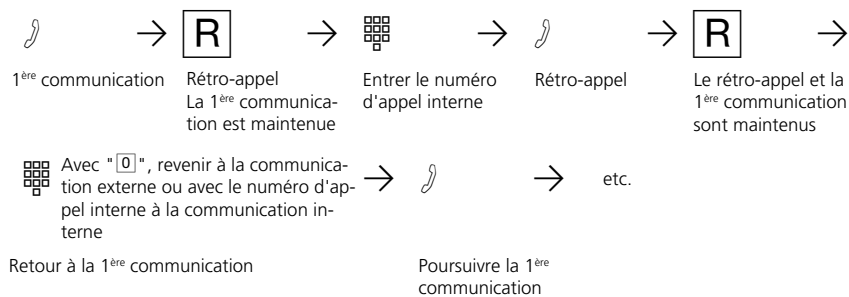


Rétro-appel externe/va-et-vient

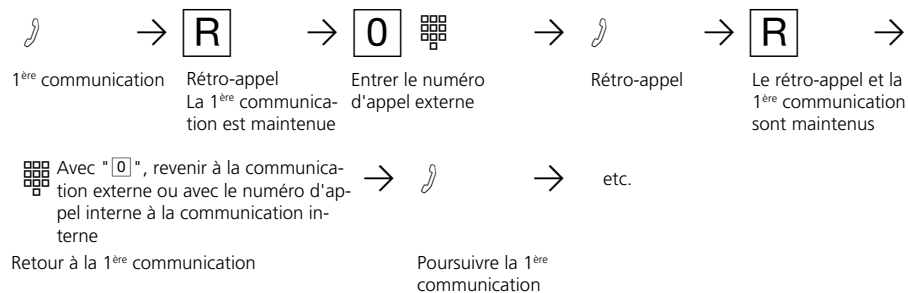

Rétro-appel dans la pièce (coupure du micro)

Vous pouvez interrompre votre conversation téléphonique et parler à quelqu'un d'autre dans la pièce sans que votre correspondant puisse vous entendre. Le correspondant ex-

terne en ligne entend une mélodie si "Music-on-Hold" (MoH) est activé ou injecté de l'extérieur.

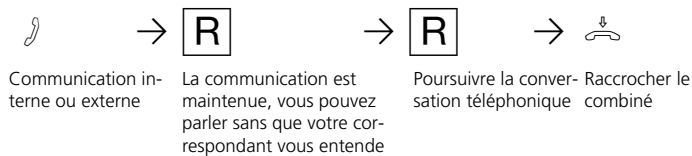

Remarques

Lors du rétro-appel externe/va-et-vient, vous devez toujours prendre la ligne commutée en chiffrant le "[0]", même si la prise de ligne externe spontanée avec interne est activée sur le téléphone.

Si "Music-on-Hold" (MoH) est activé ou injecté de l'extérieur, le correspondant externe maintenu entend une mélodie.

Si vous raccrochez le combiné au cours d'un rétro-appel:

- la communication en cours est coupée,
- un rappel vous parvient si une communication est encore maintenue,
- vous transmettez un appel externe maintenu à l'utilisateur interne avec lequel vous étiez en rétro-appel.

Les frais de communication pour la communication externe sont également facturés pendant le maintien de la communication.


1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Rappel si occupé

Si le correspondant externe que vous appelez est occupé, vous pouvez **déclencher un rappel** automatique de sa part à condition qu'il s'agisse d'un usager RNIS ou d'un usager relié à un central numérique.

Dès que ce correspondant raccroche son combiné, votre téléphone sonne et le rappel vous arrive. Si vous décrochez le combiné, le correspondant est appelé automatiquement.

Déclencher un rappel

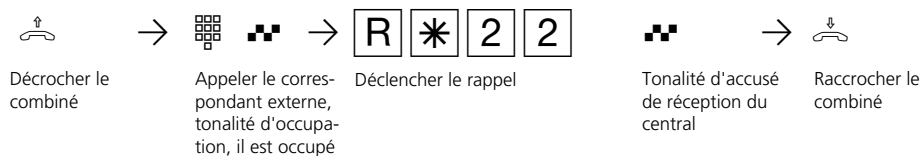

Remarques

Si vous entendez la tonalité d'erreur, aucun rappel n'est possible de la part du correspondant souhaité. La fonction "Rappel si occupé" n'est pas disponible au central.

Si vous n'êtes pas joignable après avoir déclenché un rappel, le rappel est arrêté et an-

nulé au bout de 20 secondes. Le cas échéant, déclenchez un nouveau rappel.

Un rappel est supprimé si la communication correspondante a eu lieu ou n'a pas eu lieu dans les 45 minutes qui suivent son déclenchement.

Annuaire téléphonique - Mettre en mémoire et composer des numéros d'appel

A partir du téléphone ou du PC, vous pouvez mettre en mémoire 300 numéros d'appel externes dans l'annuaire téléphonique. Tous les usagers peuvent composer les numéros qui figurent dans l'annuaire, qu'ils aient ou non l'autorisation de téléphoner à l'extérieur.


Outre les numéros d'appel normaux, vous pouvez également mettre en mémoire dans l'annuaire téléphonique des procédures à codes utilisant * et #. Ceci vous permet d'utiliser toutes les procédures également

sur les téléphones qui ne supportent pas * et #.


Les destinations 290 à 298 de l'annuaire téléphonique peuvent être sélectionnés rapidement en composant les numéros 90 à 98.

Exemple: Si, lors de la prise de ligne, vous souhaitez transmettre volontairement un autre numéro d'appel externe de votre installation téléphonique (MSN) pour des raisons de séparation des taxes, mettez en mémoire: *00 → MSN → #


Annuaire téléphonique - Composer des numéros d'appel

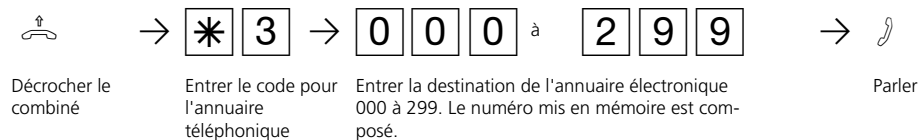

Composition rapide – Variante de prise de ligne avec „0”

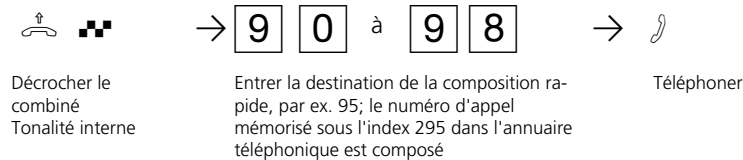

Composition rapide – Variante de prise de ligne spontanée avec interne

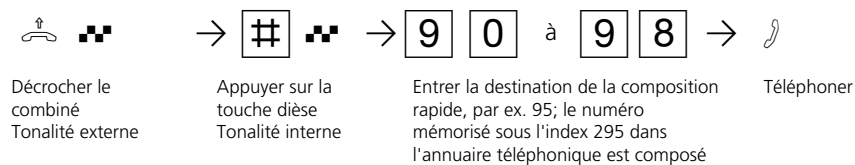

Remarques

Après avoir choisi une destination dans l'annuaire téléphonique, vous pouvez post-sélectionner d'autres chiffres.


La tonalité d'erreur est émise en cas d'indication d'une destination vide de l'annuaire téléphonique.

Si la liste de numéros interdits de l'installation téléphonique est programmée pour votre téléphone, vous ne pouvez pas composer les numéros d'appel de l'annuaire téléphonique qui se trouvent dans cette liste. La tonalité d'erreur est émise.



1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Annuaire téléphonique - Mettre un numéro en mémoire

Le mode programmation doit être activé avec:  → *705  

 → *711 → 000 à 299 →

Décrocher le combiné Entrer le code pour la programmation de l'annuaire téléphonique Entrer la destination de l'annuaire téléphonique 000 à 299 sous laquelle vous souhaitez enregistrer un numéro d'appel


 → # → 

Entrer le numéro d'appel externe sans "0" (prise de ligne commutée) et sans votre propre indicatif de zone Terminer l'entrée Raccrocher le combiné



Poursuivez la programmation ou quittez le mode de programmation avec *700!

Annuaire téléphonique - Effacer un numéro d'appel

Le mode programmation doit être activé avec:  → *705  

 → *710 → 000 à 299

Décrocher le combiné Entrer le code d'effacement d'une entrée Entrer la destination de l'annuaire téléphonique 000 à 299 à effacer

 → 

Tonalité d'accusé de réception Raccrocher le combiné

Poursuivez la programmation ou quittez le mode de programmation avec *700!

Verrouillage électronique - Appel direct (appel bébé)

Vous pouvez empêcher que des personnes non autorisées n'utilisent votre téléphone en verrouillant celui-ci.


Si votre téléphone est verrouillé, vous pouvez:

- appeler des usagers internes uniquement par \boxplus et le numéro d'appel interne,
- prendre et le cas échéant transférer en interne tous les appels qui arrivent,
- composer vers l'extérieur uniquement le numéro d'appel direct mis en mémoire


(numéro d'appel bébé) et le numéro d'appel mis en mémoire pour la composition automatique. La composition automatique doit être activée avant de verrouiller le téléphone.

Si vous avez programmé un code pour votre téléphone, il est nécessaire d'entrer votre code à 4 chiffres pour verrouiller et déverrouiller le téléphone.

Verrouiller le téléphone



Déverrouiller le téléphone

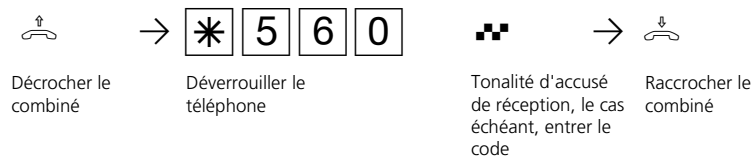

Remarques

Entrer un code?


Si vous entendez la tonalité d'accusé de réception après les entrées, aucun code n'est programmé pour votre téléphone. L'entrée du code est inutile.

Si vous entendez la tonalité d'erreur, la dernière entrée est erronée. Recommencez entièrement l'opération.

Si vous n'entendez aucune tonalité après les entrées, un code est programmé pour votre téléphone.

Entrez le code à 4 chiffres. Si le code est correct, vous entendez la tonalité d'accusé de réception. Si le code est erroné, vous entendez la tonalité d'erreur. Raccrochez le combiné et recommencez entièrement l'entrée avec le bon code.

Programmer un code

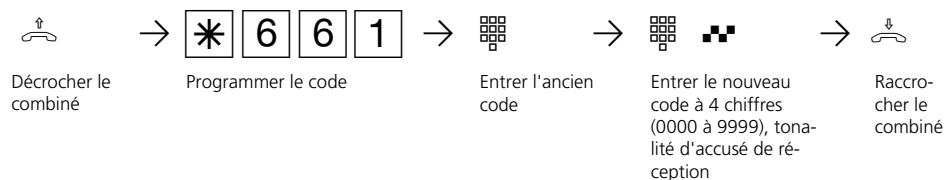

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Effacer le code




Appel direct (appel bébé)

Le téléphone est verrouillé. En décrochant le combiné et en appuyant sur une touche quelconque hormis les touches * et #, le numéro d'appel direct mis en mémoire est

composé automatiquement. Cette fonction est idéale pour les enfants qui ne sont pas encore capables de composer un numéro de téléphone.

Programmer un numéro d'appel direct


Le mode programmation doit être activé avec: décrocher le combiné → * 7 0 5 [icône de programmation]

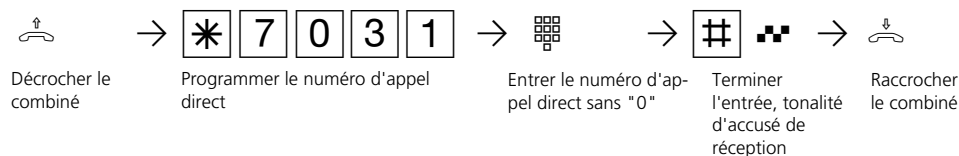

Poursuivez la programmation ou quittez le mode de programmation avec * 7 0 0 !

Effacer le numéro d'appel direct

Le mode programmation doit être activé avec: décrocher le combiné → * 7 0 5 [icône de programmation]



Poursuivez la programmation ou quittez le mode de programmation avec * 7 0 0 !

Remarques

Les usagers d'un téléphone RNIS ne peuvent pas utiliser la fonction "Verrouillage électronique - Appel direct (appel bébé)".

Activer/désactiver les timers

Le central téléphonique met à votre disposition 10 timers grâce auxquels il active ou désactive des fonctions à des heures et des jours précis.

Les fonctions suivantes peuvent être commandées par les timers:

- Variantes d'appels
- Busy-On-Busy
- Autorisations d'appel à l'extérieur
- Verrouillage électronique
- Protection d'appel
- Relais
- Renvois

Vous pouvez affecter à chaque timer une fonction.

Les timers peuvent être programmés uniquement par le programme TK-Set.


La commande par timers peut être activée ou désactivée par tout téléphone (par ex. pour les week-ends prolongés ou les congés).

Lorsqu'un timer est désactivé, les valeurs de désactivation des fonctions sont automatiquement actives.

Les valeurs d'activation et de désactivation des fonctions peuvent en outre être commutées par tout téléphone (par ex. pour une fin de journée avancée ou des horaires de travail allongés).

Plusieurs timers peuvent être regroupés, ce qui permet de les commuter ensemble.

Activer/désactiver les timers

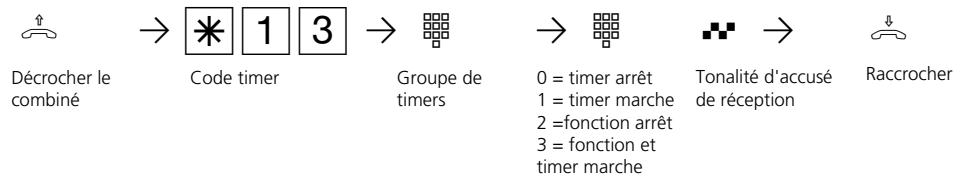

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS


Renvoyer un appel de portier vers un usager externe

Si un visiteur doit pouvoir vous joindre même lorsque vous êtes sorti, vous pouvez renvoyer l'appel de portier sur un numéro d'appel externe, par exemple un téléphone cellulaire. Malgré le renvoi de l'appel de portier, la sonnerie retentit également chez l'usager interne. L'appel de portier peut toujours être pris en interne.


Si vous renvoyez l'appel de portier sur un terminal RNIS capable d'afficher le numéro d'appel de l'appelant, vous pouvez constater qu'il s'agit d'un appel de portier.

De l'extérieur, commutez le renvoi d'appel de portier par l'intermédiaire du boîtier de commutation de l'installation téléphonique.


Activer le renvoi d'appel de portier

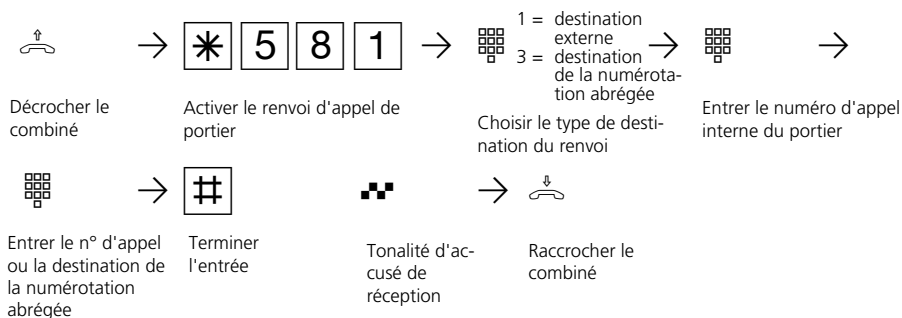

Désactiver le renvoi d'appel de portier

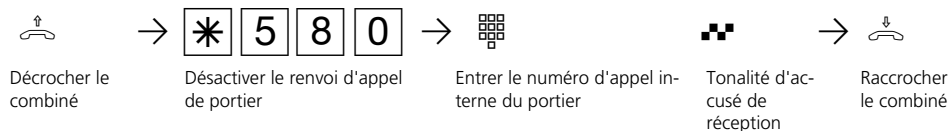

Activer/désactiver le renvoi d'appel de portier de l'extérieur(p.e. activer) —

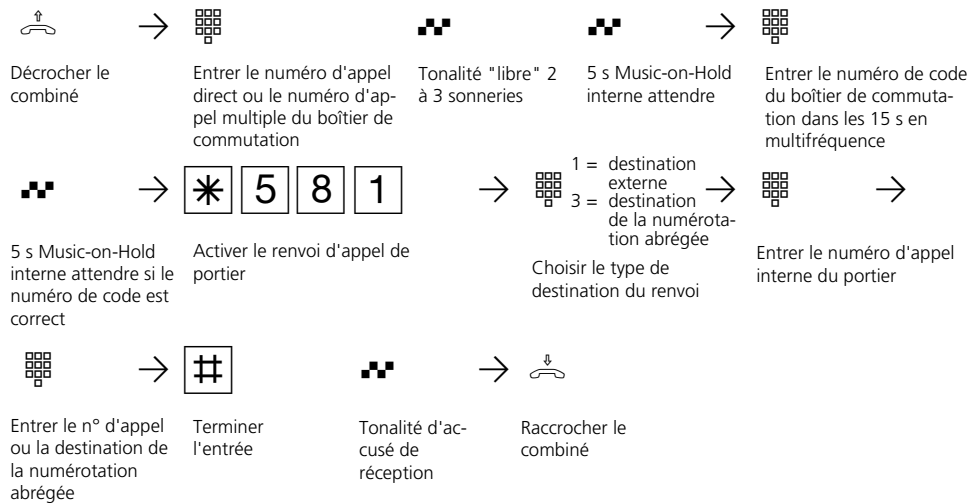

Remarques

Vous entendez la tonalité d'erreur si aucun numéro d'appel externe n'est programmé pour le renvoi d'appel de portier. Le renvoi d'appel de portier est uniquement possible si au moins une ligne commutée est libre.

Au bout de 30 s, l'appel vers l'utilisateur externe est arrêté. Le coût du renvoi d'appel de portier est à votre charge. Vous ne pouvez pas actionner la gâche électrique.

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Commuter la variante d'appel de portier


Les usagers internes appelés en même temps lorsque le bouton de sonnette est actionné sont définis dans la variante d'appel de portier 1 (jour) et la variante d'appel de portier 2 (nuit).

Vous pouvez commuter la variante d'appel de portier à tout moment, depuis tout téléphone interne ou externe. De l'extérieur, appelez pour ce faire le boîtier de commuta-


tion de l'installation téléphonique. A l'accès point à point, composez le numéro d'appel direct du boîtier de commutation et à l'accès multipostes, composez un numéro d'appel multiple (MSN) spécialement attribué au boîtier de commutation.

Après la désactivation de la variante d'appel de portier 2, la variante d'appel de portier 1 (jour) est activée.

Activer/désactiver la variante d'appel de portier 2 (nuit)

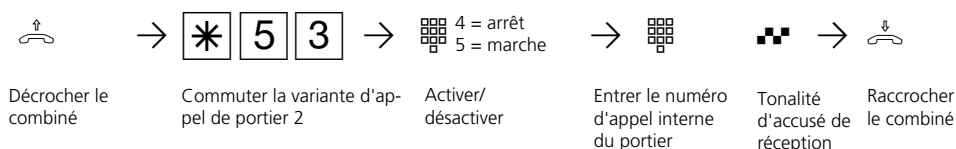

Activer/désactiver la variante d'appel de portier 2 (nuit) de l'extérieur

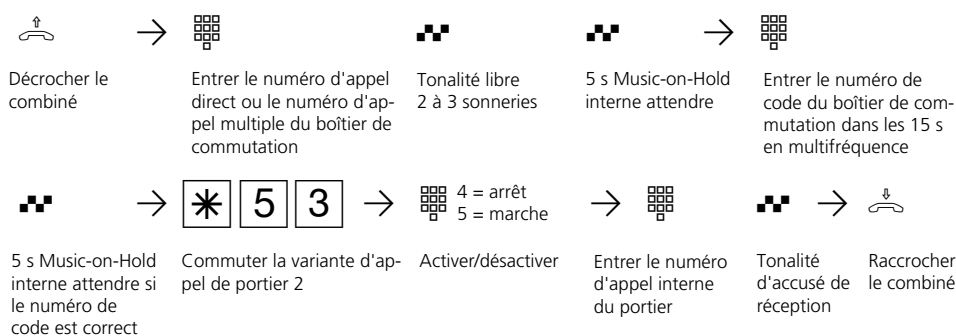

Remarques


Lorsque "ext. tous" est choisi lors de l'activation/désactivation de la variante d'appel 2, la variante d'appel de portier 2 est activée/désactivée en même temps.

Actionner le panneau de porte et la gâche électrique


Si vous avez raccordé un système portier mains libres (TFE) à votre installation téléphonique, vous pouvez parler à un visiteur qui se trouve devant la porte. Votre téléphone sonne avec l'appel de portier lorsque le visiteur presse sur le bouton de la sonnerie. Après la dernière tonalité, vous avez encore 30 secondes pour prendre l'appel de portier en décrochant le combiné.

Pendant ces 30 secondes, votre téléphone est occupé pour tout autre appel. Si un autre téléphone sonne avec l'appel de portier, vous pouvez intercepter l'appel de portier sur votre téléphone. Vous pouvez actionner la gâche électrique depuis votre téléphone, pendant un rétro-appel ou directement sans communication.


Prendre un appel de portier




Appeler le panneau de porte/Intercepter un appel de portier

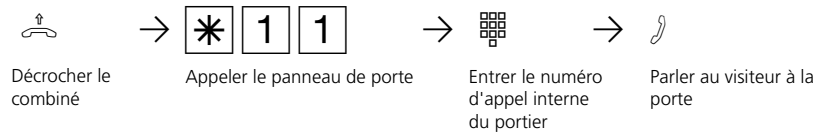


Actionner la gâche électrique pendant un appel de portier

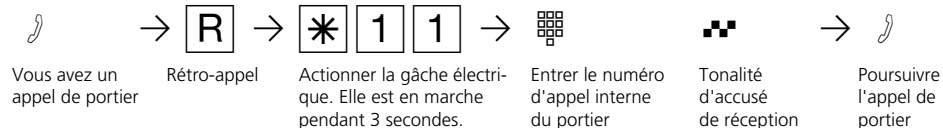

Actionner directement la gâche électrique

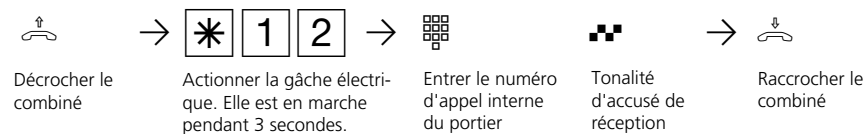

Actionner la gâche électrique pendant une communication externe

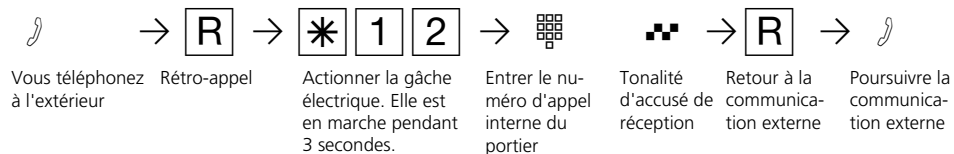

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS


Transmission du numéro d'appel d'un appelant sur le bus S0 interne

Lorsqu'un usager RNIS externe appelle, l'installation téléphonique transmet le numéro d'appel de l'appelant au terminal RNIS appelé (téléphone RNIS, PC avec carte RNIS) sur le bus S0 interne.

Vous pouvez spécifier sur le terminal RNIS si l'installation téléphonique place devant le

numéro d'appel transmis un "0" pour une prise de ligne externe. Vous pouvez faire composer automatiquement un numéro d'appel mis en mémoire de cette manière à partir de la liste d'appels d'un téléphone RNIS ou du PC RNIS.

Prise de ligne externe - Activer/désactiver le "0"



Remarques

Ce réglage est uniquement recommandé si vous avez sélectionné la prise de ligne externe avec "0" sur le terminal RNIS.

Ce réglage est sans objet si vous avez activé sur le terminal RNIS la "prise de ligne externe spontanée avec interne" ou la "prise de ligne externe spontanée".

Transmission de votre numéro d'appel

L'installation téléphonique transmet votre numéro d'appel à un usager RNIS externe avant même l'établissement de la liaison (état d'origine).

Le système RNIS européen vous propose deux variantes de transmission:

- Transmission du numéro d'appel de l'appelé à l'appelant


Votre numéro d'appel est transmis à l'usager RNIS externe qui appelle.

- Transmission du numéro d'appel de l'appelant à l'appelé


Votre numéro d'appel est transmis à l'usager RNIS externe que vous appelez.

Indiquez cette transmission comme fonction supplémentaire sur l'imprimé de demande d'accès RNIS. Si vous souhaitez pouvoir activer ou désactiver la transmission du numéro au cas par cas, il vous faut le demander séparément.

Activer/désactiver la transmission de votre numéro d'appel à l'appelant —



Activer/désactiver la transmission de votre numéro d'appel à l'appelé —



Remarques

Quel est le numéro d'appel transmis?

A l'accès **point à point**, le numéro transmis est votre indicatif local, le numéro d'appel de votre installation et le numéro d'appel de votre poste (par ex. 030 987654 12).

A l'accès **multipostes**, le numéro transmis est votre indicatif local et votre numéro d'appel multiple (MSN) (par ex. 030 87654323) qui vous a été attribué par programmation.

En cas d'appel à l'extérieur, vous pouvez transmettre volontairement un autre MSN pour séparer les taxes. Pour prendre la ligne commutée, au lieu de composer le "0", utilisez la procédure *** 0 0** - Numéro d'appel multiple - **#** - Numéro d'appel externe.


1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Renvoi de - Renvoyer des appels d'autres téléphones


Vous pouvez renvoyer isolément sur votre téléphone tous les appels d'autres téléphones qui ne sont peut être pas occupés.

Vous pouvez continuer de téléphoner de la manière habituelle sur le téléphone sur lequel un renvoi est en place. Après avoir décroché le combiné, la tonalité spéciale vous rappelle qu'un renvoi a été activé.

Activer le renvoi de

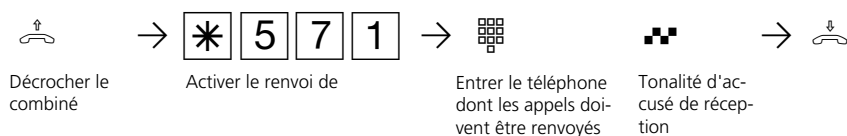

Désactiver le renvoi de

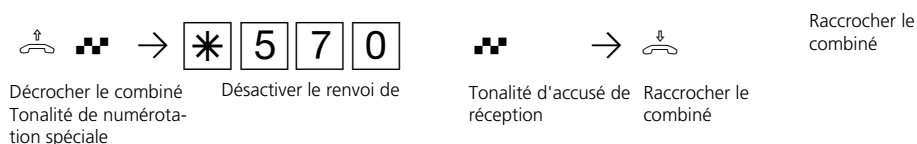

Remarques

Les appels ne peuvent être renvoyés qu'une seule fois.

Les rappels ne sont pas renvoyés.

Un "renvoi de" d'un téléphone sur lequel la fonction "Ne pas déranger" est activée sur votre téléphone est possible.

Dès qu'un renvoi vous est destiné, vous ne pouvez plus mettre en place de renvoi sur votre poste secondaire.

Les usagers de téléphones cellulaires (base et téléphones sans fil) ne peuvent pas déclencher de renvoi.

Renvoi vers - Renvoyer des appels vers un autre téléphone

Renvois par l'installation téléphonique:

Vous pouvez renvoyer tous les appels qui arrivent à votre téléphone vers un autre téléphone de l'installation téléphonique ou vers un usager externe. Vous avez la possibilité de spécifier si seuls les appels arrivant au 1^{er} numéro d'appel interne ou les appels arrivant au 2^{ème} numéro d'appel interne doivent être renvoyés. Si les appels arrivant aux deux numéros d'appel internes doivent être renvoyés, le renvoi doit être activé séparément pour chaque numéro.

Vous pouvez en outre choisir la variante de renvoi:

permanent - les appels sont immédiatement renvoyés


si occupé - les appels sont renvoyés lorsque

le numéro d'appel interne est occupé **en l'absence de réponse** - les appels sont renvoyés au bout de 15 secondes si personne ne répond


Malgré le renvoi, vous pouvez continuer de téléphoner de la manière habituelle. Après avoir décroché le combiné, la tonalité de numérotation spéciale vous rappelle que le renvoi est activé.

Pour commander les renvois de l'extérieur, appelez le boîtier de commutation de l'installation téléphonique. Après avoir entré le code, utilisez les mêmes procédures et les mêmes codes que pour commander les renvois de l'intérieur.

Activer le renvoi vers

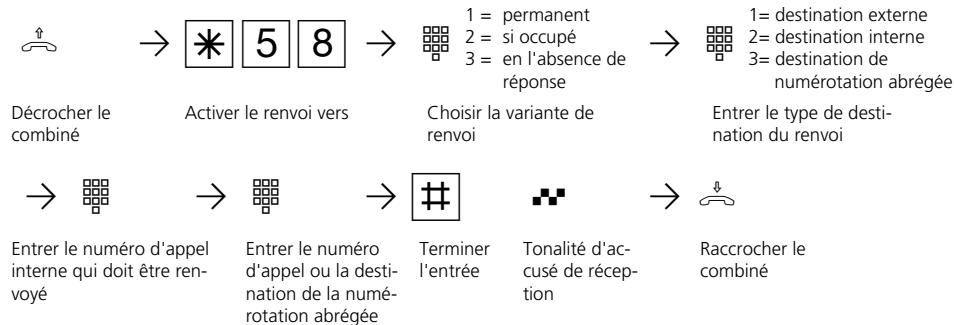


Désactiver le renvoi vers

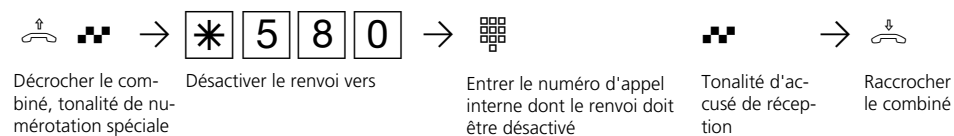

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Programmer de l'extérieur le renvoi vers (Exemple: Activer le renvoi vers) –

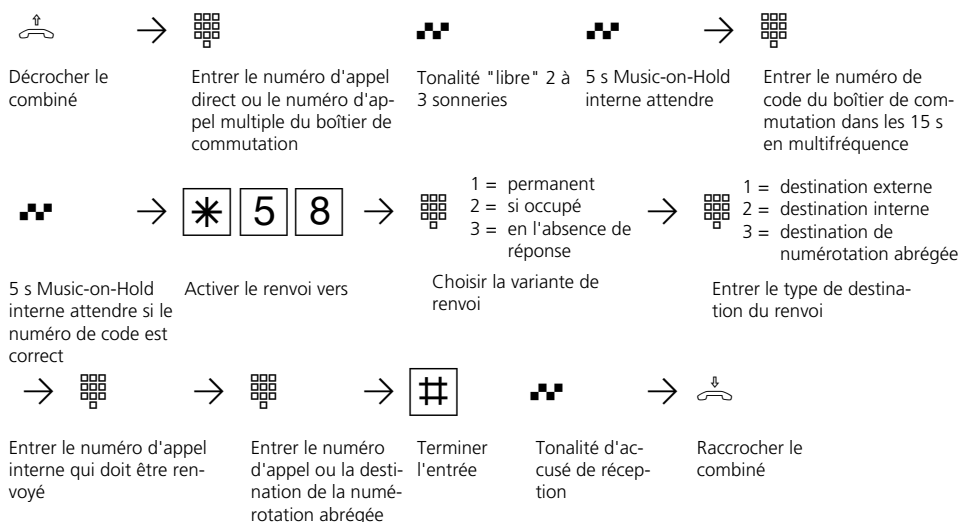

Remarques

Vous ne pouvez mettre en place qu'un renvoi vers un autre téléphone. En activant un renvoi, vous annulez un renvoi déjà existant et le remplacez par un nouveau renvoi.

Votre téléphone peut être la destination du renvoi de tous les autres usagers internes.

Les appels externes renvoyés peuvent également être pris sur les téléphones qui n'autorisent normalement que des communications internes.

Les appels ne peuvent être renvoyés qu'une seule fois. Les appels renvoyés vers vous sont signalés sur votre téléphone, même si vous avez activé un renvoi sur celui-ci.

Les rappels ne sont pas renvoyés.

Les renvois vers un téléphone sur lequel la fonction "Ne pas déranger" est activée ne sont pas possibles.

Si vous avez sélectionné une destination de numérotation abrégée vide, vous entendez la tonalité d'erreur en activant le renvoi.

Renvoi vers un usager externe

Pour le renvoi vers l'extérieur:

- une ligne commutée doit être libre,
- l'utilisateur qui effectue le renvoi doit être autorisé à appeler le numéro externe.

Le coût du renvoi à l'extérieur est à votre charge.

Revois par le central RNIS:

La fonction "Transfert d'appel" peut être utilisée uniquement après une demande correspondante auprès de l'opérateur réseau. Avec cette fonction, le central RNIS transfère tous les appels destinés à votre numéro d'installation ou votre numéro d'appel multiple vers une autre destination indiquée par vous.

Les appels peuvent être transférés sans aucune restriction vers toute connexion dans le monde, même vers des radiotéléphones.



Les variantes du transfert d'appel peuvent être activées ou désactivées à partir de tout téléphone de l'installation téléphonique:

Transfert d'appel permanent: Tous les appels sont immédiatement transférés.

Transfert d'appel si occupé: Tous les appels sont immédiatement transférés si le numéro d'appel de l'installation ou le numéro d'appel multiple est occupé.


Transfert d'appel en l'absence de réponse: Tous les appels sont transférés si personne ne décroche au bout de 15 secondes.

Pour commuter les transferts d'appels de l'extérieur, appelez le boîtier de commutation de l'installation téléphonique. Après avoir entré le code, mettez en place les transferts d'appels en utilisant les mêmes procédures et les mêmes codes que pour la mise en place de l'intérieur.

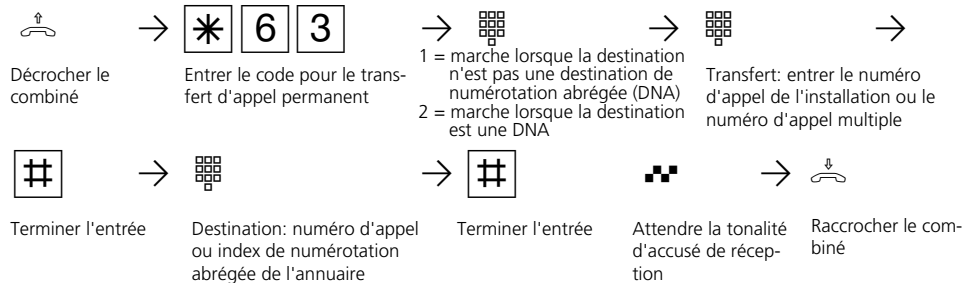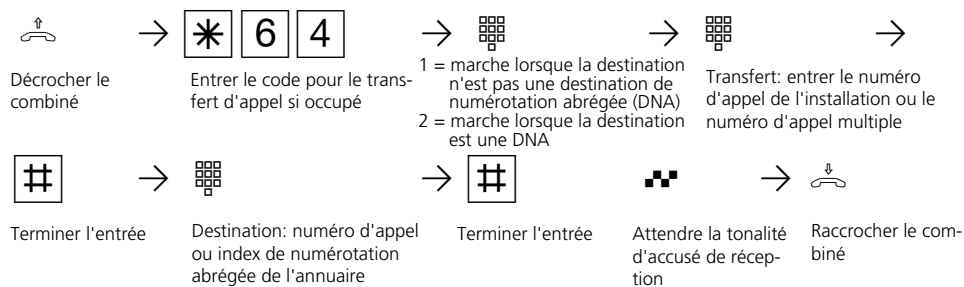
Activer le transfert d'appel permanent**Activer le transfert d'appel si occupé**

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS


Activer le transfert d'appel en l'absence de réponse

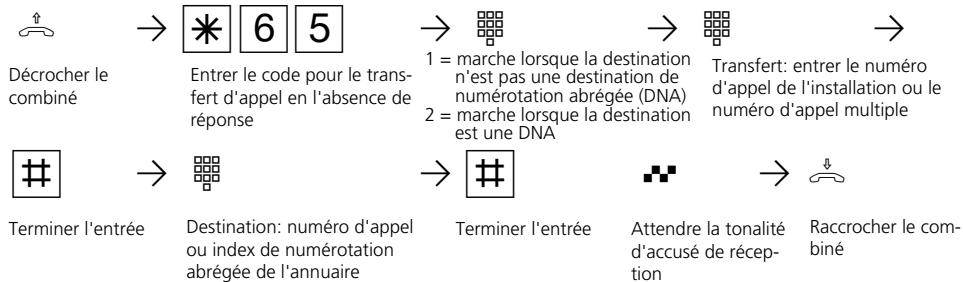

Désactiver le transfert d'appel

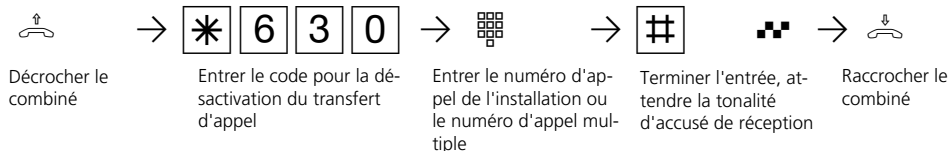

Mettre en place le transfert d'appel de l'extérieur (Exemple: transfert d'appel permanent)

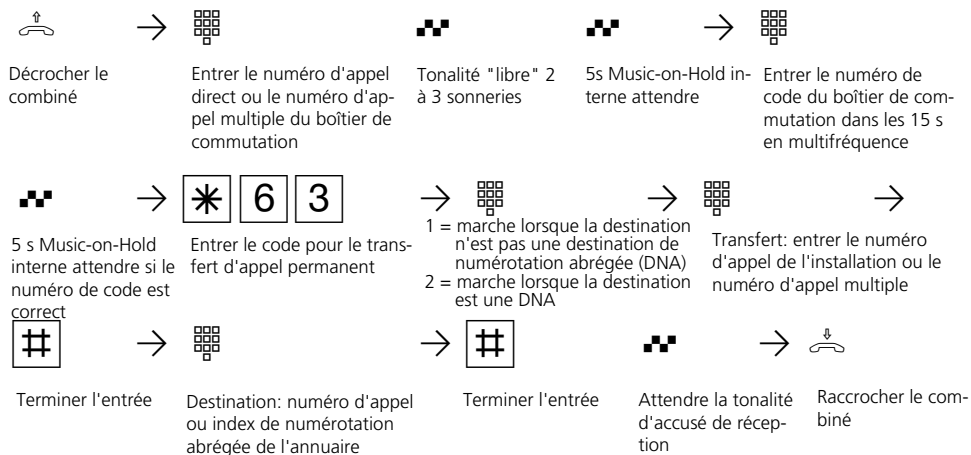

Remarques

Lorsque le transfert d'appel est actif, vous entendez la tonalité de numérotation spéciale du central RNIS après avoir pris la ligne commutée.

Attention, dans le cas des transferts d'appels qui sont mis en place au niveau du central, une minute peut s'écouler entre la mise en

place et la tonalité d'accusé de réception. Ne raccrochez pas le combiné au cours de cette durée.

Transfert d'appel de l'extérieur: Attention! Il est possible de terminer les entrées avec la touche **R** au lieu de la touche **#**.

1 Utilisation - Terminaux analogiques/RNIS

Afficher le coût des communications sur le téléphone analogique (AS 40)


Le coût des communications peut être affiché sur un téléphone analogique si ce dernier possède un compteur d'unités. Pour l'affichage du coût des communications, il vous faut activer sur votre téléphone la transmission des impulsions de taxation (16 kHz) pour votre téléphone.

Si la fonction "Transmission du coût des communications pendant et à la fin des communications" est demandée auprès de


l'opérateur de votre réseau, votre téléphone affiche constamment le coût au cours des communications.

Vous pouvez faire afficher à tout moment le coût de votre dernière communication qui est mémorisé dans l'installation téléphonique. Il suffit, pour ce faire, que la "transmission du coût des communications à la fin des communications" soit demandée auprès de votre opérateur réseau.

Activer/désactiver la transmission des impulsions de taxation (16 kHz) —



Afficher le coût de la dernière communication


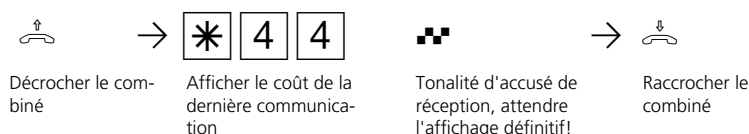


Remarques

Si vous voulez afficher le coût de la dernière communication avec *44, n'oubliez pas que le compteur totaliseur du téléphone cumule le cas échéant le coût de la dernière communication.

Pour des raisons techniques, les indications qui figurent sur la facture de l'opérateur réseau peuvent différer du total des coûts de communication de l'installation téléphonique. Seul le compteur d'unités de taxation du central de l'opérateur réseau fait foi.

Téléphone système ST 20 et ST 25

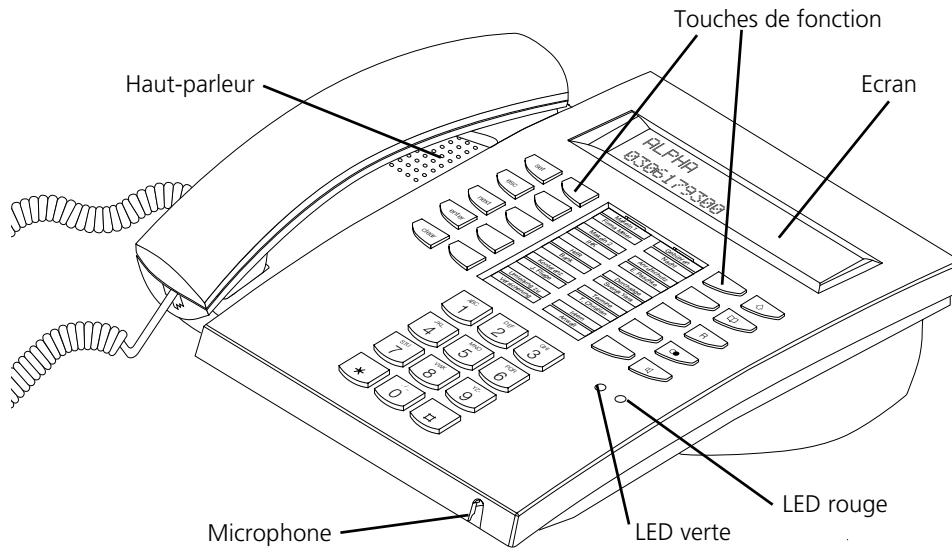

Clavier - Pour la composition de numéros d'appel et l'entrée de données



Touches astérisque et dièse



Touche set - Pour commencer et terminer la programmation



Touche esc - Pour couper une communication ou arrêter la programmation



Touche next - Pour faire défiler les fonctions sur l'écran



Touche enter - Pour confirmer des entrées



Touche clear - Pour supprimer un affichage ou des données



Touche de commutation - Pour l'utilisation du deuxième niveau des touches de fonction et pour la sélection des registres (numérique/alphabétique) de l'annuaire



Touche annuaire téléphonique - Pour activer l'annuaire téléphonique



Touche rétro-appel - Pour un rétro-appel ou un va-et-vient



Touche de répétition de la numérotation - Pour composer le dernier numéro composé



Touche haut-parleur - Pour mettre le haut-parleur en marche et pour parler les mains libres



10 touches de fonction - A la livraison, ces touches ont une affectation standard. Vous pouvez modifier la fonction des touches par programmation.



LED rouge - Clignote en cas d'appel suivant calendrier et d'entrée dans la liste d'appels, s'allume en continu lorsque la fonction "Ne pas déranger" est activée



LED verte - Clignote lorsque la fonction mains libres est activée

Mise en place et nettoyage des téléphones système, mise en place des étiquettes

Lieu d'installation

Placez les téléphones système à un endroit approprié en observant les indications suivantes:

- Évitez les endroits auxquels de l'eau ou des produits chimiques pourraient être projetés sur les téléphones.
- Pieds en plastique du téléphone:
Votre appareil a été conçu pour des conditions d'utilisation normales. Les produits chimiques utilisés dans la production ou pour l'entretien des meubles peuvent déclencher des transformations des pieds en

plastique du téléphone. Ainsi modifiés sous l'effet de facteurs externes, les pieds du téléphone peuvent, le cas échéant, laisser des traces inesthétiques. Pour des raisons bien compréhensibles, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages de ce type. Par conséquent, utilisez pour vos téléphones un support antidérapant, notamment dans le cas des meubles neufs ou remis à neuf avec des produits spéciaux.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer sans aucun problème vos téléphones en observant les indications suivantes:

- Essuyez le téléphone avec un chiffon légèrement humide ou utilisez un chiffon antistatique.

- N'utilisez jamais de chiffon sec (la charge statique pourrait occasionner des dommages à l'électronique).
- Veillez toujours à ce que l'humidité ne puisse pas pénétrer à l'intérieur (endommagement possible des commutateurs et contacts).


Mise en place des inscriptions pour les touches de fonction

Passez un ongle en haut, entre la fenêtre et le boîtier du téléphone. Tirez la fenêtre vers le bas de manière à se qu'elle se bombe.

Vous pouvez alors la retirer.

Mettez en place l'étiquette. Avec le programme de configuration TK-Set, vous pouvez imprimer des étiquettes sur un PC.

Pour la remettre en place, enfoncez de nouveau le bas de la fenêtre dans le renforcement. En exerçant une poussée vers le bas, la fenêtre se bombe et peut être remise en place.

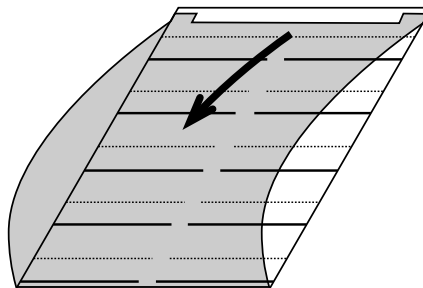

Ecran du téléphone système

Caractères et pictogrammes affichés sur l'écran



1ère ligne de l'écran

- × Connexion S0 externe. Une ligne commutée (un canal B) est occupée. Le x clignote tant que dure l'appel en provenance de l'extérieur.
- i Connexion S0 interne. Une ligne (un canal B) est occupée.
- × Connexion S0 externe. Les deux lignes commutées (les deux canaux B) sont occupées.
- I Connexion S0 interne. Les deux lignes (les deux canaux B) sont occupées.
- Les deux canaux B de la connexion S0 (interne ou externe) sont libres.

Affectation des connexions S0 (AS 40)

- ×i Les deux premiers signes indiquent l'occupation du canal B des connexions S0 du module de raccordement (équipement de base).
- ×I Les deux signes qui suivent indiquent l'occupation du canal B des connexions S0 d'un module S0 enfiché. L'ordre correspond à celui des emplacements des modules S0 de gauche à droite.
- Les premières 8 connexions S0 sont affichées.

☾ Variante d'appel 2 (nuit) activée (symbole représentant la lune)

♁ Réveil activé

📅 Calendrier en marche

11:52 Heure ou, si vous décrochez le combiné, les numéros d'appel internes de votre téléphone système figurent ici, par ex. "12/20" (12 = 1er numéro d'appel interne, 20 = 2ème numéro d'appel

interne) ou "12/—" (-- = aucun 2ème numéro d'appel interne n'a été défini).

! Attention! Des fonctions sont activées sur votre téléphone système, par ex. "Lecture de la liste d'appels", "Ne pas déranger", "Renvoi", "Appel suivant calendrier". Vous pouvez afficher la/les fonction/s activée/s avec la touche "next".

Au cours d'une communication externe, la 1ère ligne de l'écran affiche, après chaque impulsion de taxation, le prix momentané de la communication pendant une durée maximale de 5 secondes, par ex. "0,36", à condition que la "transmission du coût des communications pendant à la fin des communications" ait été demandée auprès de l'opérateur réseau et que l'affichage du coût soit activé. Après une communication externe, le coût de la dernière communication est affiché pendant 20 secondes si le coût des communications est transmis uniquement à la fin des communications et si l'affichage du coût est activé. L'heure apparaît ensuite.

2ème ligne de l'écran

Date, par exemple "1er mars 1997" ou, si vous avez activé l'affichage d'état, l'écran indique ici les numéros d'appel internes des cinq usagers sélectionnés occupés au maximum, par ex. 13, 15 et 23.

---- L'usager interne sélectionné pour l'affichage d'état est libre.

Si vous n'avez pas sélectionné d'usager pour l'état interne, les 2èmes chiffres des numéros d'appel internes des usagers (16 usagers au maximum) occupés figurent ici. Exemple: 123-5-8-23- Les usagers 11, 12, 13, 15, 18, 22 et 23 sont occupés.

Réglages du téléphone système


Vous pouvez effectuer sur votre téléphone système les réglages suivants:

- Volume sonore et tonalité d'appel
- Volume pour l'écoute amplifiée/la conversation mains libres
- Contraste de l'écran pour l'adapter à votre angle de vision du téléphone
- Microphone mains libres (mise en marche automatique). Le microphone se met en marche automatiquement lorsque vous avez un message.
- Volume sonore de casque (seulement avec le téléphone à système digital)
- Code pour le verrouillage de votre téléphone

- Affichage du coût des communications dans la première ligne de l'écran
- Affichage d'état (usager interne occupé/libre/non raccordé) ou date dans la deuxième ligne de l'écran
- Langue pour les messages affichés (néerlandais/français)
- Paramétrage de la liste d'appels
- Régler la prise de ligne externe - numérotation externe directe ou numérotation externe avec "0"

Les réglages de date et d'heure sont effectués par le réseau RNIS.

Régler le volume sonore d'appel



Entrer "set 2 1" pour régler le volume sonore d'appel.

```
Vol sonore appel  
1 2 3>4<5 6 7
```



Entrer le chiffre correspondant au nouveau réglage, par ex. "2".
Signification:

- 1 - très faible,
- 7 - très fort


Vous entendez une brève tonalité modèle.

```
Vol sonore appel  
1>2<3 4 5 6 7
```



Terminer la programmation.
Votre téléphone sonnera avec le volume réglé.

Régler la tonalité d'appel



Entrer "set 2 2" pour régler la tonalité d'appel.
Le réglage actuel est indiqué.

```
Tonalite d'appel  
1 2 3>4<5 6 7
```



Entrer le chiffre correspondant au nouveau réglage, par ex. "2".
Signification:

- 1 - très lent,
- 7 - très rapide.

Vous entendez une brève tonalité modèle.

```
Tonalite d'appel  
1>2<3 4 5 6 7
```



Terminer la programmation.
Votre téléphone sonnera avec la nouvelle tonalité réglée.

Régler l'écran

set 2 3

Entrer "set 23" pour modifier le contraste de l'écran. Le réglage actuel est indiqué.

Contraste ecran
1 2 3 4 5 6 7

Entrer le chiffre correspondant au nouveau réglage, par ex. "2".

Contraste ecran
1 2 3 4 5 6 7

Signification: 1 - meilleure vue de devant

7 - meilleure vue de dessus

Le contraste change immédiatement.

set

Terminer la programmation.

Mise en marche automatique du microphone mains libres

set 2 4

Entrer "set 24" pour la mise en marche automatique du microphone mains libres. Le réglage actuel est indiqué.

Microphone autom
na.: 1 arr.: >0<

Appuyer sur 1 pour activer la mise en marche automatique du microphone mains libres. (Mise à l'arrêt avec la touche "0")

Microphone autom
na.: >1< arr.: 0

set

Terminer la programmation.

Régler le volume sonore d'écoute

set 2 5

Entrer "set 25" pour régler le volume sonore d'écoute. Le réglage actuel est indiqué.

Vol sonor ecoute
1 2 3 4 5 6 7

Entrer le chiffre correspondant au nouveau réglage, par ex. "2".

Vol sonor ecoute
1 2 3 4 5 6 7

Signification: 1 - très faible

7 - très fort

set

Terminer la programmation.

Régler le volume sonore de casque (seulement avec le téléphone à système digital)

set 2 6

Entrer "set 26" pour régler le volume sonore de casque. Le réglage actuel est indiqué.

Vol sonor casque
1 2 3 4 5

Entrer le chiffre correspondant au nouveau réglage, par ex. "2".

Vol sonor casque
1 2 3 4 5

Signification: 1 - très faible

5 - très fort

set


Terminer la programmation.

2 Utilisation - Téléphones système

Code téléphone

Chaque téléphone système peut être verrouillé à l'aide du verrouillage électronique (voir "Verrouillage électronique - Appel d'urgence/Appel direct"). Aucun appel externe n'est alors possible hormis les numéros d'appel d'urgence *, # programmés, le

numéro d'appel direct (appel bébé) et le numéro pour la "Composition automatique". Tout le monde peut normalement ouvrir ce verrouillage. Verrouillage et déverrouillage peut être sécurisé par le code téléphone.



Entrer "set 27" pour programmer le code téléphone.

```
Code telephone
-----
```



Effacer un éventuel code existant.




Entrer le code à quatre chiffres, par ex. 2345

```
Code telephone
2345
```



Terminer la programmation

Affichage du coût



Entrer "set 28" pour activer l'affichage du coût des communications. Le réglage actuel est indiqué. L'affichage du coût est désactivé. L'heure est indiquée à la place du coût de la communication externe en cours.

```
Affichage cout
ma.: 1 arr.: >0x
```




"1": affichage du coût activé Exemple: "1" -
marche
"0": affichage du coût désactivé
Condition: La "transmission du coût des communications pendant / à la fin des communications" est demandée auprès de l'opérateur réseau.
Pendant une communication externe, la 1^{ère} ligne de l'écran indique après chaque impulsion de taxation le coût actuel de la communication pendant une durée maximale de 5 secondes. Sinon, le numéro d'appel externe est affiché. La touche "Unités" vous permet d'afficher à tout moment pendant 5 secondes le coût momentané d'une communication.
A la fin de la communication, le coût de la dernière communication est affiché pendant 20 secondes puis l'heure apparaît.

```
Affichage cout
ma.: >1x arr.: 0
```



Terminer la programmation

Affichage d'état / Date

Entrer "set 29" pour l'affichage de l'état interne des usagers internes ou de la date".
Le réglage actuel est indiqué. L'affichage de l'état est désactivé. La 2^{ème} ligne de l'écran indique la date au lieu de l'état interne des usagers internes (usager libre ou occupé).

```
Affichage d'etat
na.: 1 arr.: >0<
```



"1": affichage d'état activé
"0": affichage d'état désactivé Exemple: "1"

```
Affichage d'etat
na.: >1< arr.: 0
```

**1^{ère} variante de l'affichage d'état**

Actionnez la touche "set".
La 2^{ème} ligne de l'écran indique maintenant l'état au lieu de la date. Les 2^{èmes} chiffres des numéros d'appel internes des usagers (16 usagers au maximum) occupés sont indiqués ici.
Exemple: Les usagers 11, 12, 13, 15, 18, 22 et 23 sont occupés.

```
--- 11:52
-----
```

```
x- 11:52
123-5--8--23---
```

**2^{ème} variante de l'affichage d'état**

Actionnez la touche "enter". Définissez cinq usagers internes dont l'état est important pour vous.

```
Etat interne
-- -- -- -- --
```



Entrez l'un après l'autre le 1^{er} numéro d'appel interne (numéros d'appel internes primaires) des usagers.

```
Etat interne
13 15 16 17 23
```



Terminer la programmation

Exemple d'affichage d'état:

L'usager interne 13 est occupé (communication externe, une ligne commutée (canal B) occupée), les usagers internes 15, 16, 17 et 23 sont libres.

Pendant que votre téléphone système est au repos, vous pouvez, avec la **touche "next"**, afficher temporairement l'état et la date. Après une quelconque opération sur votre téléphone, l'affichage programmé est de nouveau activé.

```
x- 11:52
13 -- -- -- --
```

Date / Heure

Vous n'avez pas besoin d'entrer la date et l'heure. L'affichage de la date et de l'heure est commandée par le réseau RNIS.
Lors de la mise en place de l'installation téléphonique, la date et l'heure sont réglées automatiquement après la première com-

munication externe payante puis gérées par l'installation téléphonique. Le cas échéant, les rectifications, le passage à l'heure d'été et d'hiver, sont effectués par le central RNIS, toujours à l'occasion d'une communication externe.

2 Utilisation - Téléphones système

Changement de langue

set 2 0

Entrer "set 20" pour programmer la langue souhaitée.

```
Langue
Neerlandais
```

next

ec "next", sélectionner la langue désirée.

```
Langue
Francais
```

set

Terminer la programmation.

Activer/désactiver la liste d'appels

Si vous ne prenez pas l'appel d'un usager RNIS externe, le numéro d'appel transmis de l'appelant, l'heure et la date sont entrés dans la liste d'appels de votre téléphone système.

Les usagers internes peuvent s'inscrire avec la procédure "Entrée dans la liste d'appels".

Vous pouvez faire composer les numéros qui figurent dans la liste d'appels ou effacer des entrées (voir "Liste d'appels").

Spécifiez si vous souhaitez que soit établie

- une liste pour tous les appels, c'est à dire les appels avec le numéro d'appel et les appels avec le nom (appelants dont les noms figurent dans l'annuaire téléphonique de l'installation téléphonique),
- une liste contenant uniquement les appels avec le nom ou
- si vous souhaitez qu'aucune liste ne soit établie pour les appels externes. Une liste d'appels est toujours créée pour les appels internes.

set 2 *

Entrer "set 2 *" pour le réglage de la liste d'appels. Le réglage actuel est indiqué.

```
Liste d'appels
a: >0<m: 1 sn: 2
```

0

Entrer le chiffre correspondant, par ex. "1".
0 = liste d'appels à l'arrêt pour les appels externes

```
Liste d'appels
a: 0 m: >1< sn: 2
```

1 = liste d'appels en **m**arche. Tous les appels sont entrés dans la liste. Les appels avec le numéro d'appel et les appels avec le nom (appelants dont les noms figurent dans l'annuaire électronique de l'installation téléphonique)

2 = **s**euls les appels avec un **n**om sont entrés dans la liste d'appels

set

Terminer la programmation.

Exemple d'entrée dans la liste d'appels:

```
052198765432
de 11:52 15. 5.
```

- avec un numéro d'appel

```
MAIER
de 13:11 15. 5.
```

- avec un nom

Réglage de la prise de ligne externe

Suivant l'utilisation que vous faites de votre installation, vous avez le choix, pour votre téléphone système, entre deux réglages pour téléphoner à l'extérieur (prise d'une ligne commutée/canal B).

Variante prise de ligne externe spontanée avec interne

Après avoir décroché le combiné ou actionné la touche haut-parleur, vous entendez la tonalité de numérotation externe (tonalité continue).

Pour appeler un correspondant externe, il vous suffit de composer son numéro. L'installation téléphonique prend automatiquement une ligne commutée (canal B).

Pour joindre un usager interne de votre installation téléphonique, il vous faut d'abord actionner la touche interne et composer le numéro d'appel interne.


Variante prise de ligne externe avec "0" (état d'origine)

Après avoir décroché le combiné ou actionné la touche haut-parleur, vous entendez la tonalité de numérotation discontinue (trois tonalités courtes répétées en permanence).

Pour joindre un correspondant externe, composez le "0" et le numéro d'appel correspondant.

Pour joindre un usager interne de votre installation téléphonique, il vous suffit de composer le numéro d'appel interne.

Avec cette variante, les téléphones système se comportent comme des téléphones analogiques standards et RNIS.



Entrer "set 2 #" pour régler la prise de ligne externe. Le réglage actuel est indiqué.

```
Prise ligne auto
na.: 1 arr.: >0<
```



Entrer le chiffre correspondant, par ex. "1".
 1 = activer la prise de ligne externe automatique (spontanée avec interne)
 0 = désactiver la prise de ligne externe automatique, la prise de ligne externe avec "0" étant alors activée

```
Prise ligne auto
na.: >1< arr.: 0
```



Terminer la programmation.

Touches de fonction - Fonctions pouvant être programmées librement (récapitulatif)

Rejeter	Rejeter l'appel actuel. L'appelant entend la tonalité d'occupation.
Protection	Désactiver le signal d'appel. Tonalité d'occupation signal d'appel pour l'appelant. Touches de fonction spéciales pouvant être configurées: <ul style="list-style-type: none">- protection signal d'appel pour les appels sous le 1^{er} numéro d'appel interne- protection signal d'appel pour les appels sous le 2^{ème} numéro d'appel interne- protection signal d'appel pour les appels sous le 1^{er} et le 2^{ème} numéros d'appel internes
Ne pas déranger	Pour désactiver la sonnerie (silence autour du téléphone) Touches de fonction spéciales configurables: <ul style="list-style-type: none">- "Ne pas déranger" pour les appels au 1^{er} numéro d'appel interne- "Ne pas déranger" pour les appels au 2^{ème} numéro d'appel interne- "Ne pas déranger" pour les appels au 1^{er} et au 2^{ème} numéro d'appel interne- "Ne pas déranger" pour les appels de l'intérieur- "Ne pas déranger" pour les appels de l'extérieur- "Ne pas déranger" pour les appels de l'intérieur et de l'extérieur
Variante d'appel 2	Activation ou désactivation de la variante d'appel 2 (nuit) Touches de fonction spéciales configurables: <ul style="list-style-type: none">- Commuter la variante d'appel 2 indépendamment pour chaque numéro d'appel externe de l'installation téléphonique- Commuter la variante d'appel 2 ensemble pour tous les numéros d'appel externes de l'installation téléphonique
Variante d'appel 3	Activation ou désactivation de la variante d'appel (transfert d'appel) Touches de fonction spéciales configurables: <ul style="list-style-type: none">- Commuter la variante d'appel 3 indépendamment pour chaque numéro d'appel externe de l'installation téléphonique- Commuter la variante d'appel 3 ensemble pour tous les numéros d'appel externes de l'installation téléphonique
Annonce	Annonce au travers d'un module audio ou d'une installation de haut-parleurs
Busy on Busy	Tonalité d'occupation pour l'appelant si un usager d'une répartition des appels est occupé. Touches de fonction spéciales pouvant être configurées: <ul style="list-style-type: none">- Activer séparément Busy on Busy pour chaque répartition des appels- Activer Busy on Busy ensemble pour toutes les répartitions des appels
Call by Call	Pour la sélection d'un opérateur réseau, reprise à partir de LCR
clr (clear) *	Annulation de réglages
Message	Transmission d'un message aux téléphones système Touche de fonction spéciale configurable: <ul style="list-style-type: none">- Message adressé aux usagers internes définis

Unités	Affichage du coût de la communication
Identification	Identification des appels malveillants par le central RNIS
Interrogation à distance	Post-sélection d'une succession de signaux multifréquence mémorisés (□ ... □, ✕, □) par ex. pour interroger à distance un répondeur téléphonique.
Casque	Pour l'utilisation d'un casque (seulement avec le téléphone à système digital)
Interception	Pour intercepter des appels externes Touche de fonction spéciale configurable: - Interception d'appels internes et d'appels externes d'utilisateurs internes définis
Incognito	Désactiver la présentation de son numéro d'appel à l'appelé.
Touche interne	Pour appeler des utilisateurs internes Touche de fonction spéciale configurable: - Appel interne pour un utilisateur interne défini
Transfert d'appel RNIS	Activation ou désactivation du transfert d'appel RNIS
Maintien RNIS	Pour maintenir une communication externe au central (utilisable uniquement à l'accès multipostes)
Conférence	Tenue d'une conférence avec des utilisateurs internes ou externes
Volume écoute amplifiée	Réglage du volume lors de l'écoute amplifiée.
LCR	Activation ou désactivation du LCR (Least Cost Routing) pour votre téléphone système.
Va-et-vient	Pour aller et venir entre plusieurs communications externes
Mémoire	Mise en mémoire temporaire d'un numéro d'appel externe de l'afficheur.
Touche MSN/externe	Pour occuper une connexion SO de base précise par numéro d'appel et pour transmettre un numéro d'appel multiple (MSN) précis pour l'accès multipostes, par ex. pour séparer les taxes lors des appels à l'extérieur. Touche de fonction spéciale configurable: - Touche MSN/externe avec un nouveau d'appel externe défini
Réserver	Pour réserver une ligne commutée (canal B) lorsque toutes les lignes sont occupées
Relais	Pour commuter les relais

2 Utilisation - Téléphones système

Rétro-appel *	Pour le déclenchement d'un rétro-appel, d'une mise en communication, d'un va-et-vient
Verrouillage	Pour verrouiller le téléphone système, activer l'appel d'urgence/appel direct
Annuaire téléphonique *	Pour sélectionner un numéro de téléphone dans l'annuaire électronique de l'installation téléphonique
Calendrier	Pour activer ou désactiver la date indiquée
Timer	Activation ou désactivation d'un timer (commande temporisée de fonctions du central téléphonique, par ex. variantes d'appel, renvois, relais) Touche de fonction spéciale pouvant être configurée: - Timer 1 ... 9, 0
Porte	Pour établir la liaison avec le portier mains libres (TFE) et pour actionner la gâche électrique
Gâche électrique	Activation de la gâche électrique pendant 3 secondes
Transfert	Pour transférer une communication externe vers un usager externe
Renvoi de	Pour renvoyer tous les appels d'un autre téléphone vers le téléphone actuel
Renvoi vers	Pour renvoyer tous les appels vers un autre usager interne ou externe
Réveiller	Pour activer ou désactiver l'heure de réveil entrée
Transfert vers	Transférer un appel entrant vers un autre numéro d'appel sans prendre l'appel (Call Deflection)
Touche de destination	Pour composer un numéro mis en mémoire.
- publique	- Le numéro d'appel est mis en mémoire sur votre téléphone et dans l'annuaire téléphonique.
- privée	- Le numéro d'appel est mis en mémoire uniquement sur votre téléphone.

Remarques

Si, lors de la configuration d'une touche de fonction, vous ne définissez pas de fonction particulière, il vous faudra effectuer les entrées spéciales (numéros d'appel, type de

fonction, etc.) lorsque vous utilisez la touche de fonction. Les fonctions signalées par * sont des touches de fonction fixes de votre téléphone système.

Correspondance des touches de fonction

A la livraison de l'installation téléphonique, les touches de fonction librement programmables (touches LP) sont déjà attribuées à des fonctions identiques sur tous les téléphones système.

Vous pouvez adapter la correspondance des touches de fonction à vos besoins spécifiques et décider vous-même quelle fonction doit correspondre à quelle touche.

Vous pouvez affecter à chacune des 10 touches de fonction une fonction qui sera activée uniquement en appuyant sur celle-ci. Chaque touche de fonction possède en outre un second niveau. Les fonctions du second niveau sont activées en appuyant sur la touche de "commutation" puis sur la touche de fonction correspondante.

Correspondance des touches de fonction - Etat d'origine

Va-et-vient	Unités
Nuit	Ne pas déranger
Prise	Message
Conférence	Calendrier
Renvoi vers	Interne

Modifier la correspondance des touches de fonction

set 3 1

"set 3 1": Déclencher la programmation.

```
Appuye touche LP
Touche      esc
```



Appuyez sur la touche de fonction dont vous souhaitez modifier la fonction (le cas échéant, appuyez auparavant sur la touche de "commutation" pour activer le second niveau). La fonction momentanée est affichée.

```
Renvoi vers
enter next esc
```

next

Avec la touche "next", avancez jusqu'à ce que la fonction souhaitée soit affichée, par ex. Mémoire de destinations"

```
Memo destination
enter next esc
```

↑ next

ou
avec la touche de "commutation" et la touche "next", revenez en arrière jusqu'à ce que la fonction souhaitée soit affichée, par ex. "Réveiller".

```
Reveiller
enter next esc
```

enter

"enter": Confirmer le choix et modifier la touche de fonction suivante

```
Appuye touche LP
Touche      esc
```











set

"set": Terminer la programmation.
Une nouvelle fonction est attribuée à la touche de fonction.

```
---          11:52
--- -- -- --
```

Attribution de fonctions spéciales aux touches

Déclencher la programmation et sélectionner la fonction avec "set 31" comme indiqué" sous "Modifier la correspondance des touches de fonction".

	Touche de fonction "Ne pas déranger"	<code>Ne pas deranger enter next esc</code>
	"enter": Confirmer la sélection de la fonction.	<code>Ne pas deranger prim: 1 sec: 2</code>
	Entrer le numéro à ne pas déranger: 1 = 1 ^{er} numéro d'appel interne (exemple) 2 = 2 ^{ème} numéro d'appel interne 1 et 2 = 1 ^{er} et 2 ^{ème} numéros d'appel internes	<code>Ne pas deranger prim: >1< sec: 2</code>
	"enter": Confirmer	<code>Ne pas deranger int.: 1 ext.: 2</code>
	Indiquer pour quel type d'appel la fonction "Ne pas déranger" doit agir: 1 = appels internes (exemple) 2 = appels externes 1 et 2 = appels internes et externes	<code>Ne pas deranger int.: >1<ext.: 2</code>
	"set": Terminer la programmation. Vous pouvez activer et désactiver la protection avec la touche "Ne pas déranger".	
	Touches de fonction "Variante d'appel 2" et "Variante d'appel 3" (exemple variante d'appel 2)	<code>Variante appel 2 enter next esc</code>
	"enter": Confirmer la sélection de la fonction.	<code>Variante appel 2 ext. 23456781</code>
	"next": Sélectionner le numéro d'appel ou le nom de la connexion SO pour laquelle la variante d'appel doit être activée/désactivée,	<code>Variante appel 2 ext. ALPHA 2</code>
	si la variante d'appel doit être activée/désactivée pour "tous" les numéros d'appel,	<code>Variante appel 2 ext. tous</code>
	sélectionner "sans" si le numéro d'appel doit être sélectionné uniquement lors de la commutation.	<code>Variante appel 2 ext. sans</code>
	"set": Terminer la programmation.	

Touche de fonction "Message"

"enter": Confirmer la sélection.

```
Message
enter next esc
```



Indiquez les numéros d'appel internes que vous souhaitez joindre en cas de message. Vous pouvez entrer en tout cinq numéros d'appel internes. Exemple: 14, 15. La manière d'atteindre plus de 5 usagers internes est expliquée sous "Remarques".

```
Indique telephon
__ __ __ __ __
```

```
Indique telephon
14 15 __ __ __
```



"set": Terminer la programmation.

Touche de fonction "Interception" d'un appel (Pick up)

Indiquer les numéros d'appel internes des usagers internes dont vous souhaitez intercepter les appels externes et internes. Vous pouvez entrer cinq numéros d'appel internes en tout.
Exemple: 14, 15
La manière de procéder pour pouvoir intercepter les appels de plus de cinq usagers internes est décrite sous "Remarques".

```
Interception
enter next esc
```

"enter": Confirmer la sélection.

```
Indiqu. telephon
__ __ __ __ __
```

```
Indiqu. telephon
14 15 __ __ __
```



"set": Terminer la programmation.

Remarques

Pour atteindre plus de cinq usagers internes avec les fonctions "Message" ou "Interception", indiquez le numéro d'appel interne d'un groupe d'usagers.

Le même 1^{er} ou 2^{ème} numéro d'appel interne peut être attribué à plusieurs usagers internes qui forment alors un groupe d'usagers et qui peuvent ainsi être joints sous le même numéro d'appel interne (configurateur PC "Numéros d'appel internes").

La touche de fonction "Message" a une fonction générale si vous n'indiquez aucun numéro d'appel interne. En actionnant la touche de fonction, il vous faut alors sélectionner les numéros d'appel internes.

Si vous ne spécifiez pas de numéro d'appel interne pour la touche de fonction "Interception", vous ne pouvez intercepter avec la touche que les appels externes de tous les usagers internes.

2 Utilisation - Téléphones système

Touche de fonction "Touche interne"



"enter": Confirmer la sélection.

```
Touche interne  
enter next esc
```



Entrez le numéro d'appel interne de l'utilisateur interne que vous souhaitez joindre directement avec la touche interne. Exemple: 13.

```
Touche interne  
Telephone __
```



"set": Terminer la programmation.

```
Touche interne  
Telephone 13
```

En appuyant sur la touche interne, vous appelez l'utilisateur interne 13.

Remarques

Si vous programmez pour une touche interne le numéro d'appel interne du répondeur, vous pouvez, avec cette touche, prendre un appel du répondeur (Pick up du répondeur).

La touche de fonction "Touche interne" a une fonction générale si vous n'indiquez pas de numéro d'appel interne. Si vous actionnez la touche de fonction, il vous faut alors composer le numéro d'appel interne.

Touche de fonction "MSN/Externe"



"enter": Confirmer la sélection

```
MSN/Ext. touche  
enter next esc
```



"next": Sélectionner le numéro d'appel ou le nom de la connexion SO pour laquelle la touche "MSN" doit être paramétrée,

```
MSN/Ext. touche  
ext. 23456781
```



sélectionner "sans" si le numéro d'appel ne doit être sélectionné qu'après avoir appuyé sur la touche.

```
MSN/Ext. touche  
ext. ALPHA 2
```



"set": Terminer la programmation

```
MSN/Ext. touche  
ext. sans
```

Touche de fonction "Relais"

"enter": Confirmer la sélection

```
Relais
enter next esc
```



Indiquez quel relais doit être commuté avec cette touche. Exemple: 12 (numéro d'appel interne du relais)

```
Relais
Numero relais _ _
```



"set": Terminer la programmation

```
Relais
Numero relais 12
```

Remarques

La touche de fonction "Relais" a une fonction générale si vous n'indiquez pas de numéro de relais. Si vous actionnez la touche

relais, il vous faut alors sélectionner un numéro de relais.

Touche de fonction "Porte"

"enter": Confirmer la sélection

```
Porte
enter next esc
```



Indiquez pour quel système portier mains libres (PML) vous souhaitez commander avec cette touche. Exemple: 31 (numéro d'appel interne de PML)

```
Porte
Numero PML _ _
```



"set": Terminer la programmation

```
Porte
Numero PML 31
```

Remarques

La touche de fonction "Porte" a une fonction générale si vous n'indiquez pas de numéro de PML (numéro d'appel interne de

PML). Si vous actionnez la touche de fonction, il vous faut alors sélectionner un numéro de PML.

Téléphoner

Appeler un usager interne: A chaque usager interne de votre installation téléphonique peuvent être attribués, par programmation, deux numéros d'appel différents, à deux chiffres. Renseignez-vous le cas échéant auprès du programmeur pour savoir quels numéros d'appel internes ont été attribués à quels usagers.

Vous pouvez convenir, avec les usagers internes de **téléphones cellulaires** (base et téléphones sans fil), de **deux codes différents de différenciation** des appels. Vous pouvez par exemple convenir de ce qu'il y a lieu de faire lorsque un code retentit.

Si vous appelez le téléphone cellulaire par le 1^{er} numéro d'appel interne, tous les usagers du téléphone cellulaire sont appelés avec le code 1. Avec le 2^{ème} numéro d'appel interne, le code d'appel 2 est utilisé. Le premier usager du téléphone cellulaire qui décroche est en ligne avec vous.

Appeler un usager externe: Si la **variante prise de ligne externe spontanée avec interne** est activée sur votre téléphone, composez directement le numéro d'appel externe. L'installation téléphonique prend automatiquement une ligne commutée libre (canal B libre).

Avec la **variante prise de ligne externe avec "0"**, il vous faut d'abord prendre une ligne commutée en composant le "0" puis composer le numéro d'appel externe.

Lors de la prise de la ligne commutée, le numéro d'appel externe de l'installation téléphonique qui vous est attribué (numéro d'appel de l'installation plus numéro d'appel direct ou numéro d'appel multiple, MSN) est transmis au central RNIS. Les coûts de la communication sont alors décomptés sous ce numéro d'appel. Ce numéro d'appel est en outre transmis à l'usager appelé à condition que la transmission de votre numéro d'appel soit autorisée.

Si vous souhaitez que le coût de la communication soit facturé à un autre MSN ou à un autre accès de base S0, appuyez sur la touche MSN/externe correspondante pour prendre la ligne commutée. Vous pouvez programmer sur le téléphone système une touche MSN/externe pour chaque MSN, chaque connexion S0.

Si vous entendez la tonalité de numérotation spéciale du central RNIS lors de la prise de la ligne commutée, c'est qu'un transfert d'appel RNIS est actif.

Téléphoner - Variante prise de ligne externe spontanée avec interne



Décrocher le combiné. L'écran indique votre numéro d'appel interne.

```
-- 11/---  
Composer SUP
```



Appeler un usager interne:
Actionner la **touche "Interne"** et composer le numéro d'appel interne, par ex. 13, pour appeler le poste 13. Le cas échéant, l'écran indique le nom de l'usager 13.

```
Appel a 13  
ANTON
```



Appeler un usager externe:
Composer directement le numéro d'appel externe, l'installation téléphonique prend automatiquement une ligne commutée (canal B). Si le numéro d'appel de l'usager appelé diffère du numéro composé, celui-ci apparaît au-dessus du numéro composé (l'usager a par exemple mis en place un renvoi de ligne).

```
Appel a  
98765432
```

```
03098765123  
98765432
```

Téléphoner - Variante prise de ligne externe avec "0"

Décrocher le combiné. L'écran indique votre numéro d'appel interne.

```
--      11/---
Composer SUP
```

**Appeler un usager interne:**

Composer le numéro d'appel interne, par ex. 13 pour appeler le poste 13.

```
Appel a 13
```

**Appeler un usager externe:**

Appuyer sur la touche 0 pour prendre un ligne externe (canal B) quelconque. Si votre installation téléphonique est raccordée à un accès point à point, le numéro d'appel de l'installation est indiqué ou si elle est reliée à un accès multipostes, le numéro d'appel multiple qui vous est attribué est affiché. Le cas échéant, un nom est affiché au lieu du numéro d'appel externe, mais le numéro d'appel est transmis.

```
ext. 3456780
Composer SUP
```

```
ext. 23456781
Composer SUP
```

```
ext. ALPHA 2
Composer SUP
```



Vous entendez la tonalité de numérotation externe et pouvez ensuite composer le numéro d'appel.

```
Appel a
98765432
```

Prise de ligne externe avec la touche MSN/externe

Appuyer sur la touche MSN/externe.

```
Touche MSN/ext.
23456781
```



Avec "next", sélectionner le numéro d'appel externe ou le nom de la connexion S0 qui doit être prise. Le coût de la communication est facturé au numéro d'appel.

```
Touche MSN/ext.
ext. VENTES
```



Avec "enter", confirmer le numéro d'appel sélectionné. Exemple: 23456782

```
ext. 23456782
_
```



Entrer le numéro d'appel de l'usager souhaité.

```
ext.23456782
98765432
```



Décrocher le combiné. Le numéro d'appel est composé.

```
Appel a
98765432
```

2 Utilisation - Téléphones système

Prise de ligne externe avec la touche MSN/externe spéciale



Décrocher le combiné. L'écran indique votre numéro d'appel interne.

```
-- 11/___  
Composer SUP
```



Appuyer sur la **touche MSN/externe** pour prendre une ligne commutée. Le coût de la communication est facturé à ce numéro d'appel. Exemple: 23456782.

Le cas échéant, un nom est indiqué à la place du numéro d'appel, mais le numéro d'appel est transmis.

```
ext. 23456782  
Composer numero
```

```
ext. Ventes  
Composer numero
```



Vous entendez la tonalité de numérotation externe et pouvez ensuite composer le numéro d'appel.

```
Appel a  
98765432
```

Réserver une ligne commutée

Si vous entendez la tonalité d'occupation après avoir pris la ligne externe, toutes les lignes commutées sont occupées. Réservez une ligne commutée. Dès qu'une ligne commutée est de nouveau libre, l'installa-

tion téléphonique vous appelle. Après avoir décroché le combiné, vous entendez la tonalité de numérotation externe et pouvez composer le numéro d'appel externe.



En voulant composer un numéro d'appel externe, vous entendez la tonalité d'occupation. L'écran affiche le message ci-contre. Aucune ligne commutée (canal B) n'est libre.

```
Canaux B occupes  
reserver?
```



Actionner la **touche "enter"** pour réserver une ligne commutée.

```
Reservation  
confirme
```



Raccrocher le combiné

```
X1 11:52  
13 15 16 17 23
```



Appel de réservation de l'installation téléphonique.

```
Votre ligne
```



Décrochez le combiné. Vous entendez la tonalité de numérotation externe.

```
ext. 23456781  
Composer SUP
```



Composer le numéro d'appel externe

```
Appel a  
98765432
```


Remarques

Liste de numéros interdits - Si la liste de numéros interdits de l'installation téléphonique est programmée pour votre téléphone, vous ne pouvez pas composer les numéros d'appel externes qui se trouvent dans cette liste. La tonalité d'erreur est émise.

La post - sélection multifréquence est possible avec toutes les communications externes établies, même en cas de rétro-appel, de va-et-vient et au cours d'une conférence à trois. Vous pouvez post-sélectionner des chiffres et des caractères (1...0, *, et #). La touche "Interrogation à distance" vous permet de post-sélectionner une succession de fréquences mise en mémoire, par ex. pour consulter un répondeur téléphonique à distance.

Préparer la numérotation - Le combiné est posé. Entrez le numéro d'appel. Le numéro d'appel entré est affiché sur l'écran. Lorsque vous décrochez le combiné ou que vous actionnez la touche "Haut-parleur", votre téléphone système compose automatiquement le numéro.

Numérotation avec le combiné raccroché - Appuyez sur la touche "Haut-parleur" et composez le numéro d'appel. Ne décrochez le combiné qu'une que fois que votre correspondant répond.

Mains libres - Au lieu de décrocher le combiné, vous pouvez dans tous les cas appuyer sur la touche "Haut-parleur" pour téléphoner les mains libres. Si vous décrochez le combiné au cours de la conversation, la fonction mains libres est arrêtée et vous pouvez continuer de parler au travers du combiné. Pour activer le mode mains libres, appuyez sur la touche "Haut-parleur" jusqu'à ce que le combiné soit raccroché. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche "Haut-parleur" [H].

Ecoute amplifiée - Grâce au haut-parleur incorporé, les autres personnes présentes dans la pièce peuvent également suivre la conversation que vous continuez de mener au travers du combiné. Appuyez sur la touche "Haut-parleur". La touche "Volume écoute amplifiée" vous permet de régler le niveau sonore de l'écoute amplifiée.



Réservation d'une ligne commutée - Le téléphone système émet un bref signal et l'écran indique pendant 4 minutes **Notre ligne** lorsque la ligne commutée réservée est libre.

Recevoir des appels

On vous appelle

Les différents rythmes de sonnerie vous permettent de savoir s'il s'agit d'un appel interne, d'un appel externe ou d'un appel de portier. En outre, vous pouvez voir sur




l'écran de votre téléphone système d'où provient l'appel avant même de décrocher.

	Appel interne: L'écran vous indique d'où provient l'appel. Vous pouvez entrer le nom sur tout téléphone système.	de KELLER pour HAUPT
	Décrocher le combiné. Le nom ou par ex. Telephone 13 est affiché.	KELLER
	Appel externe: La 1 ^{ère} ligne de l'écran contient le numéro de l'appelant, par ex. 03098765432 ou l'entrée qui figure dans l'annuaire électronique de l'installation téléphonique, s'il existe une entrée avec ce numéro d'appel, par ex. MAIER. La 2 ^{ème} ligne de l'écran indique soit le numéro d'appel de l'accès point à point avec le numéro composé ou le MSN qui a été appelé, ou le nom au lieu du MSN.	03098765432 ext. 23456781 MAIER ext. 23456781 MAIER ext. ALPHA
	Le premier qui décroche est en ligne avec l'appelant. L'écran indique le numéro d'appel ou le nom de l'appelant.	MAIER -- -- -- -- --

Vous entendez le signal d'appel

Un deuxième appel arrive pendant que vous téléphonez. Vous entendez dans le combiné une fois le signal d'appel interne (appel interne) ou plusieurs fois les signaux d'appel

externes (appels externes). Vous pouvez prendre le deuxième appel ou rejeter le signal d'appel.

	Vous êtes en train de téléphoner avec un correspondant interne ou externe. Exemple: externe. Dans le combiné, vous entendez les signaux d'appel externes. L'écran indique dans la 2 ^{ème} ligne le numéro d'appel ou le nom du deuxième appelant.	MAIER 03087654321
	Prendre le deuxième appel 1^{ère} possibilité - Raccrochez le combiné pour mettre fin à la première communication. Votre téléphone sonne.	03087654321 ext. 23456781
	Décrochez le combiné. Vous êtes en ligne avec l'appelant.	03087654321 -- -- -- -- --



2^{ème} possibilité - Actionnez la touche "Va-et-vient". La première communication (MAIER) est maintenue. Vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant et pouvez passer d'un correspondant à l'autre ou transférer l'appel.

03087654321 MAIER



Rejeter le signal d'appel

Actionnez la **touche "Rejeter"**. Si vous êtes le seul usager à avoir été appelé, l'appelant entend alors la tonalité d'occupation au lieu de la tonalité "libre". L'appelant continue d'entendre la tonalité "libre" si plusieurs usagers sont appelés après une répartition des appels.



Poursuivre la conversation.

Transfert d'une communication

Vous pouvez transférer une communication externe à usager interne ou un autre usager externe.

Dans le cas du transfert interne, vous pou-

vez d'abord annoncer la communication externe après avoir appelé le correspondant (Transfert avec annonce) ou raccrocher immédiatement (Transfert sans annonce).

Transfert interne avec et sans annonce



Vous téléphonez à l'extérieur et souhaitez transférer la communication à un autre usager.

```
MAIER
_ _ _ _ _
```



Sélectionner l'usager interne
Variante prise de ligne externe spontanée avec interne

Appuyez sur la **touche interne** et composez le numéro d'appel interne, par ex. 13.

```
Appel à 13
```



Variante prise de ligne externe avec "0"

Appuyez sur la touche "Rétro-appel" et composez le numéro d'appel interne, par ex. 13. L'usager externe attend et entend éventuellement la mélodie d'attente.

```
Appel à 13
```



Transfert avec annonce

L'usager interne répond -

Annoncez-lui la communication externe. Raccrochez le combiné. L'usager interne 13 et l'usager externe sont en ligne.



```
Telephone 13
MAIER
```



L'usager interne ne répond pas -

Avec la touche "esc", revenez à l'usager externe. Vous pouvez transférer la communication externe vers un autre usager.

```
MAIER
_ _ _ _ _
```



L'usager interne est occupé -

Avec la touche "esc", revenez à l'usager externe. Sinon, vous êtes remis automatiquement en communication avec lui au bout d'environ 10 secondes. Vous pouvez transférer la communication externe vers un autre usager

```
mettre attente?
enter
```



ou
avec la touche "enter", parquer la communication et raccrocher le combiné. Lorsque l'usager interne raccroche, l'appel externe de l'usager externe en attente lui est transmis.

```
x- 11:52
_ _ _ _ _
```

**Transfert sans annonce**

Raccrochez le combiné avant que l'utilisateur interne ne réponde. L'écran du téléphone de l'utilisateur interne appelé indique le numéro d'appel composé par l'utilisateur externe, son numéro d'appel, éventuellement le nom. Lorsque l'utilisateur interne décroche, il est en ligne avec l'utilisateur externe.



Un rappel vous est adressé immédiatement lorsque l'utilisateur interne est occupé ou a activé la fonction Ne pas déranger, au bout de 45 secondes lorsque l'utilisateur interne ne répond pas. Si vous n'acceptez pas un rappel, l'appel est arrêté au bout de 60 secondes.

```
Maier
ext. 23456781
```

Transfert externe

Vous téléphonez à l'extérieur et souhaitez transférer la communication à un autre utilisateur externe.

```
x- 11:52
-- -- -- --
```

Sélectionnez l'utilisateur externe que vous souhaitez relier.



Appuyez sur la **touche "Va-et-vient"** et composez le numéro d'appel externe. Le correspondant externe 1 attend et entend éventuellement la musique d'attente.

```
Appel a
87654321
```

Si l'appelé ne répond pas, revenez au correspondant externe 1 avec la touche "Va-et-vient" ou "esc".



Vous téléphonez avec le nouvel utilisateur externe. Le correspondant qui attend n'entend rien.

```
87654321
MAIER
```



Actionnez la **touche "Transfert"** (doit être programmée) pour transférer la communication.

```
x- 11:52
Composer SUP
```



Raccrochez le combiné

```
x- 11:52
-- -- -- --
```

Remarques

.Le transfert externe/externe est uniquement possible si une au moins des communications externes est un appel entrant. Les deux lignes commutées (les deux canaux B) sont

occupées.

Le coût de la communication est facturé à votre ligne pour la liaison externe que vous avez établie.

Transfert d'une ligne commutée

Vous pouvez transférer une ligne commutée sur un usager interne. Un usager interne qui ne peut normalement pas téléphoner à l'extérieur (usagers du niveau d'autorisation 5

pouvant uniquement prendre des appels entrants) peut alors composer un numéro d'appel externe avec votre autorisation.

Transfert d'une ligne commutée



Vous avez eu un appel interne. Votre correspondant, qui ne peut normalement pas téléphoner à l'extérieur, souhaite pouvoir accéder à une ligne commutée.

Telephone 16
-- -- -- -- --



Appuyez sur la **touche "Va-et-vient"**. Vous entendez la tonalité de numérotation externe de la ligne commutée libre.

ext. 23456781
Composer SUP



Appuyez sur la **touche "Tranfert"**. Vous avez transféré la ligne commutée libre. L'usager interne peut composer un numéro d'appel externe.

Conv. transferee
Raccrocher SUP



Raccrochez le combiné.




x- 11:52
-- -- -- -- --

Signal d'appel/Rappel




Avec le **signal d'appel**, vous pouvez attirer l'attention d'un usager interne occupé. Vous entendez le signal d'appel interne. Le correspondant entend le signal d'appel interne superposé à sa communication. S'il raccroche, il est immédiatement en ligne avec vous. S'il ne prend pas votre appel ou s'il a activé la fonction "Protection signal d'appel" sur

son téléphone, vous déclenchez le **rappel** en raccrochant le combiné. Dès que le correspondant est de nouveau libre, le rappel automatique vous parvient. Votre téléphone sonne. Lorsque vous décrochez le combiné, le correspondant est appelé automatiquement.

Signal d'appel/Déclencher le rappel

	Vous avez par exemple appelé l'usager 13, mais celui-ci est occupé.	Telephone 13 est occupe
	Vous souhaitez transmettre le signal d'appel à l'usager interne occupé et le cas échéant déclencher un rappel. Actionnez la touche "enter". Le signal d'appel est émis chez le correspondant occupé. Vous entendez le signal d'appel interne.	Signal d'appel
	Raccrochez le combiné. Vous déclenchez le rappel si votre appel n'a pas été pris.	x- 11:52 13 -- -- --

Rappel

	Dès que le correspondant est de nouveau libre, votre téléphone sonne et votre écran vous signale le "rappel".	Rappel de 13 pour telephon 11
	Décrochez le combiné. Le téléphone 13 est rappelé automatiquement.	Appel a 13
	Le correspondant répond: téléphonez de la manière habituelle.	Telephone 13 13 -- -- --
	Le correspondant ne répond pas: en raccrochant le combiné, vous vous inscrivez dans la liste d'appels.	
	Raccrochez le combiné.	-- 11:52 -- -- -- --

Remarques

Observez les messages qui apparaissent sur l'écran de votre téléphone système. La fonction - signal d'appel, rappel, liste d'appels - est affichée.

Signal d'appel - Vous ne pouvez pas envoyer de signal d'appel à un usager interne

- dont un rappel est déjà attendu,
- dont l'accès est réglé sur le type de terminal répondeur, télécopieur, modem ou appareil combiné.

Rappel - Vous pouvez déclencher plusieurs rappels l'un après l'autre (de chaque usager interne).

Vous ne pouvez pas déclencher de rappel d'un usager interne

- dont un autre usager attend déjà un appel,
- qui a activé la fonction "Ne pas déranger",
- dont l'accès est réglé sur le type de terminal répondeur, télécopieur, modem ou appareil combiné.

Rappel d'un usager équipé d'un téléphone standard:

- Si vous ne décrochez pas, le rappel est arrêté au bout de 60 secondes.
- Un rappel est effacé lorsque la communication correspondante a eu lieu.

Rappel, généralités:

Vous avez activé un rappel:

- Si la fonction "Ne pas déranger" est activée sur votre téléphone, elle est provisoirement désactivée.
- Si un renvoi d'appel est activé sur votre téléphone, le rappel n'est pas renvoyé.

Rappel d'un usager équipé d'un téléphone système:

- Si vous ne décrochez pas, votre appel est entré dans la liste d'appels de l'autre usager au bout de 60 secondes.
- Si vous êtes occupé, votre appel est immédiatement entré dans la liste d'appels de l'autre usager.
- Si l'utilisateur décroche le combiné pendant que son rappel est effectué, votre appel est entré immédiatement dans sa liste d'appels.

En cas de panne du secteur: Les rappels activés et les listes d'appels sont effacés.

Protection signal d'appel

Pendant que vous téléphonez, des usagers internes et externes peuvent vous envoyer un signal d'appel qui se superpose à votre conversation. Si vous ne souhaitez pas recevoir de signal d'appel, activez la protection

signal d'appel sur votre téléphone. Un appelant externe entendra alors la tonalité d'occupation si votre téléphone est le seul à avoir été appelé et s'il n'y a pas de transfert d'appel interne (VA 3).

Programmer et commuter la fonction "Protection signal d'appel" —————



Appuyez sur la touche "set" et sur la touche "Protection signal d'appel" ou entrer "set 14". Ce message est affiché lorsqu'un 1^{er} et un 2^{ème} numéro d'appel interne (primaire et secondaire) est défini pour votre téléphone.

```
Prot.sign. appel
prim: 1 sec: 2
```



"1": Protection signal d'appel pour le 1^{er} n° d'appel interne et/ou
 "2": Protection signal d'appel pour le 2^{ème} n° d'appel interne
 Exemple: "1" et "2"

```
Prot.sign. appel
prim:>1< sec:>2<
```



Avec "enter" pour activer/désactiver la protection signal d'appel. Le réglage actuel est indiqué.

```
Prot.sign. appel
na.: 1 arr.:>0<
```



"1": Activer la protection signal d'appel
 "0": Désactiver la protection signal d'appel
 Exemple: "1"

```
Prot.sign. appel
na.:>1< arr.: 0
```



Terminer la programmation.

Activer/désactiver la protection signal d'appel —————



Le combiné est posé. Avec la touche "Protection signal d'appel", activez/désactivez la protection signal d'appel programmée.

```
Pro.si.ap. 11/21
activee
```

Intercepter des appels

Un appel externe ou interne arrive sur un autre téléphone. Vous pouvez intercepter cet appel sur votre propre téléphone.

Si le répondeur a pris un appel externe, vous pouvez reprendre cet appel externe sur votre téléphone.

Intercepter un appel externe

«(D)»

Un autre téléphone sonne. Le E clignote sur l'écran. Vous souhaitez intercepter l'appel externe.

```
x- 11:52
13 - - - -
```



Décrochez le combiné. Appuyez sur la touche "enter". Vous êtes en ligne avec l'appelant et pouvez téléphoner de la manière habituelle.

```
0309876543
- - - - -
```

Intercepter un appel externe/interne

«(D)»

Vous entendez par exemple le téléphone 13 sonner.

```
- - 11:52
13 - - 15 - -
```



Décrochez le combiné, appuyez sur la touche "Interception d'appel". Vous êtes en ligne avec l'appelant (téléphone 15) et pouvez téléphoner de la manière habituelle.

```
Telephone 15
```

Reprendre un appel sur le répondeur



Un appel externe a activé le répondeur (par ex. le numéro d'appel interne 23).

```
x- 11:52
- - - - 23
```

Variante prise de ligne externe spontanée avec interne



Décrochez le combiné, appuyez sur la touche interne et par ex. le numéro d'appel interne 23 pour reprendre l'appel. Vous êtes en ligne avec l'appelant et pouvez téléphoner de la manière habituelle.

```
0309876543
- - - - -
```



Variante prise de ligne externe avec "0"

Décrochez le combiné, appuyez par ex. sur le numéro d'appel interne 23 si vous souhaitez reprendre la communication. Vous êtes en ligne avec l'appelant et pouvez téléphoner de la manière habituelle.

```
0309876543
- - - - -
```

Remarques

Avec une touche de fonction "Interception" générale (voir "Correspondance des touches de fonction"), vous pouvez uniquement intercepter des appels externes de tous les usagers internes.

Avec une touche de fonction "Interception" spéciale (avec des usagers internes sélectionnés), vous pouvez intercepter les appels externes et internes des usagers définis. Vous

pouvez programmer le groupe d'usagers avec "set" et la "touche Interception".

Vous ne pouvez pas intercepter des rétro-appels et des rappels.

Vous ne pouvez reprendre un appel du répondeur que si l'accès est réglé sur le type de terminal "Répondeur".

Liste d'appels

Si vous ne prenez pas l'appel d'un usager externe, le numéro d'appel transmis de l'appelant, l'heure et la date sont entrés automatiquement dans votre liste d'appels. En outre, le numéro d'appel transmis est comparé aux entrées qui figurent dans l'annuaire électronique. En cas de coïncidence, l'écran indique le nom au lieu du numéro d'appel.

Si vous appelez un usager interne équipé d'un téléphone système libre mais qui ne répond pas, vous pouvez vous inscrire dans la **liste d'appels** de son téléphone.


La liste d'appels peut contenir 10 entrées au maximum. A chaque nouvel appel supplé-

mentaire, l'entrée la plus ancienne est effacée. Sinon, l'entrée est conservée jusqu'à ce que vous composiez ou effaciez le numéro correspondant. Un numéro d'appel ne peut figurer qu'une seule fois dans la liste d'appels. Si un correspondant dont le numéro d'appel figure déjà dans la liste appelée, l'heure est réactualisée.

Vous pouvez faire afficher les numéros d'appel qui figurent dans votre liste d'appels et les composer en décrochant simplement le combiné.

Si vous désactivez la liste d'appels, seuls les appels internes sont entrés, mais non pas les appels externes.

Activer/désactiver la liste d'appels



Entrez "set 2 *" pour paramétrer la liste d'appels.
Le réglage actuel est indiqué.

```
Liste d'appels  
a: >0< m: 1 sn: 2
```



"0": Mettre la liste d'appels à l'arrêt pour les appels externes
"1": Mettre la liste d'appels en **marche**. Tous les appels sont entrés. Appels avec numéro d'appel et appels avec nom (appelants dont le nom figure dans l'annuaire électronique de l'installation téléphonique).
"2": **Seuls** les appels avec **nom** sont entrés dans la liste d'appels Exemple: "1"

```
Liste d'appels  
a: 0 m: >1< sn: 2
```



"set": Terminer le programmation.

S'inscrire dans une liste d'appels



Vous avez appelé par exemple l'usager interne 13 qui ne répond pas.

```
Appel a 13
```

Vous souhaitez vous inscrire dans la liste d'appels de son téléphone.



appuyez sur la touche "enter".












```
Liste d'appels
```



Raccrochez le combiné. Vous vous êtes inscrit dans la liste d'appels.

```
-- 11:52  
-- -- -- --
```

Afficher la liste d'appels

	Le combiné est raccroché. Le symbole "!" est affiché à l'écran pour signaler la présence d'un message et la LED rouge clignote.	
	La liste d'appels contient au moins une entrée.	
	Pour voir la première entrée de la liste: appuyez sur la touche "enter". L'écran affiche un numéro d'appel externe et la date et l'heure du dernier appel ou l'entrée qui figure dans l'annuaire électronique (nom) et la date et l'heure du dernier appel. ou un message vous invitant à appeler un usager interne et la date et l'heure du dernier appel.	  
Vous avez maintenant plusieurs possibilités:		
Feuilleter:		Avec "next", feuilletez pour voir les autres entrées. La LED clignote jusqu'à ce que vous appelez ou effaciez l'entrée.
Composer:		Décrochez le combiné, le numéro d'appel affiché est composé automatiquement. Si le correspondant décroche, l'entrée est effacée de la liste d'appels. S'il ne répond pas, l'entrée est conservée.
Effacer:		Appuyez sur la touche "clear" pour effacer l'entrée affichée.

Remarques

Pour arrêter l'affichage de la liste d'appels, appuyez sur "esc".

Vu que le numéro d'appel est entré dans la liste d'appels avec l'indicatif, il est possible que vous ne puissiez pas composer directement un numéro à partir de la liste d'appels si vous avez une autorisation pour le réseau

local. Dans un tel cas, il est nécessaire de vous accorder "l'autorisation de prise de ligne externe zone proche 3" et d'entrer le propre indicatif.

La liste d'appels n'est pas mise en mémoire en cas de panne du secteur.

Ne pas déranger - Désactiver la tonalité d'appel


Vous pouvez désactiver la tonalité d'appel (silence autour du téléphone) pour le 1^{er} numéro d'appel interne et/ou le 2^{ème} numéro d'appel interne de votre téléphone. Les appels internes sont alors uniquement signalés par l'écran et par le clignotement de la LED rouge. Les appels externes ne sont pas

signalés. Vous pouvez activer la fonction "Ne pas déranger" pour les appels internes, les appels externes ou pour tous les appels. Si un usager interne vous appelle à partir d'un téléphone système, un message correspondant apparaît sur son écran. Les usagers externes entendent la tonalité d'occupation.

Activer la fonction "Ne pas déranger"



Le combiné est posé. Actionnez la touche "Ne pas déranger" pour activer la fonction. La LED rouge s'allume à titre de contrôle et l'écran indique le message "Ne pas déranger en marche" pour 20 secondes.




Désactiver la fonction "Ne pas déranger"




Le combiné est posé. Actionnez la touche "Ne pas déranger" pour désactiver la fonction si elle était précédemment activée. La LED rouge est éteinte. L'écran indique le message "Ne pas déranger éteint" pour 20 secondes.




Programmer et commuter la fonction "Ne pas déranger"




Déclenchez la fonction avec "set 12". Ce message apparaît à l'écran lorsque un 1^{er} et un 2^{ème} numéro d'appel interne sont définis pour votre téléphone (numéro primaire et secondaire).




"1": "Ne pas déranger" pour le 1^{er} numéro d'appel interne et/ou
"2": "Ne pas déranger" pour le 2^{ème} numéro d'appel interne
Exemple: "1" et "2"



Confirmez avec la touche "enter". Spécifiez si la fonction "Ne pas déranger" doit agir pour les appels internes et/ou externes.



"1": "Ne pas déranger" pour les appels internes et/ou
"2": "Ne pas déranger" pour les appels externes
Exemple: "1" "Ne pas déranger" uniquement pour les appels internes



Activez le réglage avec "set". Avec la touche "Ne pas déranger", vous pourrez activer ou désactiver facilement par la suite la fonction "Ne pas déranger" réglée.



Remarques

Si vous avez activé la fonction "Ne pas déranger":

- les appels correspondants sont uniquement signalés par l'écran et par le clignotement de la LED rouge. Votre téléphone ne sonne pas mais vous pouvez prendre les appels de la manière habituelle.
- vous pouvez continuer de passer des coups de fil.

Après avoir décroché le combiné, la tonalité de numérotation spéciale vous rappelle que la fonction "Ne pas déranger" est activée.

- votre téléphone sonne quand même en cas de rappel, de réveil ou d'appel suivant calendrier.

Vous pouvez programmer plusieurs touches de fonction spéciales "Ne pas déranger": touche de fonction pour votre 1^{er} numéro d'appel interne, pour votre 2^{ème} numéro d'appel interne, pour vos deux numéros d'appel internes, pour les appels internes, pour les appels externes et pour tous les appels (voir "Correspondance des touches de fonction").

Commuter la variante d'appel







En cas d'appel externe, un téléphone sonne ou plusieurs téléphones sonnent en même temps. L'usager interne appelé qui décroche le premier le combiné est en ligne avec l'appelant. Les téléphones qui sonnent sont définis par programmation dans la répartition des appels.

Deux variantes d'appel (VA 1 et VA 2) autorisent des répartitions différentes des appels le jour et la nuit.

Vous pouvez activer ou désactiver la variante d'appel 2 (nuit) séparément pour chaque numéro d'appel de votre installation téléphonique, depuis tout téléphone interne ou externe. La manière de commuter la variante d'appel depuis un téléphone externe est décrite dans le mode d'emploi pour les appareils analogiques "Commuter la variante d'appel".






Après avoir désactivé la variante d'appel 2, la variante d'appel 1 (jour) est activée.

Activer/désactiver la variante d'appel 2



	Appuyez sur la touche "set" et sur la touche "Variante d'appel 2" (nuit) ou entrer "set 11" pour activer la variante d'appel 2 (nuit).	<pre>Variante appel 2 next/no app. ext</pre>
	Avec "next", sélectionnez le numéro d'appel externe ou	<pre>ext. 23456781 na.: 1 arr.: >0<</pre>
	sélectionnez le nom appartenant au numéro d'appel externe ou	<pre>ext. ALPHA na.: 1 arr.: >0<</pre>
	"tous" si la variante d'appel doit être activée/désactivée pour "tous" les numéros d'appel Le numéro d'appel 23456781 est sélectionné dans l'exemple.	<pre>ext. tous na.: 1 arr.: >0< ext. 23456781 na.: 1 arr.: >0<</pre>
	"1": Activer la variante d'appel 2 "0": Désactiver la variante d'appel 2 Exemple: "1" - activer	<pre>ext. 23456781 na.: >1< arr.: 0</pre>
	"next": Sélectionner ou commuter une autre VA 2 ou "set": Terminer la programmation.	<pre>-- € 11:52 -- -- -- --</pre>

Activer/désactiver la variante d'appel 2 avec la touche de fonction spéciale

Si vous avez attribué un numéro d'appel fixe à la touche de fonction "Variante d'appel 2" lors de la configuration, vous pouvez activer/désactiver la variante d'appel 2 pour ce numéro d'appel en appuyant simplement sur la touche "VA 2" (nuit).

	Le combiné est posé.	-- 11:52 -- -- -- -- --
AVA 2 	Appuyez sur la touche "VA 2" (nuit) pour activer la variante d'appel 2.	Variante appel 2 ext. ALPHA
	Retour à l'écran standard. Le symbole représentant la lune apparaît sur l'écran à titre de contrôle.	-- € 11:52 -- -- -- -- --
AVA 2 	Appuyez sur la touche "VA 2" (nuit) pour désactiver la variante d'appel 2 si elle était précédemment activée.	Variante appel 1 ext. ALPHA
	Retour à l'écran standard. Le symbole représentant la lune n'est plus affiché. La variante d'appel 1 (jour) est activée.	-- 11:52 -- -- -- -- --

Remarques

Le "!" correspond le cas échéant à plusieurs réglages de votre installation téléphonique. En appuyant plusieurs fois sur , vous pouvez visualiser ces réglages. Avec , l'écran indique à quel numéro d'appel externe le réglage s'applique.

Vous pouvez désactiver le réglage affiché avec .

Si "ext. tout" est choisi lors de l'activation/désactivation de la variante d'appel 2, la variante d'appel de portier 2 est activée/désactivée en même temps.

Activer ou désactiver la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne)

Si vous activez la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne), l'installation téléphonique transfère les appels externes sur les autres terminaux internes.

Le transfert d'appel a lieu:







- après un nombre défini de sonneries, si personne ne décroche,
- immédiatement si la ligne est occupée et si le signal d'appel ne peut pas être envoyé.

Vous pouvez activer ou désactiver à tout moment la variante d'appel 3 (VA 3) séparément pour chaque numéro d'appel de votre installation téléphonique, à partir de tout téléphone interne ou externe.

La manière d'activer ou de désactiver la variante d'appel à partir d'un téléphone externe est décrite dans le mode d'emploi pour les terminaux analogiques - "Activer/désactiver la variante d'appel 3".

Les terminaux concernés par le transfert d'appel sont définis par la programmation des répartitions des appels - Variante d'appel 3 pour chaque numéro d'appel de votre installation téléphonique.











Activer/désactiver la variante d'appel 3

	<p>Appuyez sur la touche "set" et la touche "variante d'appel 3" ou "set 19" pour déclencher le transfert d'appel.</p>	<pre>Transfert next/no app. ext.</pre>
	<p>Avec "next", sélectionnez le numéro d'appel externe ou</p>	<pre>ext. 23456781 na.: 1 arr.: >0<</pre>
	<p>sélectionnez le nom appartenant au numéro d'appel externe ou</p>	<pre>ext. ALPHA na.: 1 arr.: >0<</pre>
	<p>"tous" si le transfert d'appel doit être activé/désactivé pour "tous" les numéros d'appel</p>	<pre>ext. tous na.: 1 arr.: >0<</pre>
<p>Le numéro d'appel 23456781 est sélectionné dans l'exemple.</p>		
	<p>"1": Activer le transfert d'appel "0": Désactiver le transfert d'appel Exemple: "1" - activer</p>	<pre>ext. 23456781 na.: >1< arr.: 0</pre>
<p>"next": Sélectionner et commuter d'autres VA 3 ou "set": Terminer la programmation.</p>		
		<pre>-- 11!52 -- -- -- --</pre>



Activer/désactiver la variante d'appel 3 avec la touche de fonction spéciale


Si, lors de la configuration, vous avez attribué à la touche de fonction "Variante d'appel 3" un numéro d'appel externe de votre installation téléphonique, vous pouvez

activer ou désactiver la variante d'appel 3 (transfert d'appel interne) en appuyant simplement sur la touche "VA 3".

	Le combiné est raccroché.	
AVA 3 	VA 3 Appuyez sur la touche "VA 3" (transfert d'appel) pour activer la variante d'appel 3.	
	Retour à l'écran standard. Pour le contrôle, l'écran indique "!".	
AVA 3 	Appuyez sur la touche "VA 3" (transfert d'appel) pour désactiver la variante d'appel 3 si elle était précédemment activée.	
	Retour à l'écran standard. Le "!" n'est plus affiché sur l'écran.	

Remarques

Le "!" correspond le cas échéant à plusieurs réglages de votre installation téléphonique. En appuyant plusieurs fois sur , vous pouvez visualiser ces réglages. Avec ,



l'écran indique à quel numéro d'appel externe le réglage s'applique. Vous pouvez désactiver le réglage affiché avec .

Transférer un appel au cours de la sonnerie


Vous pouvez transférer un appel externe sur le téléphone système pendant la sonnerie vers un usager interne ou externe. Vous ne prenez pas l'appel.

Pour le transfert vers un usager externe, le service RNIS „Transfert d'appel au cours de la phase de sonnerie“ (Call Deflection) doit être proposé par le central public et libéré pour votre ligne.

Transférer un appel au cours de la sonnerie

«D»	Un appel arrive de l'extérieur. L'afficheur vous indique qui appelle.	MAIER R: bureau
	Appuyez sur la touche „Transfert vers“. Vous pouvez transférer l'appel vers un numéro d'appel interne ou externe.	Transférer vers int: 1 ext: 2
2	Sélectionnez par ex. le transfert vers un numéro d'appel externe.	Transfert vers _
	Entrez le numéro d'appel externe souhaité, sélectionnez une entrée de l'annuaire téléphonique ou appuyez sur une touche d'appel de destination.	Transférer vers 61793015
enter	Terminer l'entrée avec „enter“. La liaison est transférée vers le numéro d'appel externe entré. La liaison avec le central téléphonique est supprimée.	-- 11:52 -- -- -- -- --

Rejeter l'appel au cours de la sonnerie

	Actionnez la touche "Rejeter". Si vous êtes le seul usager à avoir été appelé, l'appelant entend alors la tonalité d'occupation au lieu de la tonalité "libre". L'appelant continue d'entendre la tonalité "libre" si plusieurs usagers sont appelés après une répartition des appels.
---	--

Transfert d'appel pour des postes secondaires de l'accès point à point

e service RNIS „Transfert d'appel au cours de la phase de sonnerie“ (Call Deflection) permet de réaliser un transfert d'appel pour les postes secondaires reliés à l'accès point à point (Partial Rerouting). Pour ce faire, le champ „Partial Rerouting“ doit être activé sous „réglages“ dans le programme TK-Set.

Si vous programmez pour le poste secondaire un „Transfert vers“ un usager externe, le central téléphonique ne transfère pas la communication vers celui-ci au travers d'un 2^{ème} canal B. La communication est transférée pendant la phase de sonnerie par le central public.

Annonce

Vous pouvez effectuer, à partir de votre téléphone, une annonce qui sera diffusée par un module audio ou une installation de haut-parleurs.


Le module audio ou l'installation de haut-parleurs se branche à la place d'un système portier mains libres (PML suivant FTZ 123 D12).

Annonce



Le combiné est raccroché. Appuyez sur la **touche "Annonce"**. La tonalité d'accusé de réception est émise.
Vous pouvez effectuer votre annonce dans le mode mains libres
ou
utiliser le combiné.

Annonce
Veuillez parler



Après l'annonce: Appuyez sur la touche "Haut-parleur" ou raccrochez le combiné.

--- 11:52
-- -- -- -- --










Composition automatique - Liaison sans composition

Pour les urgences, vous pouvez activer sur votre téléphone la "Composition automatique". En décrochant le combiné sans actionner de touche, l'installation téléphonique compose automatiquement, au bout de

10 secondes, un numéro d'appel externe mis en mémoire. Avant la fin de ces 10 secondes, vous pouvez composer normalement n'importe quel autre numéro. La composition automatique n'est pas effectuée.








Composition automatique - Programmer le numéro d'appel

  	Déclencher l'entrée	
	Entrez le numéro d'appel externe, par ex. 987654	
	"set": Terminer la programmation	

Remarques

Après avoir programmé le numéro d'appel externe, vérifiez la composition automatique. Activez la composition automatique, décrochez le combiné, attendez que le numéro soit composé et vérifiez si la liaison est correcte.

Activer/désactiver la composition automatique

  	Déclencher la fonction	
	"1": Activer "0": Désactiver Exemple: "1"	
	"set": Terminer la programmation La composition automatique est préparée. Après avoir décroché le combiné, vous entendez la tonalité de numérotation spéciale.	

Remarques

Si l'utilisateur appelé est occupé, l'installation téléphonique essaie toutes les 10 secondes de composer le numéro d'appel externe. Au bout de 12 tentatives, elle arrête la composition automatique.






Si vous entendez la tonalité d'erreur en activant la "Composition automatique", aucun numéro d'appel externe n'est programmé.

Activer/désactiver la tonalité d'occupation en cas d'occupation (Busy on Busy)


Un usager externe appelle votre numéro pour lequel une répartition des appels sur plusieurs terminaux est programmée. Les terminaux libres sonnent. Vous êtes occupé et personne n'est là pour décrocher. L'appelant entend la tonalité "libre". Pour ne pas

lui donner l'impression que tout le monde est absent, vous pouvez activer pour votre téléphone la fonction "Tonalité d'occupation en cas d'occupation". L'appelant entend alors la tonalité d'occupation si un usager de la répartition des appels est occupé.

Programmer et commuter la tonalité d'occupation en cas d'occupation —

	Activez la fonction avec "set" et la touche "Busy On Busy" ou "set 1#".	<pre>Busy on Busy next/no app. ext</pre>
	Sélectionnez le numéro d'appel externe avec "next" ou	<pre>ext. 23456781 na.: 1 arr.: >0<</pre>
	sélectionnez le nom appartenant au numéro d'appel externe	<pre>ext. ALPHA na.: 1 arr.: >0<</pre>
	Le numéro d'appel externe 23456781 est sélectionné dans l'exemple.	<pre>ext. 23456781 na.: 1 arr.: >0<</pre>
	"1": Activer Busy on Busy "0": Désactiver Busy on Busy Exemple: "1" - activer	<pre>ext. 23456781 na.: >1< arr.: 0</pre>
	"next": Sélectionner les numéros d'appel externe et commuter la tonalité d'occupation en cas d'occupation ou "set": Terminer la programmation	<pre>-- 11:52 -- -- -- -- --</pre>
		

Activer/désactiver la tonalité d'occupation en cas d'occupation —

	Le combiné est posé. Avec la touche "Busy On Busy", activez ou désactivez la fonction programmée.	<pre>ext. bureau B. on B. marche</pre>
---	---	--

Remarques

Un terminal RNIS relié à l'accès multipostes en parallèle avec l'installation téléphonique et auquel est attribué un numéro d'appel identique à celui de l'installation téléphonique sonne toujours, que la fonction "Tona-

lité d'occupation en cas d'occupation" soit activée ou non pour ce numéro d'appel dans l'installation téléphonique. L'appelant entend la tonalité "libre".

Message/Fonction installation d'intercommunication

Vous pouvez utiliser votre installation téléphonique comme une installation d'intercommunication, c'est à dire transmettre des messages vers d'autres téléphones système de votre installation téléphonique, ce sous forme de

- message destiné à un ou plusieurs téléphones système restant à sélectionner,
- message destiné à un groupe défini de téléphones système (voir "Formation de groupes").

Les haut-parleurs des téléphones système concernés sont alors mis en marche automatiquement (si les téléphones ne sont pas occupés à ce moment là).

Vous pouvez également transmettre un message à partir d'une communication externe.

Un message peut être transmis uniquement si vous avez programmé la fonction sur une touche de fonction "Message" (voir "Correspondance des touches de fonction").

Message vers des téléphones système



Le combiné est raccroché, appuyez sur la touche **"Message"**. Vous pouvez maintenant sélectionner les destinataires de votre message.

```
Message
-- -- -- -- --
```



Entrez les numéros d'appel des téléphones système auxquels vous souhaitez transmettre le message (cinq téléphones système au maximum)

```
Message
13 22 -- -- --
```



Appuyez sur la touche "enter" pour un message dans le mode mains libres

```
Message
Veuillez parler
```




ou utilisez le combiné.

Si un au moins des téléphones système sélectionnés est libre, vous et les destinataires du message entendez la tonalité d'accusé de réception. Vous pouvez transmettre votre message.

```
Message
13 22 -- -- --
```

Si un usager appelé décroche son combiné, il est le seul à être en liaison interne avec vous. Le message est terminé. Vous pouvez parler de la manière habituelle.






```
Telephone 13
13 -- -- -- --
```



Après le message: Appuyez sur la touche "Haut-parleur" ou raccrochez le combiné. Le processus est alors terminé.

```
-- 11:52
-- -- -- -- --
```


Message à un groupe




-  Le combiné est posé. Appuyez sur la **touche "Message"**. Si l'un au moins des téléphones système définis dans le groupe est libre, vous et les usagers concernés entendez le signal d'accusé de réception.
-  ou  Vous pouvez transmettre votre message dans le mode mains libres ou en utilisant le combiné.
- Si un usager appelé décroche le combiné, il est le seul à être en liaison interne avec vous. Le message est terminé. Vous pouvez lui parler de la manière habituelle.
-  ou  Après le message, appuyez sur la touche **"Haut-parleur"** ou raccrochez le combiné. Le processus est terminé.

```
Message
Veuillez parler
```

```
Telephone 13
13 - - - - -
```

```
- - - - - 11:52
- - - - -
```

Message à partir d'une communication externe

-  Vous téléphonez à l'extérieur et souhaitez annoncer l'appel à un usager interne dont vous ne savez pas à quel téléphone il se trouve momentanément.
-  Appuyez sur la **touche "Message"**. Si l'un au moins des téléphones système définis dans le groupe est libre, vous et les usagers concernés entendez la tonalité d'accusé de réception. Vous pouvez transmettre votre message.
- Si l'usager cherché a entendu le message et décroche le combiné, il est en liaison interne avec vous. Le message est terminé. Vous pouvez lui parler de la manière habituelle.
-  Pour transférer l'appel à l'usager interne, raccrochez le combiné, les deux correspondants sont en ligne. Si vous raccrochez le combiné avant que l'usager interne ait décroché, vous avez également transféré la communication. La communication peut être interceptée par n'importe quel téléphone dans les 4 minutes. Au bout de 4 minutes, vous êtes rappelé si la communication n'a pas été prise.

```
98765432
- - - - -
```

```
Message
Veuillez parler
```


```
Telephone 13
98765432
```

```
x- - - - 11:52
13 - - - - -
```


2 Utilisation - Téléphones système

Si vous entendez un message téléphonique

Vous entendez la tonalité d'accusé de réception puis un message.




Message de 13
pour teleph. 11



Si vous souhaitez parler à l'émetteur du message:


Appuyez sur la touche "Haut-parleur" ou décrochez le combiné. Vous êtes alors le seul à être en liaison interne avec lui.




Telephone 13



Si vous êtes le seul destinataire du message et si vous avez activé la mise en marche automatique de votre microphone mains libres, vous pouvez communiquer immédiatement avec l'émetteur du message les mains libres.



Actionnez la touche "Haut-parleur" ou décrochez le combiné. La communication est terminée.



--- 11:52 ---



Remarques

Un message peut être transmis uniquement vers des téléphones système et un au moins des téléphones système sélectionnés doit être libre.

Si un usager a activé sur son téléphone la mise en marche automatique du microphone mains libres (voir "Réglages du téléphone système"), il n'a pas besoin de décrocher le combiné pour pouvoir parler à l'émetteur d'un message qui lui est destiné. Il se trouve automatiquement dans le mode mains libres, ce qui lui permet de parler directement.

Le volume sonore du message peut être modifié avec la touche "Volume écoute amplifiée".

Pour atteindre plus de cinq usagers internes avec de fonction "Message", indiquez le numéro d'appel interne d'un groupe d'usagers.

Le même 1^{er} ou 2^{ème} numéro d'appel interne peut être attribué à plusieurs usagers internes qui forment alors un groupe d'usagers et qui peuvent ainsi être joints sous le même numéro d'appel interne (configurateur PC "Numéros d'appel internes").

Avec "set" et la touche "Message", vous pouvez entrer directement les usagers destinataires d'un message à un groupe.













Maintien d'une communication

Uniquement à l'accès multipostes - Vous pouvez faire maintenir votre communication externe par le central RNIS pour avoir, sur la même ligne commutée, une communication en rétro-appel avec un deuxième correspondant externe.

Pendant que vous téléphonez avec un usager externe, vous souhaitez par exemple de-

mander des informations auprès d'un second usager externe bien qu'aucune autre ligne commutée ne soit libre. Vous revenez ensuite à la première communication. Vous pouvez également aller et venir d'une communication externe à l'autre (va-et-vient).

Maintien d'une communication

	Vous téléphonez à l'extérieur (accès multipostes).	
	Appuyez sur la touche "Maintien RNIS" , vous entendez la tonalité de numérotation externe.	
	Composez le numéro de l'usager externe que vous souhaitez rétro-appeler.	
	L'usager en attente n'entend rien. L'écran vous indique, par le numéro d'appel, que vous téléphonez avec le correspondant 2. Si l'appelé ne répond pas, revenez au correspondant en attente avec la touche "esc".	
	Vous pouvez passer d'une communication à l'autre (va-et-vient) avec la touche "Maintien RNIS" .	
	Avec "esc", vous coupez la communication externe en cours et pouvez continuer de téléphoner immédiatement avec l'usager externe en attente.	

Remarques

Si vous entendez la tonalité d'erreur au lieu de la tonalité de numérotation externe, le maintien dans le central n'est pas possible. Après avoir actionné la touche "esc", vous êtes de nouveau en ligne avec l'usager externe.

Si vous raccrochez le combiné, la communication en cours et la communication maintenue sont coupées.

La communication en cours et la communication externe maintenue sont payantes.

Identification des appels malveillants (interception)

La fonction "Identification des appels malveillants" peut être utilisée uniquement après une demande spéciale auprès de votre opérateur.

Le central RNIS met en mémoire le numéro

d'appel de l'appelant, votre numéro d'appel, la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez faire identifier l'appelant au cours d'une communication.

Faire identifier l'appelant



Quelqu'un vous importune au téléphone et vous souhaitez faire identifier cette personne par le central.

Externe
pour 23456781



Appuyez sur la **touche "Intercepter"**. Vous entendez la tonalité d'accusé de réception du central.

Intercepter



Raccrochez le combiné.

-- 11:52
-- -- -- --

Remarques

Si vous souhaitez poursuivre la communication après l'identification de l'appelant, appuyez sur la touche "esc".

En attendant que vous poursuiviez ou coupez la communication avec l'appelant, celui-ci entend une mélodie si "Music-on-Hold" (MoH) est activé dans votre installation téléphonique ou injecté de l'extérieur.

Vous entendez la tonalité d'erreur:

- si vous n'avez pas demandé l'identification des appels malveillants.
- si l'appelant n'a plus pu être identifié par le central.

Conférence

Communication conférence dans l'installation téléphonique

En tant que meneur de la conférence, vous pouvez:

- mener une conférence à trois avec des usagers internes analogiques ou des usagers internes de la connexion S0 interne ou
- mener une conférence à trois avec un usager externe et un usager interne ou
- mener une conférence à trois avec deux usagers externes. Deux lignes commutées sont alors occupées.

Communication conférence au central RNIS (uniquement à l'accès multipostes)

Pour établir la conférence RNIS à trois avec deux usagers externes, il vous faut d'abord maintenir la première communication externe au central RNIS pour effectuer, sur la même ligne commutée, un rétro-appel avec un second usager externe. Ensuite, vous réunissez les deux communications en une conférence à trois.

Conférence à trois interne



Vous téléphonez à l'intérieur.

```
Telephone 13
13 --- -- --
```

Appelez l'usager interne que vous souhaitez faire entrer dans la conférence, par ex. 17.

Variante prise de ligne externe spontanée avec interne



Appuyez sur la **touche interne** et composez le numéro d'appel interne, par ex. 17.

```
Appel a 17
```



Variante prise de ligne externe avec "0"
Appuyez sur la **touche de fonction "Rétro-appel"** et composez le numéro d'appel interne, par ex. 17.

```
Appel a 17
```



L'usager 17 a décroché.

```
Telephone 17
Telephone 13
```



En actionnant la **touche "Conférence"**, les participants de la conférence entendent la tonalité d'accusé de réception.

```
Telephone 17
Telephone 13
```

Conférence à trois interne/externe








Vous téléphonez à l'extérieur.

```
03098765432
--- -- -- --
```







Appelez un autre usager externe ou interne que vous souhaitez faire participer à la conférence.

Exemple: Conférence à trois - un usager interne et deux usagers externes

2 Utilisation - Téléphones système

 	Appuyez sur la touche "Va-et-vient" et composez le numéro d'appel externe.	Appel a 0301234654
	L'usager externe a décroché.	0301234654 03098765432
 	En actionnant la touche "Conférence" , les participants de la conférence entendent la tonalité d'accusé de réception.	0301234654 Conference

Conférence à trois RNIS

	Vous téléphonez à l'extérieur (accès multipostes) et souhaitez communiquer en même temps avec un usager externe de plus.	98765432 -- -- -- --
	Appuyez sur la touche "Maintien RNIS" , vous entendez la tonalité de numérotation externe.	Composer SUP
	Composez le numéro d'appel de l'usager externe que vous souhaitez rétro-appeler.	Appel a 0234567899
	Si l'appelé répond, vous pouvez annoncer la conférence à trois. L'usager en attente n'entend rien. Si l'appelé ne répond pas, revenez à l'usager en attente avec la touche "esc".	0234567899 -- -- -- --
	Si l'usager répond, vous pouvez communiquer avec les deux usagers externes après avoir actionné la touche "Conférence" .	Conference RNIS
	En raccrochant le combiné, vous mettez fin à la conférence à trois.	-- 11:52 -- -- -- --

Remarques

Communication conférence dans l'installation téléphonique

Un appel externe ou un appel de portier est signalé à la conférence par un signal d'appel si l'utilisateur appelé est en conférence.

Seul le meneur de la conférence peut intercepter un appel. Il appuie sur la "touche de fractionnement" et sélectionne l'appel avec "next". Les deux autres participants de la conférence sont maintenus mais la conférence est terminée. Lorsque le meneur de la conférence a mis fin au rétro-appel avec "esc", il peut de nouveau réunir les correspondants maintenus dans une conférence avec la "touche de fractionnement" et la touche "Conférence".

Si un usager raccroche le combiné, il ne fait plus partie de la conférence et ne peut y être réintégré que par le meneur de la conférence.

La conférence est terminée lorsque le meneur raccroche le combiné.

Communication conférence dans le central RNIS

Des coûts de communication sont facturés pour chaque communication externe de la conférence à trois.

Si vous entendez la tonalité d'erreur au lieu de la tonalité de numérotation externe, le maintien dans le central n'est pas possible. Après avoir appuyé sur la touche "esc", vous êtes de nouveau en ligne avec l'utilisateur externe.

Si vous entendez la tonalité d'erreur après avoir actionné la touche "Conférence", la conférence à trois n'est pas possible. En appuyant sur la touche "esc", vous êtes de nouveau en ligne avec le 2^{ème} usager externe.

Si vous souhaitez dissoudre une conférence à trois RNIS existante, appuyez sur la touche "Conférence". Vous êtes en ligne avec le correspondant que vous avez fait entrer le dernier dans la conférence. Le 1^{er} correspondant est maintenu.

Least Cost Routing (LCR) - Optimisation des coûts du téléphone

Depuis l'ouverture du marché des télécommunications, vous avez la possibilité de choisir entre différents opérateurs réseau et de profiter des avantages de la concurrence pour réduire vos frais de téléphone.

Le Least Cost Router de l'installation téléphonique choisit l'opérateur réseau (Index 196 "Opérateur réseau") le plus économique pour votre communication externe en fonction de l'indicatif local composé (zone de tarification), de l'heure et du jour. Si l'opérateur réseau sélectionné n'est pas en mesure de fournir une ligne libre au bout du nombre spécifié de tentatives, l'installation téléphonique prend automatiquement un autre opérateur

préalablement défini (Fallback).

Le préfixe correspondant à l'opérateur réseau choisi est placé automatiquement devant le numéro d'appel externe composé. Il vous suffit de composer le numéro de la manière habituelle.

Le profil d'utilisation du Least Cost Router comprend 8 opérateurs réseau et 8 zones de tarification avec leur propre profil horaire et hebdomadaire. Vous pouvez entrer et actualiser le profil d'utilisation via le PC avec TK-LCR.

Vous pouvez activer et désactiver le Least Cost Routing sur votre téléphone.

Activer/désactiver Least Cost Routing (LCR)



Appuyez sur la touche de fonction "LCR" pour activer ou désactiver pour votre téléphone la fonction LCR. Exemple: activer.

LCR
en marche

Remarques

Vous pouvez choisir vous-même quel opérateur réseau utiliser pour une communication externe même lorsque LCR est activé:

- composez simplement le préfixe réseau de l'opérateur souhaité avant l'indicatif local.
- Sur le téléphone système, vous pouvez choisir l'opérateur réseau avec une touche de fonction programmée "Call by Call" (voir "Préfixe du réseau - Call by Call").

Le préfixe de l'opérateur réseau est mis en mémoire dans la répétition de la numérotation.

Important! A la mise sous presse de ce manuel, tous les services RNIS n'étaient pas disponibles auprès de tous les opérateurs réseau (par ex. la transmission du numéro d'appel à l'appelé, la transmission des coûts des communications).

Va-et-vient - Aller et venir entre plusieurs communications

"Va-et-vient" signifie passer d'une communication à l'autre parmi plusieurs communications, une seule communication

étant active à la fois. Le central téléphonique maintient les autres appels. Le cas échéant, les usagers externes en attente entendent la mélodie d'attente.

Va-et-vient



Vous êtes en rétro-appel.
1^{ère} ligne de l'écran: numéro d'appel ou nom de la communication active
2^{ème} ligne de l'écran: numéro d'appel ou nom de la communication maintenue suivante
"Externe -" si aucun numéro d'appel n'est transmis.

```
03012345678
Telephone 13
```

```
Externe 1
Telephone 13
```



Passer à la communication suivante:
Actionner la touche "**Va-et-vient**"
Le cas échéant, actionner plusieurs fois la touche "**Va-et-vient**" pour passer à une communication précise
ou

```
Telephone 13
03012345678
```

Afficher pendant la communication active les communications maintenues: (ceci n'est pas possible dans tous les pays)



Feuilleter avec "next".
1^{ère} ligne de l'écran: numéro d'appel, nom de l'utilisateur ou "Externe -"
2^{ème} ligne de l'écran: numéro d'appel ou nom de la connexion (de la ligne)

```
MAIER
M: 23456789
```



M: communication maintenue
R: nouvel appel rentrant
A: communication active

```
Extern 2
R: AGFEO 1
```

La communication active est de nouveau affichée automatiquement au bout d'environ 10 secondes.

```
03012345678
A: AGFEO 2
```



Passer à la communication affichée:
Actionner la touche "**Va-et-vient**". La communication affichée est alors active. La communication précédemment active est maintenue.

```
MAIER
03012345678
```

Remarques

Des coûts de communication sont facturés pour la communication en cours et pour la communication maintenue.
Pour mettre fin définitivement à une communication en cours, appuyez sur la touche "esc".
Vous êtes automatiquement en ligne avec le correspondant qui est encore en attente.

Lorsque vous raccrochez le combiné:

- vous coupez toutes les communications internes,
- vous coupez la communication externe en cours,
- vous êtes rappelé si une communication externe est encore maintenue.

Mémoire - Enregistrer un numéro d'appel

Le numéro d'appel et le cas échéant le nom du correspondant de la dernière communication externe entrante ou sortante est mis automatiquement en mémoire.

Vous pouvez entrer dans la mémoire tout numéro d'appel externe et tout nom qui figurent sur l'écran lorsque le combiné est raccroché.

L'entrée peut être affichée par la suite et le numéro être composé automatiquement en décrochant le combiné.

En cas d'édition de numéros d'appel, par ex. dans l'annuaire téléphonique, lors de renvois ou de la configuration de touches de destination, vous pouvez reprendre simplement le numéro d'appel et le nom dans la mémoire.

Mémoire - Entrer un numéro d'appel / un nom



Le combiné est posé. Vous souhaitez mettre en mémoire le numéro d'appel/nom affiché.

```
MAIER
03098765432
```



Appuyez sur la touche "set". Le numéro d'appel et le nom sont enregistrés dans la mémoire.

```
Menu fonctions
No -> Memoire
```




"set": Retour à l'écran standard.

Mémoire - Afficher et composer un numéro d'appel



Appuyez sur la touche "Mémoire". Le premier numéro d'appel externe enregistré, éventuellement avec un nom, est affiché.

```
MAIER
03098765432
```



Sélectionnez l'un des 5 derniers numéros d'appel externes avec la touche «Mémoire» ou avec "next".



Décrochez le combiné. Le numéro d'appel est composé automatiquement.

```
Appel a
03098765432
```

Mémoire - Reprendre un numéro d'appel / un nom (exemple - programmer la destination)



Appuyez sur "set" et la touche de destination privée.

```
Appel destinatio
_
```



Appuyez sur la touche "Mémoire". Le premier numéro d'appel enregistré est affiché. Le cas échéant, faites défiler les numéros avec la touche "Mémoire" ou avec "next". Un numéro de destination déjà présent sera écrasé.

```
Appel destinatio
03098765432
```



Confirmez avec "enter". Entrez le nom et appuyez le cas échéant sur la touche "Mémoire". Le nom est repris. "set": Terminer la programmation.

```
Entrer nom
MAIER
```



Préfixe du réseau - Appel par appel





Une touche de fonction "Call by Call" vous permet de sélectionner l'opérateur réseau souhaité pour une communication grande distance (par ex. Mobilcom 01019). Composez ensuite le préfixe et le numéro d'appel de l'abonné. Pour la post-sélection, vous pouvez utiliser la sélection de destination ou la répétition de la numérotation.

Pour la préparation de la composition du numéro, vous pouvez en outre utiliser la touche de "Call by Call" associée à un nu-



méro d'appel figurant dans l'annuaire, la mémoire ou la liste d'appels.

Il vous faut d'abord initialiser sur votre téléphone une touche de fonction "Call by Call" (voir "Correspondance des touches de fonction", set 31). Reprenez l'opérateur réseau que vous souhaitez sélectionner avec la touche "Call by Call" dans le Least Cost Router (LCR) et mettez-le en mémoire sous la touche "Call by Call".

Mettre en mémoire un opérateur réseau pour la touche "Call by Call" —

	Déclenchez la fonction avec "set". Appuyez sur la touche "Call by Call" souhaitée. (Pour le deuxième niveau: actionner d'abord la touche de "commutation" puis la touche de fonction).	Call by Call enter next esc
	Un opérateur réseau entré est affiché.	ARCOR 01070
	Avec "next", vous pouvez sélectionner un autre opérateur réseau dans LCR.	MOBILCOM 01019
	"set": Confirmer la sélection et mettre fin à l'entrée.	

Composition avec la touche de "Call by Call" —

	Décrochez le combiné et appuyez sur la touche "Call by Call" . Le préfixe de réseau mémorisé est affiché et composé.	MOBILCOM 01019
	Composez l'indicatif et le numéro d'appel de l'abonné ou composez le numéro en utilisant la répétition de la numérotation ou une touche de destination. La ligne commutée est prise automatiquement. Lorsque le correspondant décroche, téléphonez de la manière habituelle.	MOBILCOM 0521987650

Remarques

Le préfixe de réseau (par ex. 01019) composé avec la touche "Call by Call" n'est pas

mémorisé dans la répétition de la numérotation.

Parquer une communication externe

Vous pouvez interrompre brièvement une communication externe, la "parquer" dans l'installation téléphonique par exemple parce que:

- vous devez quitter momentanément votre place,
- vous souhaitez reprendre la communication à partir d'un autre téléphone de l'installation téléphonique.

Pendant qu'une communication est parquée dans l'installation téléphonique, la ligne commutée (canal B) reste occupée. L'usager externe entend la musique d'attente.

Chaque usager interne peut reprendre la communication externe parquée.

Si la communication externe parquée n'est pas reprise dans les 4 minutes, un rappel vous est adressé.

Parquer une communication externe



Vous téléphonez à l'extérieur et souhaitez parquer cette communication.

```
98765432  
-- -- -- -- --
```



Appuyez sur la touche "enter" pour parquer la communication.

```
98765432  
Appel parque
```



Raccrochez le combiné. La communication est parquée. Un x clignote sur l'écran.

```
x- 11:52  
-- -- -- -- --
```

Reprendre la communication externe



Décrochez le combiné.

```
x- 13/___  
Composer SUP
```



Appuyez sur la touche "enter" pour reprendre la communication, par ex. sur le téléphone 13.

```
98765432  
-- -- -- -- --
```



Vous pouvez téléphoner de la manière habituelle.

Remarques

Vous pouvez reprendre la communication parquée à partir de tout téléphone. Sur le téléphone a/b, composez le code ***22** pour reprendre la communication.

Des frais de communication sont facturés pour la communication parquée.

Si plusieurs communications sont parquées dans l'installation téléphonique, la 1^{ère} communication est reprise en priorité.

Surveillance locale

Vous pouvez utiliser chaque téléphone analogique (téléphone système ou téléphone standard) de l'installation téléphonique pour effectuer une surveillance acoustique du local dans lequel il se trouve, par exemple pour la surveillance d'un bébé.

En appelant le téléphone qui est en veille à partir d'un autre téléphone interne ou externe, vous pouvez écouter ce qui se passe dans la pièce. Le microphone d'un téléphone système se met en marche automatiquement.

La surveillance locale doit être préparée sur le téléphone prévu à cet effet. Vous pouvez choisir si une tonalité d'information doit être audible ou non lors de l'activation de la surveillance locale.

La manière de réaliser la surveillance locale à partir d'un téléphone externe est décrite dans le mode d'emploi pour les terminaux analogiques - "Surveillance locale".

Préparation de la surveillance locale

set 1 0

Entrez "set 10" pour configurer la surveillance locale. Le réglage actuel est indiqué.

```
Surveil locale
na.: 1 arr.: >0<
```

⏏

"1": Surveillance locale activée (préparée)
"0": Surveillance locale désactivée
Exemple: "1" - Surveillance locale préparée

```
Surveil locale
na.: >1< arr.: 0
```

enter

Confirmez avec "enter".
Indiquez si une tonalité d'avertissement doit être audible ou non avant la surveillance locale.

```
Avert. acoustiqu
na.: >1< arr.: 0
```

⏏

"1": Avertissement acoustique (tonalité de signalement) activé
"0": Avertissement acoustique (tonalité de signalement) désactivé
Exemple: "0" - Avertissement acoustique désactivé

```
Avert. acoustiqu
na.: 1 arr.: >0<
```

Lorsque la surveillance locale est activée, la LED verte est allumée.

set

Terminer la programmation.

Surveillance locale par un usager interne

☎

Décrochez le combiné

```
-- 11/--
Composer SUP
```

☎ ⏏

Appelez le téléphone en veille, par ex. le téléphone 13. Appuyez sur la **touche interne** (variante prise de ligne externe automatique) et composez le numéro d'appel interne.

```
Telephone 13
13 -- -- --
```

👁

Écoutez ce qui se passe dans la pièce.
Attention, pendant que vous écoutez ce qui se passe dans la pièce, vous pouvez également être entendu dans la pièce surveillée.

2 Utilisation - Téléphones système

Commuter des relais

Les installations téléphoniques suivantes possèdent des relais.

AS 33, AS 34 - 2 relais (R1, R2).

Les contacts de commande libres de potentiel peuvent être utilisés de différentes manières, par exemple pour commander une sonnerie additionnelle ou une gâche électrique additionnelle.

Si aucun système portier mains libres TFE 1 (FTZ 123 D12) n'est raccordé à l'installation téléphonique, les contacts de relais T0 (relais R3) et TS (relais R4) peuvent être utilisés pour d'autres fonctions.

AS 40 - Les relais du module TFE peuvent être utilisés soit pour connecter un système portier mains libres soit comme relais

individuels à contacts libres de potentiel pour d'autres fonctions variées. Il est possible d'utiliser un maximum de 8 relais.

Vous pouvez programmer pour chaque relais s'il s'agit d'un relais à impulsions (en circuit pendant 3 secondes) ou d'un relais marche/arrêt.

Vous pouvez activer ou désactiver les relais à partir de tout téléphone interne ou externe. De l'extérieur, appelez pour ce faire le boîtier de commutation de l'installation téléphonique par l'intermédiaire de son numéro d'appel direct ou de son numéro d'appel multiple. Après avoir entré un code (état d'origine: pas d'entrée), vous pouvez commuter les relais à l'aide de chiffres codes.

Activer/désactiver des relais



Appuyez sur la **touche "Relais"** pour activer ou désactiver un relais.

```
Relais 25  
ma.: 1 arr.: >0<
```



Avec "next", sélectionnez un relais

```
Relais 26  
ma.: 1 arr.: >0<
```



"1": Activer le relais sélectionné
"0": Désactiver le relais sélectionné
Exemple: Relais 26, "1" activer

```
Relais 26  
ma.: >1< arr.: 0
```



Avec "esc", revenez à l'écran standard.

```
-- 11:52  
-- -- -- --
```

Activer/désactiver des relais avec la touche de fonction spéciale



Avec la **touche "Relais"**, activez ou désactivez le relais.

```
Relais 25  
en marche
```

Le message affiché disparaît automatiquement au bout d'un certain temps



avec "esc", revenez à l'écran standard.

```
-- 11:52  
-- -- -- --
```

Rétro-appel

Pendant que vous téléphonez, vous pouvez interrompre votre communication et parler entre-temps à une autre personne. La 1^{ère} communication est maintenue par le central téléphonique. L'utilisateur en attente n'entend

rien. Un usager externe entendra le cas échéant une musique d'attente. Vous pouvez utiliser en rétro-appel toutes les fonctions de votre téléphone, par ex. l'annuaire, l'appel de destination, l'annonce.




Rétro-appel téléphonique

	Vous téléphonez à l'intérieur ou à l'extérieur. Exemple: extérieur	<pre>03012345678 --- -- -- -- --</pre>
	Rétro-appel interne Appuyez sur la touche interne et composez le numéro d'appel interne, par ex. 13.	<pre>Appel a 13</pre>
	Rétro-appel externe Appuyez sur la touche "Va-et-vient" et composez le numéro d'appel externe.	<pre>Appel a 9876543</pre>
	Vous téléphonez avec l'utilisateur interne. Le correspondant en attente n'entend rien.	<pre>9876543 03012345678</pre>
	Retour à l'utilisateur en attente: Avec «esc», la communication en rétro-appel est coupée	<pre>03012345678 --- -- -- -- --</pre>
	ou avec la touche "Va-et-vient" , la communication en rétro-appel est maintenue.	<pre>03012345678 9876543</pre>

Rétro-appel dans la pièce (coupure du micro)

Vous pouvez interrompre votre communication téléphonique et parler à une autre per-

sonne présente dans la pièce sans que votre correspondant ne l'entende.

	Vous téléphonez à l'extérieur ou à l'intérieur. Exemple: extérieur	<pre>0301234567 --- -- -- -- --</pre>
	Appuyez sur la "touche de rétro-appel" ou la "touche interne" , la communication est maintenue. Vous pouvez parler sans que votre correspondant ne vous entende.	<pre>Retro-appel Composer SUP</pre>
	Appuyez sur la "touche de rétro-appel" pour poursuivre l'entretien téléphonique.	<pre>0301234567 --- -- -- -- --</pre>

Rappel si occupé

Si un correspondant externe est occupé, vous pouvez **déclencher un rappel** automatique de sa part à condition qu'il s'agisse d'un usager RNIS ou d'un usager relié à un central numérique.

Dès que ce correspondant raccroche son combiné, votre téléphone sonne et le rappel vous arrive. Si vous décrochez le combiné, le correspondant est appelé automatiquement.

Déclencher un rappel



Vous appelez un usager externe et entendez la tonalité d'occupation. Il est occupé.

```
Usager occupe  
Rappel auto.?
```



Appuyez sur la touche "enter" pour déclencher le rappel.

```
Rappel auto.  
en marche
```



Raccrochez le combiné.

```
-- 11:52  
-- -- -- -- --
```

Rappel



Dès que l'usager est de nouveau libre, votre téléphone sonne. L'écran signale le rappel.

```
052198765432  
Rappel auto.
```



Décrochez le combiné. Le correspondant est appelé automatiquement.

```
Appel a  
Rappel auto.
```



Le correspondant répond. Téléphonnez de la manière habituelle.
Si l'usager externe ne répond pas, inscrivez-vous éventuellement dans sa liste d'appels en raccrochant le combiné.

```
052198765432  
-- -- -- -- --
```



Raccrochez le combiné.

```
-- 11:52  
-- -- -- -- --
```

Remarques

Si le message apparaît dans l'afficheur

```
Usager occupe  
Raccrocher SUP
```

aucun rappel n'est possible de la part du correspondant souhaité:

- il ne s'agit pas d'un usager RNIS ou il n'est pas raccordé à un central numérique,
- la fonction "Rappel si occupé" n'est pas disponible au central.

Si vous n'êtes pas joignable après avoir déclenché un rappel, le rappel est arrêté et annulé au bout de 20 secondes. Le cas échéant, déclenchez un nouveau rappel.


















Un rappel est effacé si la communication correspondante a eu lieu ou n'a pas eu lieu dans les 45 minutes qui suivent son déclenchement.

Visualiser successivement les messages d'état



Il peut arriver que plusieurs fonctions signalées par le clignotement de la LED rouge, symbole "!" ou un message sur votre écran, par ex. Liste d'appels et Appel suivant

calendrier soient actives en même temps. Vous pouvez visualiser ces messages l'un après l'autre suivant un ordre défini.

Faire défiler les messages à l'écran

	Le combiné est raccroché. L'écran indique le symbole ! qui signale la présence d'un message.	
	La date est affichée.	
	La liste d'appels contient au moins une entrée.	
	Pour voir s'il y a d'autres messages, appuyez sur la touche "next". Le cas échéant, le message suivant est affiché.	
	Continuez avec "next". Exemple: Deviation	
	Lire avec "enter". Le numéro d'appel interne 11 est renvoyé en permanence vers le numéro d'appel externe 0123456789.	
	Continuez avec "next". Exemple: Transfert RNIS	
	Lire avec "enter". Le transfert RNIS est en marche (actif) pour le numéro d'appel externe portant le nom "AGFEO 1" vers le numéro d'appel externe 0234567890.	
	Retour à l'écran standard: automatique - au bout d'env. 20 secondes immédiat - avec "esc"	

Remarques

Vous pouvez visualiser l'un après l'autre les messages avec . Le cas échéant, vous pouvez vérifier avec  pour quel numéro d'appel le réglage est actif.

Si on vous appelle pendant ce temps, l'écran affiche l'appelant et vous pouvez téléphoner de la manière habituelle.


2 Utilisation - Téléphones système

Entrer un nom d'utilisateur

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone. Votre nom apparaît alors sur l'écran de votre téléphone système lorsque vous avez un appel interne, par ex. de MUELLER à SCHMIDT

ou inversement, sur l'écran de l'utilisateur interne que vous appelez, par ex. de SCHMIDT à MUELLER

Entrer un nom d'utilisateur



Déclenchez la fonction.

Entrer nom 11
_



Entrez le nom avec les touches numériques, par ex. AD (voir les remarques).

Entrer nom 11
AD



Confirmez le nom avec "enter".

Nom usager
Modifier



"set": Terminer la programmation.

Remarques




Entrée d'un nom avec les touches numériques:

Appuyez le cas échéant plusieurs fois sur la touche.

Exemple:

1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1



Champ de saisie suivant ou automatiquement en attendant



Champ de saisie précédent, le caractère peut être écrasé




Effacer le caractère clignotant






Effacer toute l'entrée





Avec , choisissez les majuscules et les minuscules. L'afficheur indique ABC ou abc.

Annuaire téléphonique - Mettre en mémoire des numéros d'appel

A partir du téléphone ou du PC, vous pouvez mettre en mémoire 300 numéros d'appel externes dans l'annuaire téléphonique. Ces numéros peuvent alors être sélectionnés sur chaque téléphone système avec la touche "Annuaire", soit dans un registre numérique, soit dans un registre alphabétique. La touche de "Commutation"  permet de changer de registre.

















Outre les numéros d'appel normaux, vous pouvez également mettre en mémoire dans l'annuaire téléphonique des procédures à codes utilisant  et . Ceci vous permet

d'utiliser toutes les procédures également sur les téléphones qui ne supportent pas  et .

Les destinations "*" et "#" sont réservées aux numéros d'urgence, mais l'entrée s'effectue comme pour les autres numéros d'appel de l'annuaire.

Si le numéro de l'appelant est transmis lors d'un appel externe, il est comparé aux entrées qui figurent dans l'annuaire et, en cas de coïncidence, le nom est affiché à la place du numéro.

Annuaire téléphonique - Programmer un numéro d'appel

 	"set" et touche de fonction "Annuaire" - Déclenchez la fonction ou passez directement à l'entrée avec "set 51".	
	Confirmez; la première mémoire libre est affichée.	
	Entrez le numéro d'appel externe que vous souhaitez mettre en mémoire.	
	Confirmer	
  	Entrez le nom, par ex. AD (1=A, next, 2=D, voir les remarques sous "Entrer un nom d'usager")	
	Confirmez	
	"enter": Mettre en mémoire un autre numéro d'appel ou "set": Terminer la programmation	

Remarques

Entrez le numéro d'appel externe sans le "0" nécessaire pour la prise de ligne externe. La ligne commutée est prise automatiquement lors de la composition.














Lors de la sélection dans l'annuaire téléphonique, vous pouvez post-sélectionner des numéros d'appel dans les 20 secondes.

Les numéros d'appel de l'annuaire peuvent être sélectionnés par tous les usagers, quel que soit leur niveau d'autorisation.

Les numéros d'urgence et le numéro d'appel direct (appel bébé) peuvent être composés même lorsque le nombre limite d'unités a été atteint.



2 Utilisation - Téléphones système

Annuaire téléphonique - Modifier un numéro d'appel












 	"set" et touche "Annuaire" - Déclenchez la fonction ou passez directement à l'entrée avec "set 52".	Annuaire telepho Ajouter entree
	Avec "next", sélectionnez le point du programme.	Annuaire telepho Modifier entree
	Confirmez la sélection.	Entrer no abrege 000 ... 299 # *
  	Entrez le numéro abrégé à trois chiffres sous lequel le numéro d'appel est enregistré (entre 000 et 299), par ex. 005.	ANTON 0304050
	Confirmez	No abreg 005 no 0304050_
	Effacez le numéro d'appel chiffre après chiffre avec "clear" ou entièrement avec la "touche de commutation" et "clear".	No abreg 05 no 030405_
	Modifiez le numéro d'appel.	No abreg 005 no 0304055
	Confirmez	No abreg 005 Nom ANTON_
	Confirmez ou effacez et modifiez le nom affiché.	Annuaire telepho Modifier entree
	"enter": Modifier une autre destination de l'annuaire ou "set": Terminer la programmation	

Remarques












Si "Pas d'entree" apparaît après avoir entré un numéro abrégé, vous pouvez "feuilleter" l'annuaire en arrière ("retour") à par-

tir du numéro abrégé 299 avec la touche  et en avant ("suivant") à partir du numéro d'appel 000 avec la touche .

Annuaire téléphonique - Effacer un numéro d'appel












 	"set" et touche "Annuaire" - Déclenchez la fonction ou passez directement à l'entrée avec "set 53".	Annuaire telepho Ajouter entree
 	Avec "next", sélectionnez le point du programme.	Annuaire telepho Effacer entree
	Confirmez la sélection.	Entrer no abrege 000 ... 299 # *
  	Entrez le numéro abrégé à trois chiffres que vous souhaitez effacer (entre 000 et 299), par ex. 005	ANTON 0304055
	Confirmez le numéro abrégé entré.	Effacer no 005 ? enter esc
	Confirmez l'effacement avec "enter" ou arrêtez l'opération avec "esc".	Annuaire telepho Effacer entree
	"enter": Effacer un autre numéro abrégé ou "set": Terminer l'effacement	

Entrer un numéro d'appel d'urgence



 	"set" et touche "Annuaire" - Déclenchez la fonction ou passez directement à l'entrée avec "set 54".	Annuaire telepho Ajouter entree
  	Avec "next", sélectionnez le point du programme.	No app. urgence Entrer
	Confirmez la sélection.	Select.appel urg * ou #
	Sélectionnez l'appel d'urgence, par ex. 	Entrer numero _
	Entrez le numéro d'appel d'urgence	Entrer numero 98765
	"enter": Entrer le numéro d'appel d'urgence  ou "set": Terminer l'entrée	

2 Utilisation - Téléphones système

Entrer un numéro d'appel direct

 	"set" et touche "Annuaire" - Déclenchez la fonction ou passez directement à l'entrée avec "set 55".	
 	Avec "next", sélectionnez le point du programme.	
	Confirmez la sélection.	
	Entrez le numéro d'appel direct qui doit être mis en mémoire.	
	"set": Terminer l'entrée	


Remarques

Effacer une entrée: Effacer l'entrée chiffre par chiffre avec  ou entièrement avec .













Pour activer les numéros d'appel d'urgence et/ou le numéro d'appel direct (appel bébé), appuyez sur la touche "verrouillage" ou sur "set 13".

Annuaire téléphonique - Composer des numéros d'appel










Pour sélectionner les numéros d'appel, l'annuaire téléphonique met à votre disposition un registre à classement alphabétique ou numérique.

La touche de "commutation"  vous permet de passer d'un registre à l'autre.

Annuaire téléphonique (numérique)



	Le combiné est posé.	
	Déclenchez la numérotation abrégée avec la touche "Annuaire" . Vous êtes dans le registre numérique.	
	Entrez le numéro abrégé. Le numéro est affiché	
	ou avec la touche  , vous pouvez feuilleter les entrées en mémoire de 000 à 299 jusqu'à ce que vous ayez trouvé le nom souhaité (utilisez la touche  pour feuilleter en arrière).	
 ou 	Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche "Haut-parleur". Une ligne commutée est prise automatiquement et le numéro d'appel affiché est composé automatiquement.	

Annuaire téléphonique (alphabétique)


	Le combiné est posé.	
	Déclenchez la numérotation abrégée avec la touche "Annuaire" . Vous êtes dans le registre numérique.	
	Avec la touche de "commutation", vous pouvez passer au registre alphabétique.	
	Entrez l'initiale souhaitée, par ex. A = 1. La première entrée commençant par cette lettre est affichée.	
	Avec la touche "next", passez à l'entrée de la deuxième lettre. Le curseur clignote.	

2 Utilisation - Téléphones système



Entrez la deuxième lettre, par ex. N = 55.
Vous pouvez feuilleter en avant avec  et en arrière avec .

```
ANTON  
052123456
```



Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche "Haut-parleur". Une ligne commutée est prise automatiquement et le numéro affiché est composé automatiquement.

```
ANTON  
052123456
```

Sélectionner une nouvelle fois une entrée de l'annuaire téléphonique



Le combiné est raccroché.



Déclenchez la numérotation abrégée avec la touche "**Annuaire**". Vous êtes dans le dernier registre utilisé (numérique ou alphanumérique).

```
Entrer no. abregé  
000 ... 299 # *
```




Le cas échéant, passez à l'autre registre avec la touche de "commutation".

```
Sélectionner lettre  
A ... Z
```



Appuyez sur la touche "Répétition de la numérotation".
La dernière entrée uniquement affichée ou également sélectionnée dans ce registre est de nouveau affichée.

```
ANTON  
052123456
```



Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche "Haut-parleur". Une ligne commutée est prise automatiquement et le numéro affiché est composé automatiquement.

```
ANTON  
052123456
```

Remarques

Tous les usagers peuvent sélectionner les numéros qui se trouvent dans l'annuaire téléphonique, qu'ils soient autorisés ou non à téléphoner à l'extérieur.

Si la liste de numéros interdits de l'installation téléphonique est programmée pour votre téléphone, vous ne pouvez pas composer les numéros de l'annuaire qui se trouvent dans cette liste. Vous entendez la tonalité d'erreur.

L'annuaire téléphonique apparaît toujours avec le dernier mode de classement actif (numérique ou alphanumérique).

Si un numéro a été entré dans l'annuaire sans le nom, vous ne pourrez trouver ce numéro que dans le registre numérique.

Vous pouvez également sélectionner des numéros abrégés lorsque vous avez décroché le combiné, par ex. en cas de rétro-appel. Dans ce cas, il vous faut confirmer le numéro sélectionné en appuyant sur la touche "enter".

Vous pouvez compléter les numéros incomplets: Sélectionnez le numéro abrégé, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche "Haut-parleur" puis composez les chiffres supplémentaires.

Verrouillage électronique - Appel d'urgence / Appel direct (appel bébé)

Vous pouvez empêcher que des personnes non autorisées n'utilisent votre téléphone en verrouillant celui-ci.

Si votre téléphone est verrouillé, vous pouvez:

- appeler uniquement des usagers internes,
- prendre et le cas échéant transférer en interne tous les appels entrants,
- composer vers l'extérieur uniquement le numéro d'appel direct mis en mémoire

(numéro d'appel bébé) et le numéro d'appel mis en mémoire pour la numérotation automatique. La numérotation automatique doit être activée avant de verrouiller le téléphone.

Si vous avez programmé un code pour votre téléphone, il est nécessaire d'entrer votre code à 4 chiffres pour verrouiller et déverrouiller le téléphone.

Verrouiller le téléphone



Le combiné est posé. Appuyez sur la touche "**Verrouillage**". Si l'écran demande le code, entrez celui-ci. Le téléphone est verrouillé. L'écran indique "Verrou electron". Si quelqu'un tente de téléphoner à l'extérieur, il entend la tonalité d'erreur.

```
Verrou electron
```


Déverrouiller le téléphone



Le combiné est posé. Appuyez sur la touche "**Verrouillage**". Si l'écran demande le code, entrez celui-ci. Le téléphone est déverrouillé. Vous pouvez maintenant de nouveau utiliser votre téléphone de la manière habituelle.

```
--- 11:52
--- -- -- -- --
```

Verrouiller le téléphone sans touche de fonction



Déclenchez la fonction avec "set 13". Si l'écran demande le code, entrez celui-ci. Le réglage actuel est indiqué sur l'écran.

```
Bloquer telephon
na.: 1 arr.: >0<
```



"1": Verrouiller le téléphone

```
Bloquer telephon
na.: >1< arr.: 0
```



Appuyez sur la touche "set". Le processus est alors terminé. Votre téléphone est verrouillé.


```
Verrou electron
```

L'écran indique "Verrou electron" ou, si un numéro d'appel d'urgence et/ou un numéro d'appel bébé sont mis en mémoire "App urgence/bebe".

Si quelqu'un tente de téléphoner à l'extérieur, il entend une tonalité d'erreur.

2 Utilisation - Téléphones système

Déverrouiller le téléphone sans touche de fonction



Déclenchez la fonction avec "set 13". Si l'écran demande le code, entrez celui-ci. Le réglage actuel est indiqué sur l'écran.

```
Bloquer telephon  
ma.: >1< arr.: 0
```



"0": Déverrouiller le téléphone

```
Bloquer telephon  
ma.: 1 arr.: >0<
```



Appuyez sur la touche "set". L'opération est terminée. Vous pouvez utiliser votre téléphone de la manière habituelle.

```
-- 11:52  
-- -- -- -- --
```

Appel d'urgence



Le téléphone est verrouillé, le combiné est posé.

```
App urgence/bebe  
* ou #
```



Mémoire de numéros d'urgence * ou # . Exemple: "1* ". Le numéro d'appel est affiché.

```
Appel d'urgence1  
123
```



Décrochez le combiné. Le numéro est composé automatiquement ou

```
Appel d'urgence  
123
```



Appuyez sur la touche "Haut-parleur" pour activer le mode mains libres. Le numéro est composé automatiquement. Parlez de la manière habituelle.

Appel direct (appel bébé)



Le téléphone est verrouillé. Décrochez le combiné.

```
App urgence/bebe  
* ou #
```



En appuyant sur une touche quelconque, le numéro mémorisé comme numéro d'appel direct est composé. Vous pouvez parler de la manière habituelle.









```
Appel bebe  
45678
```

Appel suivant calendrier - Rendez-vous unique





Vous pouvez demander à votre téléphone de vous rappeler un délai ou un rendez-vous. A la date et à l'heure correspondantes, un appel suivant calendrier sera émis par le téléphone. Vous pouvez activer et désactiver

à tout moment cette fonction. Une date mise en mémoire vous sera également rappelée si vous avez activé la fonction "Ne pas déranger".





Mettre en mémoire un appel suivant calendrier

	Appuyez sur la touche "set" et la touche "Appel suivant calendrier" ou "set 15" sans touche de fonction. Vous déclenchez ainsi l'entrée d'un rendez-vous.	
	Entrez l'heure à quatre chiffres, par ex. 1315 et appuyez sur la touche "enter". Le cas échéant, effacez une précédente entrée avec "clear".	
	Entrez la date à six chiffres. Exemple: 210799.	
	Appuyez sur la touche "set" pour mettre en mémoire les données entrées et activer automatiquement l'appel suivant calendrier. L'écran fait apparaître le symbole de l'horloge à titre de contrôle.	

Désactiver l'appel suivant calendrier

	Appuyez sur la touche "Appel suivant calendrier". Le rendez-vous mis en mémoire apparaît dans la ligne supérieure de l'écran. L'appel suivant calendrier est désactivé.	
	Appuyez sur la touche "esc" pour afficher l'écran standard. Le symbole de l'horloge disparaît de l'écran.	


Activer l'appel suivant calendrier

	Appuyez sur la touche "Appel suivant calendrier". La date mise en mémoire apparaît dans la ligne supérieure de l'écran. L'appel suivant calendrier est activé.	
	Appuyez sur la touche "esc" pour afficher l'écran standard. Le symbole de l'horloge apparaît à l'écran à titre de contrôle.	

2 Utilisation - Téléphones système

Désactiver le message à l'écran en cas d'appel suivant calendrier

L'appel suivant calendrier est émis à la date et à l'heure prévues. L'écran indique "App suiv calendr". Le symbole de l'horloge est éteint. La LED rouge clignote.



Pour arrêter le message à l'écran et le clignotement de la LED, appuyez sur la touche "esc".



Remarques

L'appel suivant calendrier n'est émis que si vous l'avez activé. Si vous ne souhaitez par exemple provisoirement pas d'appel suivant calendrier, désactivez tout simplement la fonction.

Vous ne pouvez activer ou désactiver un appel suivant calendrier mis en mémoire qu'avec la touche de fonction "Calendrier".

Si vous êtes en train de téléphoner au moment de l'appel suivant calendrier, celui-ci et le message à l'écran vous parviendront uniquement lorsque vous aurez raccroché.

L'appel suivant calendrier est signalé uniquement sur votre téléphone, même si vous avez mis un place un "renvoi vers".

Activer/désactiver les timers

Le central téléphonique met à votre disposition 10 timers grâce auxquels il active ou désactive des fonctions à des heures et des jours précis.

Les fonctions suivantes peuvent être commandées par les timers:

- Variantes d'appels
- Busy-On-Busy
- Autorisations d'appel à l'extérieur
- Verrouillage électronique
- Protection d'appel
- Relais
- Renvois

Vous pouvez affecter à chaque timer une fonction.

Les timers peuvent être programmés uniquement par le programme TK-Set.

La commande par timers peut être activée ou désactivée par tout téléphone (par ex. pour les week-ends prolongés ou les congés).

Lorsqu'un timer est désactivé, les valeurs de désactivation des fonctions sont automatiquement actives.

Les valeurs d'activation et de désactivation des fonctions peuvent en outre être commutées par tout téléphone (par ex. pour une fin de journée avancée ou des horaires de travail allongés).

Plusieurs timers peuvent être regroupés, ce qui permet de les commuter ensemble.

Activer/désactiver les timers



Appuyer sur la **touche „Timer“** pour commuter le timer défini dans le central téléphonique.

```
Timer 0   next
mar.: >1< arr.: 0
```



„1“: Le timer est actif. La/les fonction/s est/sont commuté/s à l'heure définie.
„0“: Désactiver le timer. La/les fonction/s prend/prennent immédiatement les valeurs de désactivation.



Avec „next“, passer à la commande des fonctions.
„1“: Les fonctions ont la valeur d'activation et le timer est actif.
„0“: Les fonctions ont la valeur de désactivation.

```
Timer 0   Fct
mar.: >1< arr.: 0
```



"set": Mettre fin à l'entrée

Commuter la variante d'appel de portier

Les usagers internes appelés en même temps lorsque le bouton de sonnette est actionné sont définis dans la variante d'appel de portier 1 (jour) et la variante d'appel de portier 2 (nuit).

Vous pouvez commuter la variante d'appel de portier à tout moment, depuis tout téléphone interne ou externe. De l'extérieur, appelez pour ce faire le boîtier de commutation de l'installation téléphonique. A l'accès

point à point, composez le numéro d'appel direct du boîtier de commutation et à l'accès multipostes un numéro d'appel multiple MSN spécialement attribué au boîtier de commutation (voir Utilisation - Téléphones analogiques "Commuter la variante d'appel de portier").

Après avoir désactivé la variante d'appel de portier 2, la variante d'appel de portier 1 (jour) est toujours activée.

Activer/désactiver la variante d'appel de portier 2 (nuit)



Actionnez "set" et la touche "Variante d'appel 2" (nuit) ou entrez "set 11" pour activer la variante d'appel de portier 2 (nuit).

```
Variante appel 2
next/no app. ext
```



Avec "next", sélectionnez le numéro d'appel de portier, par ex. 20.

```
Porte 20
na.: 1 arr.: >0<
```



"1": activer la variante d'appel 2
"0": désactiver la variante d'appel 2
Exemple: "1" - activer

```
Porte 20
na.: >1< arr.: 0
```





"set": mettre fin à la programmation.
La variante d'appel de portier 2 est activée.
L'écran indique "!".

```
-- 11!52
-- -- -- -- --
```

Remarques

Le "!" correspond le cas échéant à plusieurs réglages de votre installation téléphonique.

En appuyant plusieurs fois sur , vous pouvez visualiser ces réglages. Avec , l'écran indique à quel numéro d'appel externe le réglage s'applique.

Vous pouvez désactiver le réglage affiché avec .

Si "tout ext." est choisi lors de l'activation/désactivation de la variante d'appel 2, la variante d'appel de portier 2 est activée/désactivée en même temps.

Renvoyer un appel de portier vers un usager externe





















Si un visiteur doit pouvoir vous joindre même lorsque vous êtes sorti, vous pouvez renvoyer l'appel de portier sur un numéro d'appel externe, par exemple un téléphone cellulaire. Malgré le renvoi de l'appel de portier, la sonnerie retentit également chez l'utilisateur interne. L'appel de portier peut toujours être pris en interne.

Si vous renvoyez l'appel de portier vers un terminal RNIS capable d'afficher le numéro d'appel de l'appelant, vous pouvez constater

qu'il s'agit d'un appel de portier renvoyé. Vous pouvez vous annoncer en conséquence.

Vous pouvez également activer et désactiver un renvoi d'appel de portier programmé depuis tout téléphone externe. La manière de procéder est décrite dans le mode d'emploi pour les appareils terminaux analogiques "Renvoyer un appel de portier vers un usager externe".

Programmer et commuter le renvoi d'appel de portier

	Activez la fonction avec "set" et la touche " Renvoi vers " ou "set 17".	
	Entrez le numéro d'appel de portier (numéro source) dont vous souhaitez renvoyer les appels vers un usager externe, par ex. 20	
	Avec "next", sélection du renvoi vers un usager externe	
	Confirmez la sélection avec "enter".	
	Entrez le numéro d'appel de la destination du renvoi.	
	Confirmez l'entrée avec "enter". Définissez le type de renvoi.	
	"1": renvoi permanent (un appel de portier peut uniquement être renvoyé de manière permanente).	
	Confirmez avec "enter".	
	"1": activer le renvoi "0": désactiver le renvoi. Exemple: "1"	
	"set": Mettre fin à l'entrée.	

Remarques

L'utilisateur externe est appelé pendant 30 s puis l'appel est arrêté.

La gâche électrique ne peut pas être activée à partir de l'appel de portier renvoyé.

Actionner le panneau de porte et la gâche électrique

Si vous avez raccordé un système portier mains libres (TFE) à votre installation téléphonique, vous pouvez parler à un visiteur qui se trouve devant la porte. Votre téléphone sonne avec l'appel de portier lorsque le visiteur presse sur le bouton de la sonnerie. Après la dernière tonalité, vous avez encore 30 secondes (tant que la LED rouge clignote) pour prendre l'appel de portier en décrochant le combiné. Pendant

ces 30 secondes, votre téléphone est occupé pour tout autre appel. Si un autre téléphone sonne avec l'appel de portier, vous pouvez intercepter l'appel de portier sur votre téléphone.

Vous pouvez actionner la gâche électrique depuis votre téléphone pendant un appel de portier.

Actionner le panneau de porte et la gâche électrique



Le combiné est raccroché. Vous entendez la sonnerie sur votre téléphone. La LED rouge clignote.

```
Porte Sonnerie
pour telephon 11
```



Décrochez le combiné. Vous êtes en ligne avec le panneau de porte et pouvez parler au visiteur.

```
HP de porte
```



Pour ouvrir la porte: Appuyez sur la **touche "Porte"**. La gâche électrique est mise en marche pendant 3 secondes. Le message ci-contre est affiché et la tonalité d'accusé de réception est émise à titre de contrôle.

```
Gache electrique
en marche
```

Appeler le panneau de porte/Intercepter un appel de portier



Décrochez le combiné.

```
-- 11:52
Composer SUP
```



Appuyez sur la **touche "Porte"** (par ex. "Porte 1"). La tonalité d'accusé de réception est émise. Vous êtes en ligne avec le panneau de porte et pouvez parler au visiteur.

```
HP de porte
en marche
```



Raccrochez le combiné. L'opération est terminée.

```
-- 11:52
-- -- -- --
```

Remarques

Si vous n'avez pas programmé de touche "Porte" sur votre téléphone système, vous ne pouvez pas appeler le panneau de porte. Vous ne pouvez intercepter un appel de portier sur votre téléphone système qu'avec la touche de fonction "Porte".

Pour ouvrir la porte, vous devez avoir programmé une touche de fonction "Porte". Le cas échéant, répétez l'ouverture de la porte en appuyant une nouvelle fois sur la touche "Porte". Arrêter prématurément l'ouverture de la porte: Appuyez sur la touche "esc".

Transmission de votre numéro d'appel

L'installation téléphonique transmet votre numéro d'appel à un usager RNIS externe avant même l'établissement de la liaison (état d'origine).

Le système RNIS européen vous propose deux variantes de transmission:

- Transmission du numéro d'appel de l'appelant à l'appelé


Votre numéro d'appel est transmis à l'usager RNIS externe que vous appelez.

- Transmission du numéro d'appel de l'appelé à l'appelant

Votre numéro d'appel est transmis à l'usager RNIS externe qui vous appelle.

Ces transmissions doivent être demandées dans le contrat d'accès RNIS. Si vous souhaitez pouvoir activer ou désactiver la transmission du numéro au cas par cas, il vous faut le demander séparément.

Activer/désactiver la transmission de votre numéro d'appel à l'appelé



Entrez "set 82" pour programmer la transmission du numéro d'appel à l'appelé. Le réglage actuel est indiqué.

```
No. -> appele
na.: >1< arr.: 0
```



"1": Le numéro d'appel est transmis.
"0": Le numéro d'appel n'est pas transmis.
Exemple: "0"

```
No. -> appele
na.: 1 arr.: >0<
```



Terminer la programmation.


Activer/désactiver la présentation de votre numéro d'appel avec la touche de fonction



Actionnez la touche „Incognito“ pour activer ou désactiver la présentation de votre numéro d'appel à l'appelé. Exemple: Présentation activée

```
No. -> appel
activee
```

Activer/désactiver la transmission de votre numéro d'appel à l'appelant



Entrez "set 83" pour programmer la transmission du numéro d'appel à l'appelant. Le réglage actuel est indiqué.

```
No. -> appelant
na.: >1< arr.: 0
```



"1": Le numéro d'appel est transmis.
"0": Le numéro d'appel n'est pas transmis.
Exemple: "0"

```
No. -> appelant
na.: 1 arr.: >0<
```



Terminer la programmation.

Remarques

A l'accès **point à point**, le numéro transmis est votre indicatif local, le numéro d'appel de votre installation et le numéro d'appel de votre poste (par ex. 030 987654 12).

A l'accès **multipostes**, le numéro transmis est votre indicatif local et votre numéro d'appel multiple (MSN) (par ex. 030

87654323) qui vous a été attribué par programmation.

En cas d'appel à l'extérieur, vous pouvez transmettre volontairement un autre MSN pour séparer les taxes. Pour prendre la ligne externe, appuyez sur la touche MSN correspondante.

Renvoi de - Renvoyer des appels d'autres téléphones

Vous pouvez renvoyer individuellement sur votre téléphone tous les appels d'autres téléphones qui ne sont peut être pas occupés. Le téléphone renvoyé ne continue pas de sonner!

Vous pouvez continuer de téléphoner de la

manière habituelle sur le téléphone sur lequel un renvoi est en place. Après avoir décroché le combiné, la tonalité spéciale vous rappelle qu'un renvoi est en place. En outre, un "!" est affiché sur le téléphone système renvoyé et sur votre téléphone système. Interrogation de l'état avec `[next][next]...[enter]`.

Programmer et commuter un Renvoi de



Déclenchez la fonction avec "set" et la touche "Renvoi de " ou "set 18".

```
Renvoi de
numero source ____
```



Entrez le numéro d'appel du téléphone (numéro source) dont les appels doivent être renvoyés sur votre téléphone, par ex. 13.

```
Renvoi 13
na.: 1 arr.: >0<
```



"1": activer Renvoi de
"0": désactiver Renvoi de
Exemple: "1" - activer

```
Renvoi 13
na.: >1< arr.: 0
```



Mettre fin à la programmation.
Chaque appel destiné au téléphone 13 sera désormais signalé sur votre téléphone.

```
-- 11!52
-- -- -- -- --
```

Remarques

Vous pouvez activer/désactiver un "Renvoi de" déjà programmé sur votre téléphone système avec la touche "Renvoi de" et "enter". L'écran indique:

```
13 ext. perm.
telephone 11
```



```
13 ext sans rep.
telephone 110
```

Les rappels, réveils et appels suivant calendrier ne peuvent pas être renvoyés.

Les appels ne peuvent être renvoyés qu'une seule fois. Les appels renvoyés vers vous

sont signalés sur votre téléphone même si vous avez activé sur votre téléphone un "Renvoi vers".

Un "renvoi de" d'un téléphone sur lequel la fonction "Ne pas déranger" est activée sur votre téléphone est possible.

Messages d'état:

Le "!" correspond le cas échéant à plusieurs réglages de votre installation téléphonique. En appuyant plusieurs fois sur `[next]`, vous pouvez visualiser ces réglages.

Après `[enter]`, vous pouvez afficher successivement avec `[next]` tous les renvois qui concernent votre numéro d'appel interne. Le renvoi affiché peut être désactivé avec `[clear]`.

Renvoi vers - Renvoyer des appels vers un autre téléphone

Renvois par l'installation téléphonique:

Vous pouvez renvoyer tous les appels destinés à un téléphone quelconque (source) vers un autre usager interne ou via le 2^{ème} canal B vers un usager externe.




Vous pouvez choisir si

- les appels doivent être renvoyés de manière permanente
- un appel doit être renvoyé uniquement lorsque le téléphone est occupé
- un appel doit uniquement être renvoyé lorsqu'il n'est pas pris (au bout de 15 secondes).





















Le renvoi vers un usager externe peut égale-

ment être mis en place à partir d'un téléphone externe. Pour la manière de procéder, voir le manuel d'utilisation des téléphones analogiques - "Renvoyer un renvoi vers un autre téléphone".

Le téléphone renvoyé ne sonne plus mais il reste possible de téléphoner de la manière habituelle. Après avoir décroché le combiné, la tonalité spéciale rappelle qu'un renvoi d'appel est mis en place. En outre, un "!" est affiché sur le téléphone système renvoyé et sur la destination interne du renvoi (téléphone système). Interrogation d'état avec





  ... .

Programmer et commuter le "Renvoi vers"

	Déclenchez la fonction avec "set" et la touche "Renvoi vers" ou "set 17".	
	Entrez le numéro d'appel du téléphone (numéro source) dont vous souhaitez renvoyer les appels vers un autre usager interne ou externe, par ex. 11.	
	Avec "next", passez le cas échéant à la sélection - Renvoi vers un usager externe.	
	Confirmez la sélection avec "enter", Exemple: Renvoi vers un usager externe	
	Entrez le numéro d'appel de la destination du renvoi	
	Confirmez avec "enter". Définissez le type de renvoi	
	"1": Renvoi p ermanent Exemple: 2 "2": Renvoi si o ccupé "3": Renvoi si s ans réponse (au bout de 15 s)	
	Confirmez avec "enter".	
	"1": Activer le renvoi "0": Désactiver le renvoi. Exemple: "1"	
	"set": Terminer l'entrée	

2 Utilisation - Téléphones système

Commuter le "Renvoi vers" avec la touche de fonction

	Déclenchez la fonction avec la touche "Renvoi vers". L'état actuel du renvoi est affiché.	<pre>11 ext. occupe 98765432</pre>
	Désactivez ou activez le renvoi avec "enter".	<pre>11 ext sans rep. 98765432</pre>
	Le cas échéant, activez ou désactivez le renvoi du 2 ^{ème} numéro d'appel interne avec "next".	<pre>12 ext. perm. telephone 21</pre>
	Avec "esc", retour au menu de départ	<pre>-- 11!52 -- -- -- -- --</pre>

Remarques

Il n'est pas possible d'activer un "Renvoi vers un usager interne"

- si vous avez précédemment mis en place sur votre téléphone un "Renvoi de",
- si les appels destinés à la destination souhaitée du renvoi sont déjà renvoyés.


Il n'est pas possible d'effectuer des renvois vers un téléphone sur lequel la fonction "Ne pas déranger" est activée.




Les rappels, réveils et appels suivant calendrier ne peuvent pas être renvoyés.

Pour le renvoi vers l'extérieur, une ligne commutée doit être libre et être autorisé à téléphoner au numéro externe.

Messages d'état:

Le "!" correspond le cas échéant à plusieurs réglages de votre installation téléphonique.

En appuyant plusieurs fois sur , vous pouvez visualiser ces réglages.

Après , vous pouvez avec  afficher successivement tous les renvois qui concernent votre numéro d'appel interne. Le renvoi affiché peut être désactivé avec .

Revois par le central RNIS: La fonction "Transfert d'appel" peut être utilisée uniquement après une demande spéciale auprès de votre opérateur réseau.

Dans le cas d'un transfert d'appel d'un accès point à point, vous transférez toujours tout l'accès.















Dans le cas d'un accès multipostes, vous pouvez renvoyer individuellement chaque numéro d'appel multiple (MSN) vers une destination différente. Avec une touche "Transfert d'appel", vous ne pouvez activer le transfert d'appel que vers un seul numéro d'appel externe ou successivement pour plusieurs numéros d'appel externes. La décision correspondante doit être prise au moment de la programmation des destinations des transferts d'appel.

Vous pouvez également mettre en place le transfert d'appel RNIS à partir d'une ligne téléphonique externe. La manière de procéder est décrite dans le mode d'emploi pour les terminaux analogiques - "Renvoi vers...". Avant d'activer le transfert d'appel, il est nécessaire d'avoir programmé une destination.

Les variantes de transferts d'appels sont les suivantes:

- Transfert d'appel permanent - tous les appels sont immédiatement transférés.
- Transfert d'appel si occupé - tous les appels sont immédiatement transférés si votre ligne est occupée.
- Transfert d'appel en cas de non réponse - tous les appels sont transférés au bout de 15 secondes si personne ne répond.

Programmer la destination du transfert d'appel

	Avec "set" et la touche "Transfert d'appel RNIS", ou "set 81", déclenchez la programmation de la destination du transfert d'appel.	
	Avec "next", sélectionnez une place sans entrée pour la programmation du transfert d'appel RNIS.	
	Confirmez avec "enter". Le premier numéro d'appel externe de votre installation téléphonique ou le nom d'un numéro d'appel externe est affiché.	
	Avec "next", sélectionnez un numéro d'appel externe/nom pour lequel un transfert d'appel RNIS doit être programmé.	
	Confirmez la sélection avec "enter".	
	Entrez le numéro d'appel de la destination du renvoi sans le "0" pour la prise de ligne externe.	
	Confirmez avec "enter".	

2 Utilisation - Téléphones système



Sélectionnez la variante de transfert d'appel, **p**ermanent = 1, si **o**ccupé = 2, **s**ans réponse = 3 (au bout de 15 s), par ex. "2".

```
Ext. ALPHA
p: 1 o: 2 s: 3
```



"enter": Programmer d'autres transferts d'appels ou

"set": Terminer la programmation. Vous pouvez activer le transfert d'appel avec la touche de fonction "Transfert d'appel RNIS".

```
-- 11:52
-- -- -- --
```

Activer/désactiver le transfert d'appel



Appuyez sur la touche "**Transfert d'appel RNIS**". L'écran vous indique pour quel numéro d'appel externe de votre installation téléphonique un transfert d'appel est activé (marche) ou désactivé (arrêt) vers quel numéro d'appel.

```
Marche 23456781
87654321
```



Avec "next", l'écran vous indique le cas échéant le transfert d'appel RNIS suivant programmé.

Dans l'exemple, le numéro d'appel externe dénommé ALPHA n'est pas transféré (arrêt). Vous pouvez activer le transfert.

```
Arrêt ALPHA
98765432
```



Avec "enter", activez le transfert d'appel affiché (marche).

```
Activation
envoyé
```

Procédez exactement de la même manière pour désactiver un transfert d'appel activé (le mettre à l'arrêt).

Attendez le message correspondant à l'écran (accusé de réception du central RNIS) qui peut apparaître jusqu'à 60 s plus tard.

```
Desactivation
envoyé
```



Avec "esc", retour à l'écran standard. L'écran affiche un "!" si un transfert d'appel RNIS est activé.

```
-- 11:52
-- -- -- --
```

Remarques

Vous ne pouvez activer ou désactiver le transfert d'appel qu'avec une touche de fonction "Transfert d'appel RNIS".

Vous ne pouvez programmer la destination d'un transfert d'appel que si la ligne concernée n'est pas transférée. Le cas échéant, dé-

sactivez le transfert d'appel.














Malgré le transfert d'appel, vous pouvez téléphoner à l'extérieur. Vous entendez la tonalité de numérotation spéciale du central RNIS.

Afficher et effacer les coûts des communications

Vous pouvez visualiser individuellement sur votre téléphone système les compteurs totaliseurs des coûts des communications de chaque usager et les effacer individuellement. En effaçant un compteur totaliseur,

vous effacez également le compteur individuel de l'utilisateur. Le compteur individuel enregistre le coût de la dernière communication.

Mettre les coûts de communication à zéro (effacer)

	Observez l'écran. Si le code coûts est demandé après avoir appuyé sur 72, il vous faut entrer le code à quatre chiffres.	
	Entrez directement le numéro d'appel interne, par ex. 23	
	ou avec "next", passez à l'affichage du coût des communications de l'utilisateur souhaité	
	Effacer les coûts affichés	
	Le cas échéant, feuilletez avec "next" pour effacer d'autres coûts de communication, par ex. les coûts comptabilisés sous l'un de vos numéros d'appel	
	ou les coûts d'une connexion S0	
	ou pour effacer tous les coûts (tous les enregistrements)	
	ou terminez la fonction avec "set".	

Remarques

Les coûts des renvois d'appels de portier vers l'extérieur sont décomptés sous le nu-

méro d'appel interne de portier (T xx).

Imprimer les coûts des communications

Vous pouvez imprimer séparément les totaux des coûts des communications de chaque usager, pour chaque numéro d'appel, des renvois d'appels de portier vers l'extérieur, pour chaque connexion S0 et pour votre installation téléphonique. L'impression est effectuée sur l'imprimante sérielle raccordée. Suivant le réglage, l'impression se fait avec 24 caractères à la ligne ou avec 80 caractères à la ligne.

L'impression des coûts de communication comprend les éléments suivants:

- date et heure
- numéro d'usager, porte, numéro d'appel ou connexion S0
- total des coûts de communication en unités et en montant (si vous avez entré un facteur d'unité de tarification).

Imprimer tous les totaux des coûts de communication

set 7 3

Observez l'écran. Si le code coûts est demandé après avoir appuyé sur 73, entrez le code à quatre chiffres.

```
Imprimer couts
enter      next.
```

enter

Confirmez avec "enter" si vous souhaitez imprimer tous les totaux des coûts de communication (de tous les usagers, portes, numéros d'appel et connexion S0).

```
Tous couts
en cours impress
```

set

"set": Terminer la programmation

Imprimer certains totaux des coûts de communication

set 7 3

Observez l'écran. Si le code coûts est demandé après avoir appuyé sur 73, entrez le code à quatre chiffres.

```
Imprimer couts
enter      next.
```

next

Avec "next", passez à l'affichage d'un usager précis, de la porte ou de la connexion S0. Ordre: tous les enregistrements, usagers, porte, numéro d'appel, connexion S0, installation téléphonique

```
Couts de U11
inprimer?  enter
```

set

ou entrez le numéro d'appel interne, par ex. 13

```
Couts de U13
inprimer?  enter
```

enter

Confirmez avec "enter", imprimez le total des coûts de communication.

```
Couts de U13
en cours impress
```

"enter": Entrer un autre usager
ou

set

"set": Terminer la programmation.

Coûts des communications - Afficher ses propres coûts

Si vous avez demandé la "Transmission des taxes de communication pendant et à la fin des communications" auprès de l'opérateur réseau, vous pouvez consulter sur votre téléphone système vos coûts de communication.

Vous pouvez faire afficher:

- le coût de la communication en cours,
- le montant restant par rapport à votre limite de coût,
- le coût de la dernière communication,
- le total de vos coûts de communication

Faire afficher le coût de la communication pendant la communication



Vous téléphonez à l'extérieur.

```
0309876543
-- -- -- -- --
```

L'affichage du coût sur votre téléphone est activé (set 281), sans limite de coût

Pendant une communication externe, après chaque impulsion de comptage, la 1^{ère} ligne de l'écran indique le coût de la communication en cours pendant 5 secondes au maximum. Sinon, le numéro d'appel externe est affiché. Avec la touche "Unités", vous pouvez à tout moment faire afficher pendant 5 secondes au maximum le coût de la communication en cours.

```
0,36DM
-- -- -- -- --
```



A la fin de la communication, le coût de la dernière conversation est affiché pendant 20 secondes puis l'heure apparaît.

```
Couts communic.
0,48DM
```

Si les coûts des communications ne sont pas transmis, la durée de la communication est affichée.

```
Couts communic.
0:00:35 h
```

L'affichage du coût sur votre téléphone système est activé (set 281), avec limite de coût

Pendant une communication externe, après chaque impulsion de comptage, la 1^{ère} ligne de l'écran indique la limite de coût momentanée pendant une durée maximale de 5 secondes. Sinon, le numéro d'appel externe est affiché. Avec la touche "Unités", vous pouvez à tout moment faire afficher pendant 5 secondes au maximum la limite de coût momentanée.

```
Lin. 11,84DM
-- -- -- -- --
```



A la fin de la communication, le montant restant est indiqué pendant 20 secondes puis l'heure apparaît.

```
Couts communic.
Lin. 11,72DM
```

2 Utilisation - Téléphones système

Coût des communications - Dernière communication / Faire afficher le total



Le combiné est posé. Appuyez sur la touche "Unités" ou "set 71". Le coût de la dernière communication est affiché.

```
Couts communic
0,12DM
```



Appuyez sur la touche "next".
Si une limite de coût est indiquée, le montant encore disponible est affiché.

```
Couts de U11
Limite 011,72DM
```

Sans limite de coût - Le total des coûts de communication actuels (DM) est affiché.

```
Couts de U11
123,28DM
```



"esc" ou "set": Mettre fin à l'affichage.

Remarques

Si aucun facteur d'unité de tarification n'est programmé, le coût de la communication (DM) n'est pas indiqué.

Pour des raisons techniques, les indications figurant sur la facture de l'opérateur réseau

peuvent différer du total des coûts de télécommunication de l'installation téléphonique. Le montant qui fait foi est toujours celui indiqué par le compteur du central de l'opérateur réseau.


Coûts des communications - Démarrer et arrêter la saisie pour des usagers précis

Vous pouvez démarrer et arrêter la saisie des coûts des communications pour des usagers précis. En démarrant la saisie, vous effacez le total des coûts de communication pour cet usager. A l'arrêt, le total des coûts de communication est imprimé sur l'imprimante

raccordée et la restriction de l'autorisation de numérotation de cet usager est mise sur "uniquement les appels entrants".

L'impression est complétée par le nombre de communications payantes.

Démarrer la saisie des coûts

 **7** **4**

Observez l'écran: Si le code coûts est demandé après avoir appuyé sur 74, entrez le code à quatre chiffres.

```
Demarrer saisie
No usager? next
```



Entrez le numéro d'appel de l'utilisateur souhaité, par ex. 13 ou sélectionnez l'utilisateur suivant avec "next".

```
Saisie U13
Demarrer? enter
```




Confirmez avec "enter". Cet utilisateur peut maintenant téléphoner avec la pleine autorisation d'appeler l'extérieur. Entrez l'utilisateur suivant

```
Saisie U12
est demarree
```



ou
"set": Terminer la programmation.

Arrêter la saisie des coûts

 **7** **5**

Observez l'écran. si le code coûts est demandé après avoir appuyé sur 75, entrez le code à quatre chiffres.

```
Arreter saisie
No usager? next
```



Entrez le numéro d'appel de l'utilisateur souhaité, par ex. 13 ou sélectionnez l'utilisateur suivant avec "next".

```
Saisie U13
arret ? enter
```



Confirmez avec "enter". Le total des coûts de communication est imprimé. L'autorisation de numérotation de l'utilisateur est mise sur "uniquement les appels entrants". La pleine autorisation de téléphoner à l'extérieur est uniquement donnée lorsque la saisie des coûts pour l'utilisateur est démarrée.

```
Saisie U13
est arrete
```



Entrez l'utilisateur suivant
ou
"set": Terminez la programmation

Répétition de la numérotation - Composer une nouvelle fois un numéro d'appel

Avec la **répétition de la numérotation élargie**, l'installation téléphonique met en mémoire les 5 derniers numéros d'appel externes que vous avez composés. Vous pouvez sélectionner l'un de ces numéros et le faire composer en décrochant simplement le combiné.

Avec la **répétition de la numérotation automatique**, votre téléphone système essaie 10 fois d'entrer en ligne avec un usager externe occupé ou qui ne décroche pas. Si l'usager externe ne décroche pas, il est appelé pendant 30 secondes puis l'installation téléphonique arrête la tentative.

Après chaque tentative, le téléphone système fait une pause de 90 secondes. Si le correspondant décroche, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur faute de quoi la liaison est coupée au bout de 10 secondes.

Vous pouvez faire composer tout numéro d'appel externe affiché sur l'écran lorsque le combiné est posé par la répétition de la numérotation automatique. Ceci est le cas après une préparation de la numérotation, après avoir appuyé sur la touche "Répétition de la numérotation", "Touche de destination" ou "Annuaire".

Répétition de la numérotation élargie



Le combiné est posé. Appuyez sur la touche "Répétition de la numérotation". Le dernier numéro d'appel composé est affiché.

```
ext. 23456781
0306108294
```



Avec la touche "Répétition de la numérotation", sélectionnez l'un des 5 derniers numéros d'appel externes composés.


```
ext. 23456781
0309876543
```



Décrochez le combiné. Le numéro d'appel externe affiché est composé.

```
Appel a
0309876543
```

Répétition de la numérotation automatique




Le combiné étant posé, appuyez par ex. sur la touche "Répétition de la numérotation". Le dernier numéro d'appel composé est affiché.

```
ext. 23456781
0306108294
```



Avec la touche "enter", la répétition de la numérotation automatique commence. La LED verte clignote. L'écran indique combien de fois l'installation tente encore de joindre le correspondant. Lorsque la communication est établie, le haut-parleur est mis en marche.

```
Rep num auto 10
0306108294
```



Si le correspondant décroche: Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur faute de quoi la communication sera coupée au bout de 10 secondes.

```
Usager connecte
0306108294
```

Remarques

Un numéro d'appel externe que vous avez composé avec la "sélection de destination" ou l'"annuaire" n'est pas mis en mémoire dans la répétition de la numérotation.

Pour arrêter la répétition de la numérotation automatique, appuyez sur n'importe quelle touche de votre téléphone système.

Appel réveil - Tous les jours à la même heure

Vous pouvez demander à votre téléphone de vous rappeler tous les jours à la même heure. La tonalité de réveil est alors émise tous les jours à l'heure indiquée pendant une minute et avec un volume croissant.

Vous pouvez activer et désactiver cette fonction à tout moment. L'appel réveil fonctionne également si vous avez activé la fonction "Ne pas déranger".

Mettre en mémoire l'appel réveil




Appuyez sur la touche "set" et la touche "**Réveil**" ou "set 16" pour déclencher l'entrée de l'heure de réveil.

```
Heure reveil ?
_:_:__
```



Entrez l'heure à quatre chiffres, par ex. 1315 et appuyez sur la touche "enter". Le cas échéant, supprimez l'entrée précédente avec la touche "clear".

```
Reveil 13:15
na.: 1 arr. >OK
```



Appuyez sur "1" et "set" pour mettre en mémoire l'heure de réveil indiquée et activer automatiquement l'appel réveil. Une cloche apparaît sur l'écran à titre de contrôle.

```
--- # 11:52
--- -- -- -- --
```

ou



Appuyez sur "0" et "set" si vous ne souhaitez activer le réveil qu'ultérieurement avec la touche "**Réveil**". L'heure de réveil indiquée reste en mémoire.

```
--- 11:52
--- -- -- -- --
```

Activer l'appel réveil



Appuyez sur la touche "**Réveil**". L'heure de réveil mise en mémoire apparaît dans la ligne supérieure de l'écran. L'appel réveil est activé.

```
13:15
Reveil marche
```



Appuyez sur la touche "esc" pour afficher l'écran standard. Une cloche apparaît sur l'écran à titre de contrôle.

```
--- # 11:52
--- -- -- -- --
```

Désactiver l'appel réveil



Appuyez sur la touche **"Réveil"**. L'heure de réveil mise en mémoire apparaît dans la ligne supérieure de l'écran. L'appel réveil est désactivé.

```
13:15
Reveil arret
```



Appuyez sur la touche "esc" pour afficher l'écran standard. La cloche disparaît de l'écran.

```
--          11:52
--  - - - - -
```

Désactiver le message à l'écran lors de l'appel réveil

La tonalité de réveil retentit à l'heure indiquée. Votre écran indique "Appel réveil".

```
Appel reveil
--  - - - - -
```

Pour désactiver le message à l'écran et la tonalité de réveil:



Appuyez sur la touche "esc".
L'appel réveil suivant aura lieu le lendemain, à la même heure.

```
--          # 13:15
--  - - - - -
```

Remarques

L'appel réveil fonctionne uniquement si vous l'avez activé. Si vous ne souhaitez par exemple provisoirement pas d'appel réveil, il vous suffit de le désactiver avec la touche "réveil".

Si vous êtes en train de téléphoner au moment de l'appel réveil, la tonalité de réveil et le message à l'écran ne vous parviendront que lorsque vous aurez raccroché le combiné.

Un appel réveil activé vous réveille tous les jours à l'heure réglée.

L'appel réveil est également signalé sur votre téléphone si vous avez mis en place un "Renvoi vers".

Sélection de destination - Mettre en mémoire et composer des numéros d'appel

Votre téléphone système peut avoir en tout 20 touches de destination qui vous permettent de composer un numéro d'appel mis en mémoire en pressant simplement sur la touche correspondante (sélection de destination).

Mémorisez sous une **touche de destination publique** un numéro de l'annuaire de l'installation téléphonique que vous souhaitez composer particulièrement souvent et rapidement.

Mémorisez sous une **touche de destination privée** un numéro d'appel privé personnel. Pour chaque numéro, vous pouvez également mettre en mémoire du texte, par ex. un nom. (La manière d'entrer les noms est indiquée dans les remarques.) Lors de la programmation, vous avez le cas échéant défini quelles touches de fonction de votre téléphone système sont des touches de destination. Il peut s'agir de touches de fonction du premier ou du deuxième niveau (voir "Modifier la correspondance des touches de fonction").

Mettre en mémoire un numéro d'appel pour une touche de destination publique



Déclenchez la fonction avec "set". Appuyez sur la **touche de destination publique** souhaitée. (Pour le deuxième niveau, appuyez d'abord sur la touche de "commutation" puis sur la touche de destination).

```
Selection lettre
A ... Z
```



Sélectionnez le numéro d'appel souhaité dans l'annuaire (voir "Annuaire téléphonique - Sélectionner un numéro d'appel"). Suivant le registre spécifié, entrez l'initiale ou le numéro abrégé.

```
ANTON
052123456
```



Confirmez la sélection avec "enter".

```
Selec destinatio
Programmer
```



"set": Terminer l'entrée

Mettre en mémoire un numéro d'appel pour une touche de destination privée



Déclenchez la fonction avec "set". Appuyez sur la **touche de destination privée** souhaitée. (Pour le deuxième niveau, appuyez d'abord sur la touche de "commutation" puis sur la touche de destination).

```
Entrer numero
```



Un éventuel numéro d'appel en mémoire est affiché.

Entrez le numéro d'appel que vous souhaitez mettre en mémoire sous cette touche de destination.

```
Entrer numero  
056432165
```

Si un numéro d'appel y figure déjà, effacez-le avec la touche "clear" ou reprenez-le avec la touche "next".



Confirmez avec "enter".

```
Entrer nom  
-
```



Mettre en mémoire un nom:

Entrez le nom. Exemple: AD (1=A, "next", 2=D). Le cas échéant, effacez un nom existant avec la touche "clear".

```
Entrer nom  
AD
```



Confirmez ensuite avec la touche "enter".

```
Selec destinatio  
programmer
```



Programmer d'autres touches de destination: Appuyez sur la touche "enter". Entrez un autre numéro d'appel.

```
Touche destinati  
Appuyer sur
```



Terminez l'opération avec "set". Le numéro d'appel entré est maintenant mémorisé sous la touche de destination souhaitée.

```
-- 11:52  
-- -- -- --
```

Composer un numéro d'appel avec la touche de destination



Décrochez le combiné et appuyez sur la touche de destination.

Le numéro d'appel mémorisé est affiché et composé. La ligne externe est prise automatiquement. Lorsque le correspondant décroche, téléphonez de la manière habituelle.

```
ANTON  
05212345678
```


Remarques

Entrez le numéro d'appel externe sans le "0" nécessaire pour sortir. La ligne commutée est prise automatiquement lors de la composition du numéro.

Si un numéro d'appel est déjà enregistré lors de la mise en mémoire, effacez l'ancien numéro avec la touche "clear".

Pour conserver l'ancien numéro d'appel, appuyez sur la touche "esc" et prenez une autre touche de destination.

Compléter des numéros d'appel incomplets lors de la composition: Appuyez sur la touche de destination puis composer les chiffres supplémentaires.

Entrer un nom avec le clavier numérique:

1 **0**

Appuyez le cas échéant plusieurs fois sur les chiffres 1 à 0,

Exemple:

1 = A
11 = B
111 = C
1111 = 1



next

Champ de saisie suivant ou automatiquement en attendant

↑ next

Champ de saisie précédent, le caractère peut être écrasé


clear

Effacer le caractère clignotant

↑ clear

Effacer toute l'entrée

↑

Avec , choisissez les majuscules et les minuscules. L'afficheur indique ABC ou abc.

2 Utilisation - Téléphones système

Programmation sur le PC

Votre installation téléphonique est préparée de telle sorte qu'une fois en place, vous puissiez téléphoner de la manière habituelle et profiter directement des avantages qu'elle propose.

Mais l'installation possède également de nombreuses possibilités de programmation qui vous permettent de l'adapter à vos besoins spécifiques.

L'installation téléphonique peut être programmée sans connaître de langage de programmation, sur un PC par l'intermédiaire de l'interface RS 232C ou sur un PC équipé d'une carte RNIS, par l'intermédiaire du bus SO interne. Des menus très compréhensibles vous guident à travers le programme de configuration. Le logiciel de configuration se trouve sur les disquettes 3,5" fournies.

Caractéristiques minimales requises du PC

- PC IBM ou compatible avec CPU 80486 et plus (recommandé: Pentium)
- lecteur de disquettes 3,5"
- disque dur
- carte VGA
- écran monochrome
- Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT

Installation du programme de configuration


- Introduisez la disquette 3,5" 1 fournie dans le lecteur A. Sur cette disquette se trouvent le programme d'installation, un fichier de texte READ.ME avec des informations complémentaires et le programme de configuration de l'installation téléphonique.
- Lancez Microsoft Windows.
- Sélectionnez dans le menu "Fichier" du gestionnaire de programmes la commande "exécuter".
- Entrez a:\setup et appuyez sur la touche d'entrée.
- A la demande du programme, indiquez le chemin et validez. Tous les fichiers nécessaires sont alors copiés automatiquement de la disquette sur le disque dur.

Raccordement du PC pour la configuration de l'installation téléphonique par l'intermédiaire de l'interface RS 232C

- Reliez l'interface RS 232C (prise D-SUB 9) de l'installation téléphonique au port COM du PC en utilisant un cordon prolongateur un sur un V.24 fiche - prise dont la longueur ne doit pas excéder 3 m.
- Lancez le programme de configuration.
- Effectuez la configuration de votre installation téléphonique en suivant le guidage interactif à travers les menus.
- Lorsque la configuration est terminée, débranchez le cordon de l'installation téléphonique.


Installation téléphonique
(fiche à 9 pôles)

PC
(prise à 9 pôles)

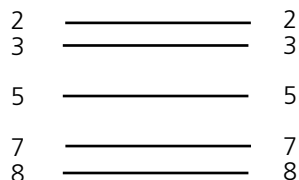

Installation téléphonique
(fiche à 9 pôles)

PC
(prise à 25 pôles)

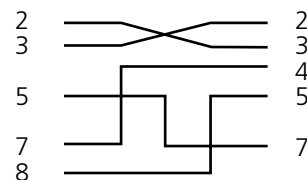

3 Programmation

Programmation sur le téléphone système ou sur le téléphone a/b

Votre installation téléphonique est préparée de telle sorte qu'une fois en place, vous puissiez téléphoner de la manière habituelle et profiter directement des avantages qu'elle propose.

Mais l'installation possède également de nombreuses possibilités de programmation qui vous permettent de l'adapter à vos besoins spécifiques.

Pour chaque opération de programmation sont décrites d'abord les instructions de programmation avec la procédure utilisant set que vous pouvez exécuter uniquement sur un téléphone système, suivies des instructions de programmation avec la procédure utilisant * que vous pouvez exécuter sur un téléphone système et sur un téléphone a/b.

Relatives à la programmation sur le téléphone système avec les procédures utilisant set

Déclencher la programmation: Les différentes fonctions de programmation peuvent être déclenchées de deux manières:

- déclencher avec **set** et un numéro de programme ou
- déclencher avec **set**, feuilletter en avant avec **next** ou feuilletter en arrière avec **next** et sélectionner avec **enter** (voir l'arborescence de programmation).

Observez l'écran! Si le **code réglage** est demandé, entrez le code à quatre chiffres (voir "Protéger les fonctions de l'installation téléphonique contre l'utilisation par des personnes non autorisées").

L'écran indique le cas échéant ce que vous pouvez entrer.

Les valeurs définies sont indiquées entre des flèches, par ex.: 1 2>3 <4 5 6 7 (réglage du volume sonore de la tonalité d'appel).

Un curseur clignotant **indique** le champ d'entrée.

Déplacer le curseur à droite: **next**

Déplacer le curseur à gauche: **next**

Une entrée déjà existante peut être écrasée ou effacée avec **clear**.

Confirmer les entrées: **enter** (L'entrée est mise en mémoire)

Reprendre la valeur affichée telle quelle: **next**

Effacer des entrées: **clear** (Effacer l'entrée qui clignote.)

next clear (Effacer une entrée précise.)

clear Touche de commutation clear (Effacer toute l'entrée.)

En cas de bip (tonalité d'erreur): Vous avez appuyé sur une touche non autorisée pour l'opération en cours. Vérifiez l'entrée demandée sur l'écran et essayez de nouveau.

Arrêter la programmation: **esc** Appuyer plusieurs fois (Tout ce que vous n'avez pas encore confirmé avec **enter** n'est pas mis en mémoire).

- Time out: La programmation s'arrête automatiquement si vous n'actionnez aucune touche pendant 60 secondes (tout ce que vous n'avez pas encore confirmé avec **enter** n'est pas mis en mémoire).

Terminer la programmation: **set** (Toutes les entrées sont mises en mémoire.)

Si un appel arrive pendant que vous programmez:

Décrochez le combiné. La programmation est arrêtée:

- Tout ce que vous avez déjà confirmé avec **enter** est mis en mémoire.
- Tout ce que vous n'avez pas encore confirmé avec **enter** n'est pas mis en mémoire.

Informations relatives aux procédures utilisant *

La programmation par la procédure utilisant * comprend toujours les étapes suivantes: Démarrer le mode de programmation, effectuer l'entrée et terminer le mode de programmation.

Écoutez lors de la programmation les tonalités de numérotation dans le combiné. Après avoir entré un chiffre, attendez à chaque fois que celui-ci ait été composé après quoi seulement vous entendez, le cas

échéant, la tonalité d'accusé de réception si votre entrée est correcte ou la tonalité d'erreur si votre entrée est incorrecte.

Recommandation: Pour programmer plus rapidement, utiliser un téléphone à numérotation multifréquence (fréquences sonores).

Pour la programmation sur un téléphone système, vous pouvez actionner la touche Haut-parleur au lieu de "Décrocher le combiné" ou de "Raccrocher le combiné".

Démarrer le mode de programmation

Pour pouvoir modifier des réglages, il vous faut d'abord démarrer le mode de pro-

grammation.



Entrer le code réglage?

Si vous entendez la tonalité d'accusé de réception après *705, aucun code réglage n'est programmé dans l'installation téléphonique. Il n'est pas nécessaire d'entrer le code réglage.

Si vous entendez la tonalité d'erreur, la dernière entrée est erronée. Recommencez entièrement l'entrée depuis le début.


Si vous n'entendez pas de tonalité après *705, un code réglage est programmé dans l'installation téléphonique. Entrez le code à 4 chiffres.

Si le code est correct, vous entendez la tonalité d'accusé de réception. Si le code est incorrect, vous entendez la tonalité d'erreur. Raccrochez le combiné et recommencez entièrement l'entrée depuis le début en utilisant le bon code.

Mettre fin au mode de programmation

Lorsque vous avez effectué tous les réglages, mettez fin au mode de programmation. En même temps, vous mettez en mémoire

les nouveaux réglages qui sont conservés même en cas de panne du courant.



3 Programmation

Réglage du temps de flash (AS 40)


Les téléphones analogiques à numérotation multifréquence nécessitent entre autres un touche flash (touche R ou touche de signal) pour la commutation de communications. Pour adapter le central téléphonique aux différents temps de flash des téléphones, vous pouvez programmer le temps de flash dans le central téléphonique pour votre connexion analogique. Le temps de flash de votre téléphone figure dans les caractéristiques techniques du téléphone.

Pour vérifier si le temps de flash est réglé correctement, procédez de la manière suivante:

- Etablissez une communication externe.
- Appuyez sur la touche flash.
- Si vous entendez la tonalité interne, le temps est bien réglé.
- Si la liaison est coupée, le temps de flash est réglé sur une valeur trop faible dans le central téléphonique.

Régler le temps de flash pour votre propre connexion

Le mode de programmation doit être démarré avec ***705**!

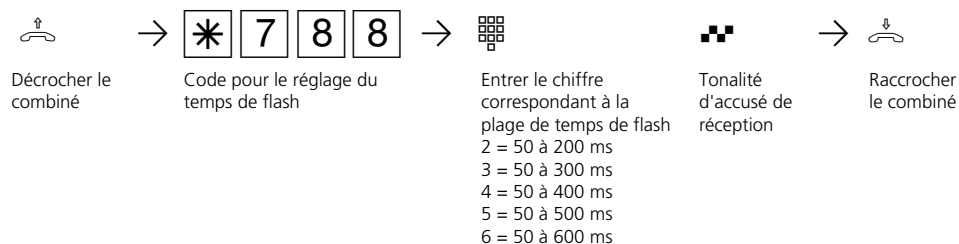

Poursuivre la programmation ou quitter le mode de programmation avec ***700**!

Remarques


Vous pouvez régler le temps de flash pour les connexions analogiques des modules T 407 et 408.

Réglage du rythme des sonneries pour les appels externes entrants

Afin de permettre de différencier les appels destinés à différents numéros, quatre rythmes de sonnerie différents peuvent être attribués aux numéros d'appel du central

téléphonique à la place de la sonnerie externe normale. Les rythmes de sonnerie sont les codes d'appel 1 et 2, complétés par les codes 3 et 4.

Le mode de programmation doit être démarré avec ***705!**

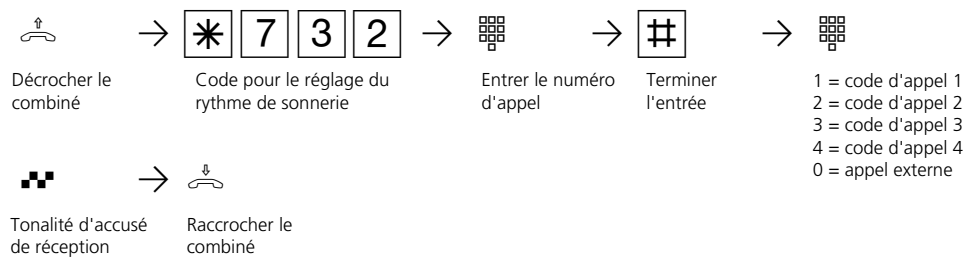


Poursuivre la programmation ou quitter le mode de programmation avec ***700!**

Remarques

Rythmes de sonnerie

Tous les rythmes de sonnerie pour les appels externes entrants commencent par un signal de 500 ms suivi d'une pause de 2 s. Ceci est techniquement nécessaire pour la présentation du numéro d'appel de l'appelant (CLIP). Les appels à destination de différents numéros du central téléphonique peuvent ensuite être différenciés (voir le graphique).

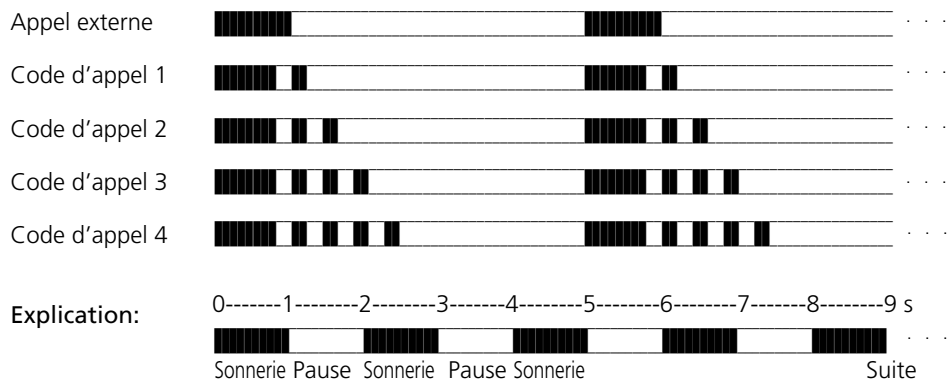



Les sonneries peuvent changer en fonction du terminal utilisé. Aux ports analogiques programmés en "cellule radio" les codes d'appel 3 et 4 ne sont pas utilisés.

3 Programmierung

Protéger les fonctions de l'installation téléphonique contre l'utilisation par des personnes non autorisées (codes)

Vous pouvez protéger certaines fonctions de votre installation téléphonique avec des codes contre l'utilisation par des personnes non autorisées.

Code réglage - Chaque usager peut normalement programmer.

















Vous pouvez verrouiller toutes les fonctions atteintes avec  ou  de manière à ce qu'il soit nécessaire d'entrer un code à quatre chiffres pour pouvoir les utiliser. Vous pouvez activer ou désactiver et modifier le code réglage. Ce code est toujours 2580 à la livraison de l'installation, à savoir les touches médianes de haut en bas. Le code réglage est désactivé.










Si vous oubliez le code que vous avez entré, vous ne pourrez plus effectuer de réglage. Dans ce cas, adressez-vous à votre revendeur qui est le seul à pouvoir remettre le code à zéro.

Code coûts - Normalement, tout le monde peut visualiser ou effacer les totaux des coûts de communication de tous les usagers. Vous pouvez protéger cette fonction avec un code: vous êtes le seul à pouvoir effacer les coûts de communication en entrant le code à quatre chiffres. Aucun code coûts n'est défini à la livraison de l'installation.

Code boîtier de commutation - Vous pouvez activer de l'extérieur le boîtier de commutation de votre installation téléphonique, par ex. commuter les relais ou effectuer une surveillance locale. Le code boîtier de commutation à 4 chiffres vous permet de protéger le boîtier de commutation contre les accès non autorisés. Aucun code boîtier de commutation n'est défini à la livraison de l'installation. Vous devez entrer un code de boîtier de commutation si vous souhaitez pouvoir utiliser le boîtier de commutation.


Entrer les codes *

	Observez l'écran: lorsque le code réglage est demandé après avoir appuyé sur 9, entrez le code à quatre chiffres.	
	Confirmez avec "enter".	
	Activer: "1" Désactiver: "0", confirmer avec "enter"	
	"enter", le code réglage actuel est affiché, le cas échéant, l'effacer avec "clear"	
	Entrez le code à quatre chiffres, par ex. 1234.	
	Confirmez avec "enter", feuilletez avec "next"	
	Confirmez la sélection avec "enter". Le code actuel est affiché.	
	Entrez le code à quatre chiffres, par ex. 5678 ou "clear" pour effacer le code.	

	Confirmez avec "enter"	
	Feuilletez avec "next" pour définir le code boîtier de commutation.	
	Confirmez la sélection avec "enter". Le code actuel est affiché.	
	Entrez le code à quatre chiffres, par ex. 4567 ou "clear" pour effacer le code.	
	"set": Terminer la programmation.	

Spécifier le code réglage

Le mode programmation doit être activé avec:  → *705  



Poursuivez la programmation ou mettez fin au mode de programmation avec *700!

Effacer le code réglage

Le mode programmation doit être activé avec:  → *705  



Poursuivez la programmation ou mettez fin au mode de programmation avec *700!

Entrer le code réglage?

Si vous entendez la tonalité d'accusé de réception après *705, aucun code réglage n'est programmé dans l'installation téléphonique. Il n'est pas nécessaire d'entrer le code réglage.

Si vous entendez la tonalité d'erreur, la dernière entrée est erronée. Recommencez entièrement l'entrée depuis le début.

Si vous n'entendez pas de tonalité après

*705, un code réglage est programmé dans l'installation téléphonique. Entrez le code à 4 chiffres.


Si le code est correct, vous entendez la tonalité d'accusé de réception. Si le code est incorrect, vous entendez la tonalité d'erreur.

Raccrochez le combiné et recommencez entièrement l'entrée depuis le début en utilisant le bon code.sant le bon code.sant le bon code.sant le bon code.

3 Programmation

Spécifier le code coûts


Le mode programmation doit être activé avec:  → * 7 0 5  



Poursuivez la programmation ou mettez fin au mode de programmation avec * 7 0 0 !



Effacer le code coûts


Le mode programmation doit être activé avec:  → * 7 0 5  



Poursuivez la programmation ou mettez fin au mode de programmation avec * 7 0 0 !

Spécifier le code boîtier de commutation


Le mode programmation doit être activé avec:  → * 7 0 5  

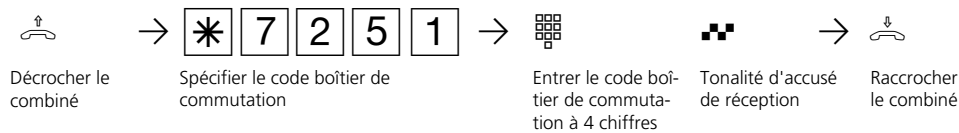

Poursuivez la programmation ou mettez fin au mode de programmation avec * 7 0 0 !

Effacer le code boîtier de commutation


Le mode programmation doit être activé avec:  → * 7 0 5  



Poursuivez la programmation ou mettez fin au mode de programmation avec * 7 0 0 !

Déclencher la configuration avec le code réglage activé

Représentation dans le présent manuel:



Observez l'écran: lorsque le code réglage est demandé après avoir appuyé sur 9, entrez le code à quatre chiffres.
L'opération est une nouvelle fois décrite de manière détaillée ci-dessous.

```
Maintenance/test
enter next esc
```

Représentation détaillée de la même opération:



Déclenchez la fonction.

```
Code réglage
Chiffre ____
```



Entrez le code réglage à 4 chiffres: il est réglé d'origine sur 2580.

```
Code réglage
definir
```

(Les chiffres n'apparaissent pas sur l'écran)

- Si vous tapez un mauvais code, l'écran indique:

"Indication erronée enter set esc"
"enter" pour entrer une nouvelle fois le code.



Avec "next", allez à l'endroit souhaité du programme.

```
Maintenance/test
enter next esc
```

3 Programmierung

Maintenance / Test

Ces fonctions doivent être exécutées uniquement par le technicien de maintenance:

- Affichage du type d'installation et du numéro de version du logiciel
- Sélection de la variante de pays
- Numéro de service entrer
- Réalisation d'un redémarrage de l'installation (Toutes les données utilisateur sont chargées à nouveau dans la RAM. Ceci permet le cas échéant de remédier à



















un défaut. Toutes les données enregistrées par l'utilisateur sont conservées!)












- Effacement de la mémoire (**Attention: Toutes les données sont effacées.**

Après l'effacement, l'installation se trouve dans l'état dans lequel elle était à la livraison).

Le redémarrage de l'installation et l'effacement des mémoires durent un certain temps (env. 2 minutes). En outre, l'écran s'éteint brièvement et la programmation est terminée.

Exécution du programme de maintenance et de test

	Déclenchez la fonction. Observez l'écran. Lorsque le code réglage est demandé après avoir appuyé sur la touche 9, entrez le code à quatre chiffres.	
	Le numéro de version du logiciel et le type d'installation sont affichés.	
	Déclenchez la fonction.	
	Feuilleter. Variante pays afficher (Etat d'origine: Allemagne).	
	"next": Continuer jusqu'au menu "Numéro de service" - pour le réglage à distance - téléconfiguration	
	Confirmez la sélection avec "enter".	
	Numéro de service entrer	
	Confirmez avec "enter"	
	Continuer jusqu'à menu "Redémarrage de l'installation".	

	<p>"enter": Redémarrage de l'installation (Reset) (toutes les données de l'utilisateur sont chargées à nouveau dans la RAM et la programmation est terminée automatiquement)</p>	
	<p>ou "next": Continuer jusqu'au menu "Effacer les mémoires".</p>	
	<p>"enter": Déclencher l'effacement des mémoires (remettre l'installation dans son état d'origine). Le programme demande de confirmer à titre de sécurité.</p>	
	<p>"enter": Confirmez l'effacement des mémoires si vous souhaitez réellement les effacer.</p>	
<p>Les mémoires sont effacées (env. 2 mn) (toutes les données sont effacées et la programmation est terminée automatiquement)</p>		
	<p>"esc": Retour au début du programme</p>	
	<p>"enter": Entrer de nouveau dans le programme de maintenance et de test ou "set": Terminer la programmation.</p>	

Reset de l'installation téléphonique

Le mode programmation doit être activé avec:  → *705 



Le Reset est exécuté.

Effacer la mémoire (remise à l'état initial)

Le mode programmation doit être activé avec:  → *709 



Les mémoires sont effacées!

3 Programmation

Enregistrer le téléphone système numérique

A chaque bus RNIS interne (bus S0 interne) d'un central téléphonique RNIS AGFEO (voir la page 1) peuvent être raccordés deux téléphones système numériques.

Lors de la configuration du central téléphonique, un numéro d'appel interne primaire et éventuellement un numéro d'appel interne secondaire qui figurent dans la réserve

de numéros d'appel du central téléphonique sont affectés à chaque téléphone système numérique, comme à tout autre terminal.

Lorsque vous raccordez la première fois le téléphone système numérique au central téléphonique, il est nécessaire de l'enregistrer.

Enregistrer le numéro d'appel interne du téléphone système numérique —

set 9 6

Les numéros d'appel internes primaires attribués aux deux téléphones systèmes numériques, par ex. 13 et 14, sont ensuite affichés.

```
ST 25 digital
Slot 1 >13<14
```

next

Avec "next", sélectionner le numéro d'appel interne souhaité, par ex. >14<.

```
ST 25 digital
Slot 1 13>14<
```

enter

Appuyer sur "enter" pour enregistrer le téléphone système numérique sous le numéro d'appel interne marqué.
L'écran s'éteint brièvement puis le message ci-contre apparaît brièvement.



```
ST 25 digital
Enregistrement
```

L'écran standard est ensuite affiché. Le téléphone système numérique est enregistré et en ordre de marche.

```
-- 11:52
19 mars 1999
```

Réglage à distance - Téléconfiguration











Avec le "Réglage à distance - Téléconfiguration", votre revendeur peut programmer l'installation téléphonique selon vos souhaits, sans se déplacer, en passant par l'accès S0 de base. La protection des données est garantie en permanence au cours de cette opération.

Pour que votre revendeur puisse effectuer l'assistance à distance, il vous faut d'abord entrer dans votre installation téléphonique le numéro d'assistance à distance, avec lequel le revendeur souhaite lire les données ou le numéro de service ( 9 ). L'assistance à distance est possible uniquement si le nu-

méro entré correspond au numéro transmis. De surcroît, c'est vous qui décidez quand la programmation doit avoir lieu et ce qui doit être programmé, par exemple si les numéros d'appel de l'annuaire peuvent être lus et écrits.


Si vous avez autorisé l'assistance à distance, votre revendeur peut lire, modifier et renvoyer la programmation de votre installation téléphonique. L'assistance à distance reste autorisée pendant 8 heures après quoi elle est de nouveau bloquée automatiquement. Pour l'assistance à distance, il vous faut le cas échéant terminer votre programmation.

Réglage à distance (du téléphone à système)


 	Déclenchez la fonction.	 No. assist. dist _
	Entrez le numéro d'assistance à distance (numéro d'appel pour la programmation).	 No. assist. dist 01234567890
	Confirmez avec "enter". Déclenchez si l'assistance à distance sans accès à la numérotation abrégée centrale est permise ou	 Assist. distance sans nom
	avec "next" si l'assistance à distance complète est permise.	 Assist. distance complete
	Terminez la sélection avec "set". L'assistance à distance est autorisée pendant 8 heures.	

Réglage à distance (du téléphone analogique ou RNIS)

Entrez le numéro d'appel pour la programmation



Permettre le réglage à distance



3 Programmation

Chargement d'un nouveau logiciel

Le logiciel des centraux téléphoniques RNIS AGFEO peut être mis à jour sans aucune intervention dans le central. Le chargement du nouveau logiciel dans le central téléphonique se fait par l'intermédiaire d'un PC raccordé à l'interface série RS 232C du central. Dans le cas des centraux téléphoniques pos-

sédant une connexion S0 interne, le chargement peut également se faire par un PC muni d'une carte RNIS et raccordé à la connexion S0 interne.

En outre, votre revendeur est en mesure de charger le nouveau logiciel à distance dans votre central téléphonique par RNIS.


Exigences minimales requises du PC

- PC IBM ou compatible avec CPU 80486 ou plus (recommandé: Pentium)
- lecteur de disquettes 3,5"
- carte VGA
- écran monochrome
- Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT
- le pack logiciel AGFEO «TK-Soft» complet doit être installé sur le PC (Mode d'emploi - Programmation sur PC)

Raccordement du PC via l'interface RS 232C

- Relier l'interface RS 232C (prise D-SUB-9) du central téléphonique au port COM du PC. Utilisez pour le raccordement le câble pour PC qui fait partie du central télépho-

nique ou un câble prolongateur un plus un V.24 mâle - femelle (câble prolongateur pour souris ou joystick). Sa longueur ne doit pas excéder 3 m.

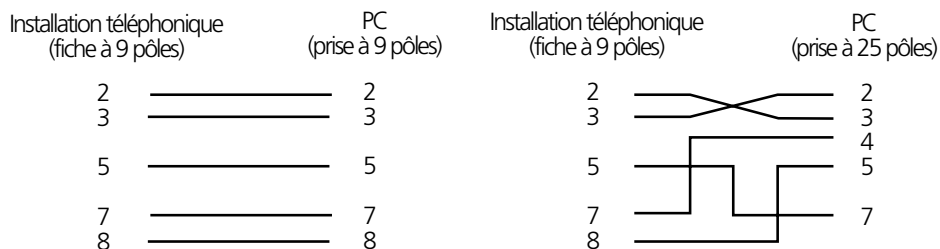

Sauvegarder les données du central téléphonique










- Lancez le programme de configuration „TK-Set” sur votre PC.
- Chargez toutes les données du central téléphonique (F8).
- Enregistrez les données sur le disque dur ou sur une disquette.
- Le cas échéant, reprenez les jeux de données de taxation avec le programme "TK-Bill".
- Sauvegardez le tableau LCR.

Charger le nouveau logiciel



- Insérez la disquette „Software Upgrade” fournie dans le lecteur A.
- Copiez le fichier ASxxx.exe de la disquette dans un répertoire (par ex. AGFEO) sur le disque dur de votre PC. En exécutant ce fichier (double clic de la souris), il se dé-
comprime automatiquement. Après la dé-compression, le répertoire (par ex. AGFEO) contient les fichiers:
 - ASxxx.abf
 - ASxxx.bin

- Copiez les fichiers décompressés dans le répertoire «Updates» du répertoire TK-Soft sur votre disque dur (en standard sous: «C:\TKSoft»).
 - Lancez le programme de mise à jour «TK-Flash» (en standard dans le répertoire «C:\TKSoft»).
- L'aide en ligne vous informe sur l'utilisation de «TK-Flash».
- Le nouveau logiciel est maintenant chargé dans le central téléphonique. Pendant le chargement (env. 5 minutes), il n'est pas possible de téléphoner. Vous pouvez suivre le chargement sur l'écran du PC.
- Mettez fin à «TK-Flash».
 - Effacez la mémoire du central téléphonique à partir du téléphone système ou du téléphone a/b.

Effacer la mémoire à partir du téléphone système

	<p>Déclenchez la fonction. Observez l'écran: lorsque le code réglage est demandé après avoir appuyé sur 9, entrez le code à quatre chiffres.</p>	
	<p>„next“: Passer au menu „Effacer memoire“.</p>	
	<p>„enter“: Déclencher l'effacement de la mémoire (remettre le central dans l'état initial). Une demande de sécurité apparaît.</p>	
	<p>„enter“: Confirmer l'effacement de la mémoire si vous souhaitez réellement l'effacer.</p>	
	<p>Les mémoires sont effacées (env. 2 mn) (toutes les données sont effacées et la programmation est terminée automatiquement).</p>	

Effacer la mémoire à partir du téléphone a/b

Le mode programmation doit être activé avec:  → ***705** 

	→			→	
Dérocher le combiné		Effacer la mémoire (remise à l'état initial)	Tonalité d'accusé de réception		Raccrocher le combiné


Les mémoires sont effacées!



Charger les données du central téléphonique

Chargez de nouveau les données mises en mémoire dans le central téléphonique par le PC. Le central téléphonique fonctionne maintenant avec le nouveau logiciel.

3 Programmation



La programmation pour les connaisseurs

Vous pouvez accéder directement à chaque programme avec  et le numéro du programme. Il est inutile de mémoriser les numéros des programmes. Si vous avez l'habitude d'utiliser les arborescences de programmation, vous pouvez également vous

déplacer dans celui-ci avec les touches  et .

















L'arborescence de programmation est représentée sur les pages qui suivent.

Règles de travail avec l'arborescence de programmation




Déclenchez la programmation avec la touche . Vous pouvez ensuite rejoindre le point souhaité du programme en appuyant plusieurs fois sur la touche .

Chaque programme a un numéro avec lequel vous pouvez activer directement cha-

que point du programme. La fonction "Ne pas déranger" porte par exemple le numéro 12 (1 du premier niveau et 2 du deuxième niveau) et vous pouvez commander directement la fonction "Ne pas déranger" avec "set 12".

	Déclencher la programmation.	
	Rejoindre le point suivant du programme.	
	Rejoindre le point suivant du programme.	
	Revenir en arrière d'un point du programme	
	ou	
	entrer le numéro de programme souhaité, par ex. 12, Ne pas déranger	
	Revenir en arrière d'un niveau	
	Arrêter la programmation: "esc": actionner plusieurs fois	
	ou terminer la programmation: "set".	

Arborescence de programmation

		
1 Fonction		<ul style="list-style-type: none"> 1 Variante d'appel 2 (position nuit, marche/arrêt) 2 Ne pas déranger (interne/externe, marche/arrêt) 3 Verrouillage électronique (verrouiller le téléphone, marche/arrêt) 4 Protection signal d'appel (marche/arrêt) 5 Calendrier (heure/date et activer) 6 Réveil (heure, marche/arrêt) 7 Renvoi vers (vers un usager int./ext., marche/arrêt) 8 Renvoi de (d'un usager int., marche/arrêt) 9 Transfert (transfert d'appel VA 3, marche/arrêt) 0 Surveillance locale (marche/arrêt) * Composition automatique (marche/arrêt) # Tonalité d'occupation en cas d'occupation (MSN, marche/arrêt)
	 	
2 Réglages téléphone système		<ul style="list-style-type: none"> 1 Volume sonore d'appel (régler) 2 Tonalité d'appel (régler) 3 Contraste de l'écran (régler) 4 Mise en marche automatique du micro (marche/arrêt) 5 Volume sonore d'écoute (régler) 6 Volume sonore d'un casque..... (régler) ST 25 7 Code téléphone (entrer) 8 Affichage du coût (affichage du coût de communication/heure) 9 Affichage d'état (affichage état/date) 0 Sélection de la langue (néerlandais/français) * Liste d'appels (marche/arrêt/uniquement avec nom) # Prise de ligne externe spontanée avec interne/avec "0" (marche/arrêt)
3 Touches / nom		<ul style="list-style-type: none"> 1 Modifier la correspondance des touches de fonction 2 Modifier les noms des usagers
4 Sélection de destination		<ul style="list-style-type: none"> Touche de destination (numéro d'appel/nom)
5 Numérotation abrégée/ Annuaire téléphonique		<ul style="list-style-type: none"> 1 Ajouter une entrée dans l'annuaire . (numéro d'appel/nom) 2 Modifier une entrée dans l'annuaire (numéro d'appel/nom) 3 Effacer une entrée dans l'annuaire .. (numéro d'appel) 4 Entrer des numéros d'appel d'urgence (numéro d'appel) 5 Entrer un numéro d'appel direct (numéro d'appel) 6 Entrer la composition automatique . (numéro d'appel)
7 Coûts		<ul style="list-style-type: none"> 1 Afficher ses propres coûts de communication 2 Afficher et effacer les coûts des (usager) communication 3 Imprimer les coûts des communication (usager/ext./SO/ tous enregistrements) 4 Démarrer la saisie des coûts (usager) 5 Arrêter la saisie des coûts (usager)
8 Fonctions RNIS		<ul style="list-style-type: none"> 1 Transfert d'appel RNIS (numéro d'appel de l'installation/MSN, permanent/si occupé/si sans réponse) 2 Transmission du numéro d'appel à l'appelé (marche/arrêt) 3 Transmission du numéro d'appel à l'appelant (marche/arrêt)

3 Programmation

9 Réglage de télécommunication	* Code	1 Code réglage (marche/arrêt, l'installation de modifier)
	2 Code coûts
	3 Code boîtier de commutation
	# Maintenance/Test	1 Numéro de version du logiciel
	2 Variante de pays
	3 Numéro de service entrer
	4 Redémarrage de l'installation
	5 Effacer les mémoires (rétablir l'état d'origine)
	6 Enregistrement numérique ST 25, ST 30
* Assistance à distance	Assist. distance	(entrer numero/sans nom/complète)
# Version	Version	(Type d'installation/version)

Glossaire

Prise de ligne externe

Prise d'une ligne commutée (canal B) pour appeler un usager externe.

Variante d'appel (VA)

Une variante d'appel définit les numéros d'appel internes des terminaux qui sont appelés de l'extérieur.

Des variantes d'appel différentes peuvent être définies pour le jour ou la nuit. La variante d'appel 1 (jour) et la variante d'appel 2 (nuit) peuvent être modifiées à tout moment à partir de n'importe quel téléphone.

Services

Avec RNIS, lorsqu'un usager RNIS est appelé, un code de service (par ex. téléphonie, télécopie) est transmis. La liaison avec l'appelant est établie uniquement si l'appareil terminal appelé possède le même code. Ceci évite les erreurs de connexion entre terminaux différents (par ex. téléphone/télécopieur).

Terminaux

Il s'agit des appareils que l'utilisateur interne de l'installation téléphonique raccorde.

Appareils terminaux analogiques: téléphones, téléphones système, répondeurs, télécopieurs, appareils combinés (téléphone, télécopieur, éventuellement répondeur en un même appareil), modem.

Terminaux RNIS: téléphones RNIS, carte RNIS dans le PC.

Externe

Dans une installation téléphonique, on distingue les communications internes et les communications externes. Les communications externes sont des appels locaux, régionaux ou à l'étranger que vous devez payer à l'opérateur du réseau. Les communications entre les terminaux de votre installation téléphonique et les terminaux reliés à votre accès multipostes externe sont également des communications externes facturées au tarif local.

Cellule radio

Vous pouvez raccorder aux ports analogiques de votre installation téléphonique tout téléphone sans fil agréé. Si vous utilisez plusieurs portables avec une base, vous pouvez définir deux codes d'appel différents avec les usagers de cette cellule radio. Si la cellule radio est appelée par le 1^{er} numéro d'appel interne, tous les usagers de la cellule radio entendent la tonalité d'appel 1. Si l'appel se fait par le 2^{ème} numéro d'appel interne, la tonalité d'appel 2 sera utilisée. L'utilisateur avec lequel vous avez convenu d'un code prend l'appel.

Communication externe sortante

Communication avec un usager externe établie par un terminal de l'installation téléphonique avec la prise de ligne externe (par ex. avec "0") et la composition d'un numéro d'appel externe.

Procédé de numérotation décimale

A chaque chiffre composé est attribué un nombre fixe d'interruptions. Vous entendez ces interruptions dans le combiné pendant la composition.

Interne

Dans une installation téléphonique, on distingue les communications internes et les communications externes. Les communications internes sont les communications menées gratuitement au sein de l'installation téléphonique (avec d'autres usagers de l'installation téléphonique).

RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services)

En anglais ISDN (Integrated Services Digital Network). Tous les services (parole et données) peuvent maintenant être transmis à l'intérieur d'un réseau.

Communication externe entrante

Communication avec un terminal de l'installation téléphonique établie par un usager externe par le numéro d'appel de l'installation téléphonique.

Configurer

Régler (programmer) les fonctions de l'installation téléphonique sur un PC avec un programme de configuration.

Procédé de numérotation multifréquence

A chaque chiffre composé correspond un son précis. Les téléphones qui utilisent ce procédé nécessitent une touche de signal (touche de rétro-appel R) fonction Flash sur l'installation téléphonique.

MoH (Music on Hold)

Pendant le maintien d'une communication, par ex. pour transférer l'appel, l'utilisateur externe en attente entend une musique d'attente.

MSN (Multiple Subscriber Number)

Le numéro d'appel multiple est un numéro d'appel RNIS pour un accès multipostes. L'opérateur réseau met gratuitement à disposition des numéros d'appel multiples pour votre installation téléphonique.

NTBA (Network Termination for ISDN Basic Access) - Terminaison de réseau (NT) pour l'accès de base RNIS.

L'opérateur du réseau pose ses câbles de cuivre jusqu'à ce point de connexion (accès de base S0). C'est là que vous raccordez votre installation téléphonique par l'intermédiaire d'un accès point à point ou d'un accès multipostes.

Répartition des appels

Les répartitions d'appels permettent de définir quels terminaux de l'installation téléphonique doivent sonner en cas d'appel. Un seul terminal doit-il sonner ou plusieurs terminaux doivent-ils sonner en même temps? Répartitions d'appels externes:

Variante d'appel 1 (jour), variante d'appel 2 (nuit) et variante d'appel 3 (transfert d'appel).

Répartitions d'appels de portier (système portier mains libres PML): variante d'appel de portier 1 (jour) et variante d'appel de portier 2 (nuit).

Transfert d'appel

Un appel externe non pris au bout d'un certain temps est transféré. Les terminaux de l'installation téléphonique définis pour le transfert d'appel sonnent alors. La durée précédant le transfert d'appel peut être réglée.

Boîtier de commutation

Vous pouvez appeler de l'extérieur le boîtier de commutation de votre installation téléphonique et, à l'aide d'un code, par ex. commuter les relais de votre installation téléphonique, commuter les variantes d'appel, mettre en place un renvoi ou effectuer une surveillance locale.

Le boîtier de commutation est accessible de l'extérieur par un numéro d'appel direct sur l'accès point à point et par un numéro d'appel multiple (MSN) spécial sur l'accès multipostes. Le code de boîtier de commutation vous permet d'en empêcher tout accès par des personnes non autorisées.

Touche de signal R (rétro-appel)

Touche du téléphone sur laquelle vous devez appuyer si vous souhaitez rétro-appeler une autre personne au cours d'une communication. La touche de signal doit avoir une fonction Flash, c'est à dire exécuter une brève interruption.

Système portier mains libres (TFE)

Système muni d'un bouton de sonnerie et d'une gâche électrique, que vous pouvez raccorder à l'installation téléphonique. Depuis le téléphone, vous pouvez parler à la personne qui se trouve devant la porte et ouvrir la porte.

Ligne commutée (canal B/accès de base S0)

Vous pouvez raccorder à votre installation téléphonique RNIS un accès de base S0 externe. Chaque accès de base S0 externe se comporte comme deux lignes commutées analogiques conventionnelles. Vous disposez ainsi de deux lignes commutées (canaux B) par lesquelles vous pouvez téléphoner à l'extérieur (appels locaux, interurbains ou à l'étranger).

Si quelque chose ne fonctionne pas

Contrôles


- Si votre installation téléphonique ne fonctionne pas correctement, vérifiez dans le mode d'emploi si vous avez appliqué la bonne marche à suivre.
- Vérifiez si les connecteurs des terminaux et de l'installation téléphonique sont correctement branchés.
- Si vous ne parvenez pas à remédier à un dérangement, votre revendeur se tient à votre disposition.

Couper la tonalité de numérotation spéciale

En décrochant le combiné de votre téléphone standard, vous entendez la tonalité de numérotation spéciale. La tonalité de numérotation spéciale est émise lorsque la fonction "Ne pas déranger"

est active, en cas de composition automatique ou de renvoi.

Avec un code, vous pouvez désactiver toutes les fonctions signalées par une tonalité de numérotation spéciale.

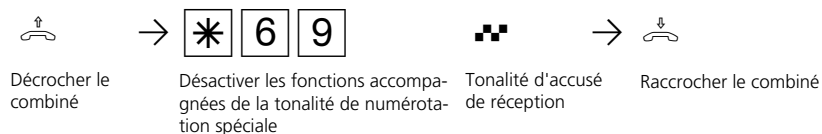


Panne de courant

- En cas de panne de courant, vous ne pouvez téléphoner ni à l'extérieur, ni à l'intérieur.
 - Les rappels déclenchés sont effacés.
 - Les communications parquées dans l'installation téléphonique sont effacées.
 - Les entrées effectuées dans la répétition de la numérotation sont effacées.
 - Les totaux des coûts de communications et les enregistrements de données de communications sont en mémoire.
- Au retour de la tension secteur:
- L'installation téléphonique fonctionne de nouveau d'après le programme précédemment entré. Tous les réglages effectués dans le mode de programmation ou par le programme sur PC sont conservés à condition que le mode de programmation ait été terminé correctement.

4 Annexe

Comportement en cas de dérangements

<u>Dérangement</u>	<u>Causes possibles</u>	<u>Remèdes</u>
Programmation de l'installation téléphonique pas claire		Reset de l'installation téléphonique Remettre l'installation téléphonique dans l'état d'origine et la reprogrammer
Pas de tonalité après avoir décroché le combiné	Panne de courant Appareil terminal défectueux Installation défectueuse	Vérifier le branchement secteur/les fusibles Vérifier l'appareil terminal à une autre connexion Vérifier les connexions à la prise et sur l'installation téléphonique
Les communications internes n'arrivent pas	Fonction "Ne pas déranger" activée (tonalité de numérotation spéciale) Renvoi vers un autre téléphone (interne/externe) (tonalité de numérotation spéciale)	Désactiver la fonction "Ne pas déranger" Désactiver le renvoi vers
Les appels externes n'arrivent pas	Fonction "Ne pas déranger" activée (tonalité de numérotation spéciale) Renvoi vers un autre téléphone (interne/externe) (tonalité de numérotation spéciale) Transfert d'appel RNIS actif Accès point à point: le numéro d'appel de l'installation manque Accès multipostes: - le MSN manque - la correspondance MSN - usagers internes manque	Désactiver la fonction "Ne pas déranger" Désactiver le renvoi vers Désactiver le transfert d'appel RNIS Entrer le numéro d'appel de l'installation Entrer le MSN Attribuer les usagers internes au MSN (répartition des appels)
Il n'est pas possible de transférer une communication externe (rétro-appel)	La touche de rétro-appel  du téléphone est configurée en touche de terre Durée du flash incorrecte	Régler le téléphone sur numérotation multifréquence et la touche de rétro-appel sur Flash Régler une durée du flash sur le téléphone 50 ... 180 ms

<u>Dérangement</u>	<u>Causes possibles</u>	<u>Remèdes</u>
La voix est distordue	Bus S0 mal installé, erreur de raccordement	Raccorder correctement les paires de brins

Reset de l'installation téléphonique

Par un Reset (remise à zéro), vous pouvez remettre la programmation de l'installation téléphonique dans un état défini. Ceci peut être nécessaire pour remettre à zéro des réglages incertains ou pour reprogrammer l'installation téléphonique.

Après le Reset, l'installation téléphonique fonctionne de nouveau suivant le programme précédemment mis en place. Tous les réglages effectués par le mode de programmation ou par le programme PC sont conservés à condition que le mode de programmation ait été terminé correctement.

Attention! Un Reset de l'installation téléphonique efface:

- toutes les communications internes et externes existantes
- l'assistance à distance
- les rappels internes
- le rappel RNIS si occupé
- les réservations de ligne commutée

Hardware - Reset - Débrancher et rebrancher la fiche secteur du réseau électrique 230 V.

Software - Reset - Exécuter la procédure suivante:

Software - Reset (du téléphone analogique ou RNIS)

Le mode de programmation doit être démarré avec  → *705 




Le Reset est exécuté.

Software - Reset (redémarrage de l'installation du téléphone à système) –

set 9  next next next enter

Appels



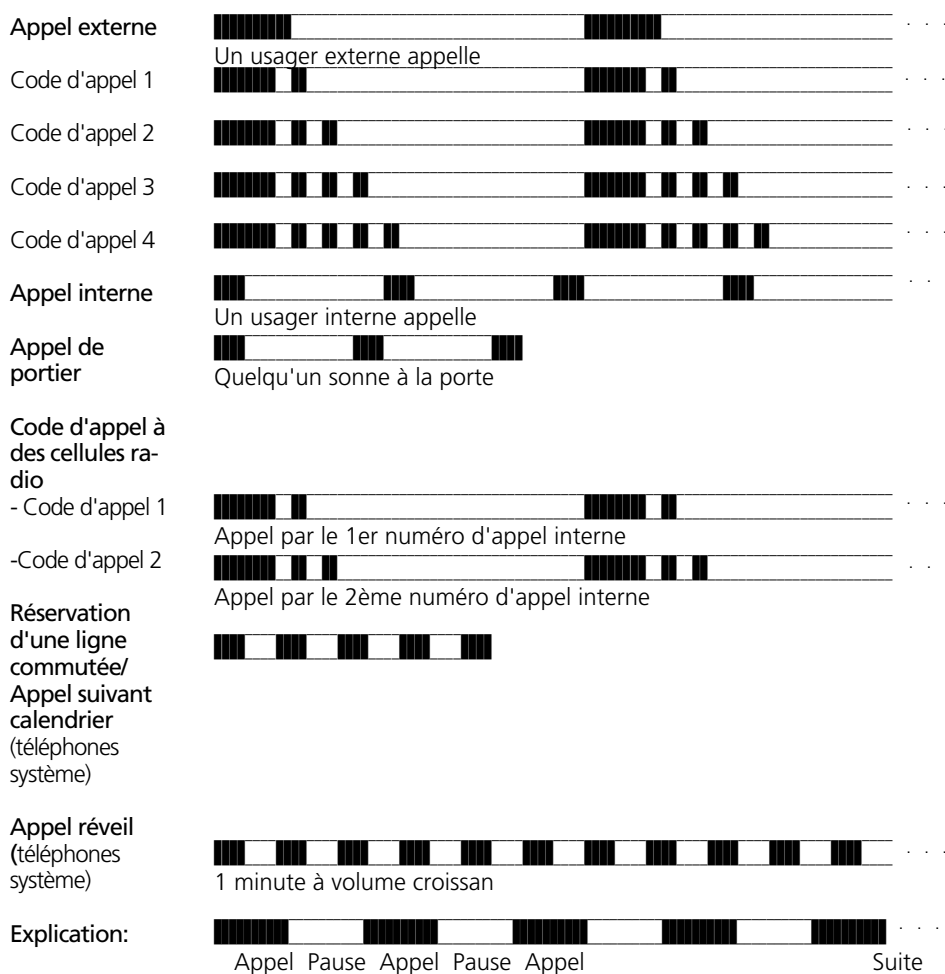









Appel externe Tous les rythmes de sonnerie pour les appels externes entrants commencent par un signal de 500 ms suivi d'une pause de 2 s. Ceci est techniquement nécessaire pour la présentation du numéro d'appel de l'appelant (CLIP). Les appels à destination de différents numéros du central téléphonique peuvent ensuite être différenciés (voir le graphique).



Remarque

Les appels peuvent varier suivant le terminal utilisé. Aux ports analogiques programmés en "cellule radio" les codes d'appel 3 et 4 ne sont pas utilisés.

Tonalités

Tonalité de numérotation - interne		Vous signale, après avoir décroché le combiné, que vous pouvez composer un numéro
- externe		Tonalité continue que vous entendez lorsque vous avez pris une ligne commutée après avoir composé le "0" ou appuyé sur une touche MSN
Tonalité libre - interne		L'utilisateur interne est appelé
- externe		L'utilisateur externe est appelé
Tonalité occupé		L'utilisateur interne ou externe est occupé
Tonalité de numérotation spéciale		Vous signale, après avoir décroché, que vous pouvez composer un numéro mais que la fonction "Ne pas déranger", la composition automatique ou un renvoi est activé.
Signal d'appel - interne / portier		Vous signale, au cours d'une communication, un appel interne ou un appel de portier
- externe		Vous signale, au cours d'une communication, un appel externe
Tonalité d'accusé de réception		au bout de 10 s Entrée acceptée
Tonalité d'erreur - téléphone a/b		Erreur de manipulation/entrée refusée
- téléphone système		Erreur de manipulation/entrée refusée
Explication:		Tonalité Pause Tonalité Pause Tonalité Suite

4 Annexe

Index alphabétique

A

Actionner la gâche électrique 1 - 39, 2 - 76
 Activer/désactiver la variante d'appel 3 1 - 14, 2 - 38
 Affichage
 d'état 2 - 3
 numéros d'appel interne 2 - 3
 Affichage d'état 2 - 7
 Affichage du coût 2 - 6
 Affichage du type d'installation 3 - 10
 Annonce 1 - 15, 2 - 41
 Annuaire
 composer des numéros d'appel 2 - 67
 mettre un numéro en mémoire 1 - 31, 1 - 32, 2 - 63
 modifier un numéro d'appel numérique 2 - 64
 numérique 2 - 67
 Appel
 régler la tonalité 2 - 4
 régler le volume sonore 2 - 4
 Appel de bébé. *Voir* Appel direct
 Appel de portier 2 - 76, 4 - 6
 intercepter 1 - 39, 2 - 76
 prendre 1 - 39
 renvoyer à l'extérieur 1 - 36, 2 - 75
 Appel direct (appel de bébé)
 composer 1 - 34, 2 - 70
 entrer le numéro d'appel 1 - 34, 2 - 66
 Appel d'urgence
 composer 2 - 70
 entrer le numéro d'appel 2 - 65
 Appel externe 4 - 6
 Appel interne 4 - 6
 Appel réveil 2 - 89
 Appel suivant calendrier 2 - 71
 Appeler. *Voir* Téléphoner
 Appeler le panneau de porte 1 - 39, 2 - 76
 Appeler un usager externe 1 - 1, 2 - 18
 Appeler un usager interne 1 - 1, 2 - 18
 Arborescence de programmation
 règles 3 - 17
 règles 3 - 16
 Autorisation d'appel à l'extérieur. *Voir* Autorisation externe

B

Base 1 - 3
 Boîtier de commutation
 activer/désactiver des relais 1 - 27, 2 - 58
 code 3 - 6, 3 - 7

renvoi d'appel de portier 1 - 36
 renvoi vers 1 - 44
 surveillance locale 1 - 25
 transfert d'appel 1 - 46
 variante d'appel 2 1 - 13
 variante d'appel 3 1 - 14

C

Call by Call 1 - 23, 2 - 10, 2 - 55
 Call Deflection 2 - 40
 Canal B. *Voir* LigOne commutée
 Carrier 1 - 23, 2 - 52
 Casque 2 - 11
 volume sonore 2 - 5
 Cellule radio 1 - 3, 1 - 42, 4 - 1
 Code coûts 3 - 6
 spécifier 3 - 8
 Code réglage 3 - 6
 Code service 1 - 1
 Code téléphone 2 - 6
 effacer 1 - 34
 entrer 1 - 33
 programmer 1 - 33
 Codes 3 - 7
 code boîtier de commutation 3 - 6
 code coûts 3 - 6
 code réglage 3 - 6
 entrer 3 - 6
 Codes d'appel 1 - 3, 2 - 18, 4 - 6
 Commande à distance
 activer/désactiver des relais 1 - 27
 renvoi d'appel de portier 1 - 36
 renvoi vers 1 - 44
 surveillance locale 1 - 25
 transfert d'appel (RNIS) 1 - 45
 variante d'appel 2 1 - 13
 variante d'appel 3 1 - 14
 Communication externe rentrante 4 - 1
 Composition automatique 1 - 16, 2 - 42
 Composition rapide 1 - 31
 Conférence à trois 1 - 21, 2 - 49
 Configurer 4 - 2
 Connexion pour appareil combiné 1 - 1
 Connexion S0 1 - 9
 Connexion S0 interne 3 - 12
 Consignes de sécurité 1 - 4
 Contrôles en cas de défaut 4 - 3
 Correspondance des contacts
 cordon pour PC 3 - 1

A Index alphabétique

Coupure du micro	1 - 28, 2 - 59	Interception	1 - 20, 2 - 48
Coûts des communications		Interface RS232C	3 - 14
afficher	1 - 48, 2 - 85	Interne	4 - 1
afficher et effacer	2 - 83	L	
décompter sous un autre MSN	2 - 18	Least Cost Routing (LCR)	1 - 23, 2 - 52
démarrer et arrêter la saisie	2 - 87	Ligne commutée	4 - 2
imprimer		Ligne externe. <i>Voir</i> Ligne commutée	
D		Limite d'unités. <i>Voir</i> Limite de coûts	
Date	2 - 7	Liste d'appels	
Dérangement	4 - 3	activer/désactiver	2 - 8, 2 - 32
E		afficher	2 - 33
Ecoute amplifiée	2 - 21	entrée	1 - 8, 2 - 32
Ecran		Liste de numéros interdits	1 - 3, 2 - 21
messages	2 - 61	Logiciel	
régler le contraste	2 - 5	afficher le numéro de version	3 - 10
Entrer un nom d'utilisateur	2 - 62	charger le nouveau logiciel	3 - 14
Etat d'origine		M	
rétablir	3 - 11, 3 - 15	Mains libres	2 - 21
Externe	4 - 1	Maintenance / Test	3 - 10
F		Maintien (RNIS)	1 - 19, 2 - 47
Faire identifier l'appelant	1 - 20, 2 - 48	Mémoire - Enregistrer un numéro d'appel	2 - 54
Fallback	1 - 23, 2 - 52	Message	1 - 18, 2 - 44
Flash		Messages d'état	2 - 61
réglage du temps de flash	3 - 4	Mesure de sécurité	1 - 4
Follow me. <i>Voir</i> Renvoi de		Mettre en mémoire et composer des numéros	
Fonction d'interphonie. <i>Voir</i> Annonce		d'appel	2 - 91
Fonctions	1 - 2	Mise en marche automatique du microphone mains	
G		lib	2 - 5
Global Call	3 - 12	Mode de programmation	
Groupe d'utilisateurs	3 - 20	démarrer	3 - 3
H		mettre fin	3 - 3
Heure	2 - 7	Modem	1 - 8
I		Module audio	1 - 15, 2 - 41
Identification des appels malveillants	1 - 20, 2 - 48	Montage. <i>Voir</i> Installation	
Impulsions de taxation	1 - 48	MSN (Multiple Subscriber Number)	4 - 2
Installation de haut-parleurs	1 - 15, 2 - 41	Music on Hold (MoH)	4 - 2
Installer le programme de configuration	3 - 1	N	
Intercepter des appels	1 - 11, 2 - 30	Ne pas déranger	1 - 12, 2 - 34
Intercepter un appel	1 - 11, 2 - 30	NTBA (NT) - Terminaison réseau	4 - 2
		Numéro d'appel	
		de l'appelant sur l'écran	2 - 22
		Numéro d'appel direct	1 - 8
		Numéro d'appel interne	
		enregistrer ST 25 et ST 30	3 - 12

Numéro d'appel multiple (MSN)			
MSN standard	1 - 1		
occuper un MSN précis	2 - 20		
Numéro du service	3 - 10		
Numérotation abrégée. <i>Voir</i> Annuaire			
Numérotation avec le combiné raccroché	2 - 21		
O			
Opérateur réseau	1 - 23, 2 - 55		
P			
Panne du courant	4 - 3		
Panne du secteur. <i>Voir</i> Panne du courant			
Parquer	1 - 24, 2 - 56		
Partial Rerouting	2 - 40		
Pick up. <i>Voir</i> Interceptor des appels			
Pictogrammes	1 - 11		
Position jour. <i>Voir</i> Variante d'appel			
Position nuit. <i>Voir</i> Variante d'appel			
Post-sélection	1 - 3, 2 - 21		
Post-sélection multifréquence	1 - 3, 2 - 21		
Post-sélectionner des chiffres	1 - 3		
Préfixe réseau	1 - 23, 2 - 52, 2 - 55		
Préparer la numérotation	2 - 21		
Prise de ligne externe			
à la connexion d'appareil combiné	1 - 1		
spontanée avec interne	1 - 2, 2 - 18		
avec "0"	1 - 3, 2 - 19		
avec un MSN précis	1 - 3, 2 - 19		
spontanée	1 - 1, 1 - 2		
réglage	2 - 9		
Prise de ligne spontanée. <i>Voir</i> Message			
Procédé de numérotation	1 - 8, 4 - 1		
Procédé de numérotation décimale	1 - 8, 4 - 1		
Procédé de numérotation multifréquence	1 - 8, 4 - 2		
Programmation			
sur le PC	3 - 1		
sur le téléphone a/b	3 - 2		
sur le téléphone système	3 - 2		
Protection signal d'appel	1 - 10, 2 - 29		
R			
Raccordement d'un PC	3 - 1, 3 - 14		
Rappel			
interne	1 - 8, 2 - 27		
si occupé (RNIS)	1 - 30, 2 - 60		
Récapitulatif des fonctions	1 - 2		
Réglage à distance	3 - 13		
Réglages du téléphone système	2 - 4		
Régler la tonalité	2 - 4		
Régler le volume sonore	2 - 4		
Rejeter l'appel	2 - 40		
Relais			
commuter	1 - 27, 2 - 58		
Renvoi d'appel. <i>Voir</i> Renvoi de / vers			
Renvoi de	1 - 42, 2 - 78		
Renvoi vers	1 - 43, 2 - 79		
par le central RNIS	1 - 45, 2 - 81		
par l'installation téléphonique	1 - 43, 2 - 79		
un usager externe	1 - 44		
Répartition des appels	2 - 36, 4 - 2		
Répétition de la numérotation			
automatique	2 - 88		
élargie	2 - 88		
Répétition de la numérotation automatique	2 - 88		
Répétition de la numérotation élargie	2 - 88		
Répondeur			
reprendre un appel	1 - 11, 2 - 30		
Reprendre un appel du répondeur téléphonique	1 - 11, 2 - 30		
Réserver une ligne commutée	1 - 3, 1 - 42, 2 - 20		
Reset de l'installation téléphonique	3 - 11, 4 - 5		
Rétro-appel	1 - 28, 1 - 29, 2 - 24, 2 - 59		
dans la pièce	1 - 28, 2 - 59		
RNIS	4 - 1		
conférence à trois	1 - 21, 2 - 50		
identification des appels malveillants	1 - 20, 2 - 48		
maintien d'une communication	1 - 19, 2 - 47		
rappel si occupé	1 - 30, 2 - 60		
renvoi	1 - 45, 2 - 81		
téléphones	1 - 9		
terminaux	1 - 8		
Transfert d'appel au cours de la phase de sonnerie	2 - 40		
transmission du numéro d'appel	1 - 41, 2 - 77		
Rythmes de sonnerie	3 - 5		
S			
Services	4 - 1		
Signal d'appel	1 - 8, 2 - 27		
recevoir des appels	1 - 4, 2 - 22		
rejeter	1 - 5, 2 - 23		
Silence autour du téléphone. <i>Voir</i> Ne pas déranger			
Surveillance locale	1 - 25, 2 - 57T		

A Index alphabétique

T

TAPI	1 - 10	Touche astérisque	1 - 8
Taxes. <i>Voir</i> Coûts des communications		Touche de destination	
Téléchargement de logiciel. <i>Voir</i> Réglage à distance		privée	2 - 12, 2 - 92
Téléconfiguration	3 - 13	publique	2 - 12, 2 - 91
Télédiagnostic. <i>Voir</i> Réglage à distance		Touche de signal R (rétro-appel)	4 - 2
Télémaintenance. <i>Voir</i> Réglage à distance		Touche dièse	1 - 8
Téléphone système		Touche FP. <i>Voir</i> Touches de fonction	
écran	2 - 1, 2 - 2	Touches	1 - 11
mise en place des inscriptions	2 - 2	Touches de fonction	
nettoyage	2 - 2	modifier la correspondance	2 - 13
réglages	2 - 4	récapitulatif	2 - 10
Téléphoner		Transférer un appel	2 - 40
à l'extérieur	1 - 2, 2 - 18	Transfert	2 - 25
à l'intérieur	1 - 2, 2 - 18	d'une ligne commutée	2 - 26
Téléphones sans fil	1 - 3	externe	1 - 6, 2 - 25
Téléphones standards	1 - 8	interne	1 - 6, 2 - 24
Téléphonie assistée par ordinateur (CTI)	1 - 10	Transfert d'appel. <i>Voir</i> Renvoi vers	
Terminaux	4 - 1	Transfert d'appel interne. <i>Voir</i> Variante d'appel 3	
analogiques	1 - 8	Transfert d'appel pour des postes secondaires de	
RNIS	1 - 8	l'accès point à point	2 - 40
Terminaux analogiques	1 - 8	Transfert des données	1 - 8
Time out	3 - 2	Transmettre. <i>Voir</i> Transfert	
Timer	1 - 35, 2 - 73	Transmission de votre numéro d'appel	1 - 41, 2 - 77
TK-Phone	1 - 10	Transmission des impulsions de taxation	1 - 48
Tonalité d'accusé de réception	4 - 7	Transmission du numéro d'appel	1 - 1, 1 - 41, 2 - 77
Tonalité de numérotation	4 - 7	accès point à point	1 - 2
Tonalité d'erreur	4 - 7	activer/désactiver	1 - 41, 2 - 77
Tonalité d'occupation en cas d'occupation (Busy on		au bus SO interne	1 - 40
Busy)	1 - 17, 2 - 43	V	
Tonalité libre	4 - 7	Va-et-vient	1 - 28
Tonalité occupé	4 - 7	Variante d'appel	4 - 1
Tonalité signal d'appel	1 - 4, 4 - 7	commuter	1 - 13, 2 - 36
Tonalité spéciale	1 - 16, 2 - 78, 2 - 79, 4 - 7	Variante de pays	3 - 10
central RNIS	1 - 47, 2 - 82	Verrouillage électronique	1 - 33, 1 - 34, 2 - 69
coupler	4 - 3	Verrouiller/déverrouiller le téléphone	1 - 33, 2 - 69

Droits d'auteur

Copyright 1999 AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld

Nous nous réservons tous les droits afférents à la présente documentation, notamment en cas d'attribution de brevets ou d'enregistrement de modèles d'utilité.

La duplication, la transmission, la modification, l'enregistrement dans un système informatique ou la traduction dans une lan-

gue ou un langage informatique quelconques, sous n'importe quelle forme et par n'importe quels moyens, de la présente documentation, en totalité ou en partie, sous une forme manuelle ou autre, sont interdits sans notre accord écrit explicite.

Les appellations commerciales et noms d'entreprises utilisés dans cette documentation sont régis par les droits des sociétés concernées.

Modifications techniques

AGFEO GmbH & Co. KG se réserve le droit d'apporter sans préavis, dans le cadre de l'évolution technique, toute modification aux illustrations et indications qui figurent dans cette documentation.

La présente documentation a été réalisée avec le plus grand soin et fait l'objet de révi-

sions régulières. Malgré tous les contrôles effectués, les erreurs techniques et typographiques ne peuvent pas être totalement exclues. Toutes les erreurs dont nous avons connaissance sont rectifiées à l'occasion de l'édition suivante. Nous vous serions extrêmement reconnaissants de nous signaler les éventuelles erreurs relevées dans la documentation.

Vous pouvez uniquement utiliser les nombreuses fonctions RNIS de votre installation téléphonique RNIS AGFEO si votre opérateur réseau met ces fonctions à votre disposition.

Service

Si vous avez des questions au sujet du fonctionnement de votre installation téléphonique auxquelles vous ne trouvez pas de réponse dans le manuel, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Avant d'appeler votre revendeur ou la Hotline technique, préparez les informations suivantes pour accélérer le traitement de votre demande:

- Quelle installation téléphonique possédez-vous?
Par ex. AGFEO AS 33, AS 34, AS 40 (cette indication figure sur la plaque signalétique de l'installation)
- Quel est votre type de connexion (accès point à point et/ou accès multipostes) et quels sont vos numéros d'appel? (cette indication figure sur l'enregistrement ou sur la confirmation de l'opérateur réseau)
- Quelle est la version du logiciel qui figure sur vos disquettes d'installation AGFEO? (cette indication figure sur les disquettes)
- Quelle est la version du logiciel de votre installation téléphonique? (cette indication peut être obtenue par le PC ou un téléphone système)
- Quels sont les terminaux raccordés à votre installation téléphonique? (terminaux analogiques avec et sans numérotation multifréquences, téléphones RNIS, télécopieurs, etc.)
- Préparez les modes d'emploi des terminaux raccordés ainsi que le présent manuel.
- Démarrez votre PC et éditez la configuration avec TK-Set. Imprimez si possible la configuration de votre installation téléphonique.

Index alphabétique 



Cet appareil satisfait aux exigences des directives européennes:
91/263/CEE Equipements de télécommunication
73/23/CEE Appareils à basse tension
89/336/CEE Compatibilité électromagnétique
Votre installation téléphonique porte le sigle CE qui en atteste.

Réf. 529 540
Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Printed in Germany
1992

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>