

## CONFORMITY DECLARATION

Identification of unit: WRFP  
 Category: DECT  
 Trade name: Repeater for KIRK dect-z System 500  
 Model/type: 0233 381Q  
 Producer's name and address:

KIRK telecom A/S  
 Langmarksvej 34  
 DK-8700 Horsens  
 Denmark

This declaration is based on the following standards:

TBR 6

Place and date:

Signature:



### Technische Daten:

Abmessungen  
 Repeater: 10 x 10 x 4,2 (BxHxT) in cm  
 Wandhalterung: 7,8 x 2,7 x 4,2 (BxHxT) in cm  
 Bohrungsabstand: 50 mm

Umgebungstemperatur: +5°C bis +40°C / -25°C bis +70°C  
 Betrieb/Lagerung: 230 VAC, +10% / -10%, 50Hz/50 mA

Netzanschluß  
 Länge des Anschlußkabels: 3 m  
 Steckernetzteil (Typ): Output 9VDC / 300mA, 2,7 VA  
 ModNo:A20930G

Der **AGFEO** Repeater 30 erhöht die Reichweite Ihrer DECT/GAP-Schnurlostelefone. Damit erweitern Sie Ihre Bewegungsfreiheit zwischen DECT-S0-Basis und Mobilteil. Sie können innerhalb des erweiterten Funkbereichs Anrufe entgegennehmen, Intern- und Extern-Gespräche führen und sich dabei während des Gesprächs völlig frei bewegen. Sie telefonieren ohne Unterbrechung durch automatische Gesprächsweitergabe zwischen DECT-S0-Basis und Repeater.

### Lieferumfang:

- 1 **AGFEO** Repeater 30
- 1 Steckernetzteil
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 1 Bedienungsanleitung

### Hinweis:

Sie können maximal 6 Repeater an eine DECT-S0-Basis anschließen, die alle eine direkte Funkverbindung zur DECT-S0-Basis haben müssen.

Pro Repeater stehen maximal zwei Gesprächskanäle zur Verfügung.

Für eine optimale Ausnutzung des **AGFEO** Repeater 30 muss dieser deutlich innerhalb der Reichweite der DECT-S0-Basis platziert sein. Beachten Sie zur optimalen Platzierung Ihres Repeaters die „Hinweise zur Ausleuchtung ihrer Räumlichkeiten“ im Partnerbereich unter [www.agfeo.de](http://www.agfeo.de).



Identnr. 1540064  
 Änderung und Irrtum vorbehalten.  
 Printed in Germany  
 0068


**AGFEO** GmbH & Co. KG  
 Gaswerkstr. 8  
 D-33647 Bielefeld  
 Internet: <http://www.agfeo.de>

## Installation

Um den **AGFEO** Repeater 30 an der Wand anzubringen, bohren Sie bitte zwei Löcher im Abstand von 50 mm übereinander. Ziehen Sie das Netzkabel des Repeaters wie auf dem Bild gezeigt durch die Wandhalterung. Schrauben Sie die Halterung fest und stecken sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse am Repeater. **Achtung:** Achten Sie darauf, dass das Kabel sich nicht verdreht! Drücken Sie den Repeater von oben auf die Halterung, bis die Rastnasen hörbar einrasten.



Um den Repeater von der Wand zu nehmen, stecken Sie einen Schraubendreher zwischen den Vorsprung der Halterung und den Repeater, und drücken den Repeater leicht nach oben.

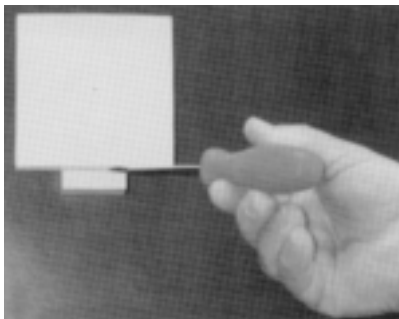

## Anmeldevorgang

- 1) Stellen Sie sicher, daß Sie sich im Funkbereich der DECT-S0-Basis befinden, und dass ein angemeldetes DECT Handteil eingeschaltet ist.
- 2) Schalten Sie den **AGFEO** Repeater 30 mehrmals für mehr als 1 und weniger als 5 Sekunden aus und wieder ein.
- 3) Starten Sie den Anmeldemodus Ihrer DECT-S0-Basis wie in der Anleitung Ihrer DECT-S0-Basis beschrieben.
- 4) Betätigen Sie am DECT Handteil die Gesprächsannahme-Taste.
- 5) Weisen Sie jetzt Ihrem Repeater eine Nummer (2...7) zu, indem Sie auf dem DECT Handteil die entsprechende Zifferntaste drücken.
- 6) Drücken Sie die Stern-Taste am DECT Handteil.
- 7) Beenden Sie die Verbindung des DECT Handteils (auflegen).

**Hiermit ist die Anmeldung des AGFEO Repeater 30 abgeschlossen!**

### Hinweis:

Werden mehrere **AGFEO** Repeater 30 an einer DECT-S0-Basis angemeldet, müssen diese unterschiedliche Nummern (2...7) erhalten. Durch Neuansmeldung des **AGFEO** Repeater 30 wird die vorherige Einstellung überschrieben.

## Ergebnis

Die LED blinkt langsam, der Repeater ist im Anmelde-modus. (max. 5 Minuten)

LED 3 der DECT-S0-Basis blinkt langsam. Die LED des **AGFEO** Repeater 30 blinkt **sehr** schnell (flackert), sobald dieser eine DECT Basis-Station erkennt (kann bis zu 30 sec. dauern). Sollte die DECT-S0-Basis nicht erkannt werden, bitte ab Punkt 2 wiederholen.

Die LED am **AGFEO** Repeater 30 leuchtet nun ständig. Sollte dies nicht zutreffen, bitte die Anmeldung ab Punkt 2 wiederholen.

Die LED des Repeaters blinkt je nach Wert der eingegebenen Nummer bis zu 7 mal und leuchtet dann ständig.

Die LED des Repeaters erlischt kurz und leuchtet nun ständig.

Die LED des **AGFEO** Repeater 30 leuchtet nun ständig.

Sollte keine Anmeldung möglich sein, verringern Sie den Abstand zwischen DECT-S0-Basis und **AGFEO** Repeater 30. Wenn bei einem bereits angemeldeten Repeater die Verbindung zeitweise schlechter wird oder die LED zeitweise anfängt zu blinken, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Repeater etwas zu weit von der Basis entfernt ist. Bitte verringern sie dann die Entfernung zwischen Basis und Repeater.