

AGFEO Systemtelefon- erweiterung STE30

Gebrauchsbestimmungen

Die Systemtelefonerweiterung STE30 ist zum Betrieb an einer AGFEO ISDN-Telekommunikationsanlage AS 40, AS 40P, AS 3x, AS 141 plus, AS 191 plus und in Verbindung mit dem Systemtelefon ST30 oder dem DECT30 SystemHandy bestimmt.

Es lassen sich bis zu 8 STE 30 an den Anlagen AS 40, AS 40P und AS 3x betreiben, die AGFEO Anlagen AS 141 plus und AS 191 plus unterstützen bis zu 6 STE 30.

Sicherheitshinweise

- Während eines Gewitters dürfen Sie die Anschlussleitungen des STE30 nicht anschließen und nicht lösen.
- Verlegen Sie die Anschlussleitungen des STE30 so, dass niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Systemtelefonerweiterung gelangt. Kurzschlüsse könnten die Folge sein.

Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch ist die Inbetriebnahme und in kurzer Form die Bedienung der Systemtelefonerweiterung STE30 erklärt. Weitere Erklärungen zu den Leistungsmerkmalen und der Bedienung der TK-Anlage finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage und Ihres Systemtelefons.

Wichtige Installationshinweise

Bitte beachten Sie, dass sich das STE 30 von der Leistungsaufnahme her wie ein passives ISDN-Endgerät verhält und somit auf die Stromversorgung der Anlage angewiesen ist. Die Leistungsaufnahme der einzelnen Geräte an einem S0-Bus sieht unter Volllast wie folgt aus: ST 30 0,9 Watt / ST 30 mit A-Modul 30 1,3 Watt / STE 30 0,8 Watt

Falls die Leistung des internen S0 Busses nicht ausreichen sollte, Ihre STE 30 zu betreiben, haben Sie die Möglichkeit, Ihre STE 30 mit einem optional erhältlichen Netzteil zu speisen.

Einleitung

Funktionsbeschreibung des STE30

Mit der Systemtelefonerweiterung STE30 erweitern Sie Ihr Systemtelefon ST30 oder das schnurlose DECT 30 SystemHandy um zusätzlich 30 LED-unterstützte Funktionstasten.

Die Systemtelefonerweiterung STE30 wird an einem beliebigen S0 der AGFEO TK-Anlagen AS 40, AS 40P, AS 4000, AS 3X, AS 141 plus und AS 191 plus betrieben. Die STE30 arbeitet ausschließlich auf dem D-Kanal, so daß Sie weiterhin 2 digitale Endgeräte blockierungsfrei an diesem S0 betreiben können. Durch Programmierung wird sie einem Systemtelefon zugeordnet. Pro Systemtelefon lassen sich maximal 4 STE30 zuordnen. Optisch ist die STE30 an das Systemtelefon ST30 angepaßt und läßt sich mittels zweier Verbindungsclips mit diesem zu einer Einheit verbinden.

Verpackungsinhalt:

- 1 Systemtelefonerweiterung STE30
- 1 Verbindungskabel (kurz)
- 1 S0 Anschlusskabel
- 2 Verbindungsclips
- 1 Bedienungsanleitung + Beschriftungsstreifen

Die Systemtelefonerweiterung STE30 kann an dem Systemtelefon ST30 direkt oder abgesetzt betrieben werden.



Abgesetzt bedeutet:

Das STE30 wird an einem beliebigen internen ISDN-Anschluss betrieben, und es gibt keine direkte Verbindung (per Anschlusskabel) zum Systemtelefon z.B. DECT30 SystemHandy. Hier wird die Systemtelefonerweiterung STE30 per Programmierung dem jeweiligen Systemtelefon zugeordnet.



Direkt bedeutet:

Das STE30 wird per Anschlusskabel mit dem Systemtelefon ST30 verbunden. Dazu wird das ISDN-Anschlusskabel von dem ST30 gelöst und an der STE30 angeschlossen. Das mitgelieferte kurze Anschlusskabel dient als Steckverbindung zwischen STE30 und ST30. Durch Programmierung wird die Systemtelefonerweiterung dem jeweiligem Systemtelefon zugeordnet.

Systemtelefonerweiterung STE30 - Direkt - anschließen

Auf der Unterseite der STE30 befinden sich 3 Westernbuchsen, die S0 TK - Buchse (Verbindung zum S0 Bus der Anlage), die S0 ST(E) - Buchse (Verbindung zum ST30) und die AUX - Buchse. Die AUX Buchse ist für zukünftige Erweiterungen gedacht und kann zur Zeit nicht genutzt werden.

Gehen Sie nun wie folgt vor:

- Lösen Sie das S0-Systemkabel am Systemtelefon ST30 durch drücken des Rasthakens am Westernstecker in Richtung Steckerkörper und ziehen Sie gleichzeitig den Stecker am Kabel heraus.
- Stecken Sie nun diesen gelösten Westernstecker in die mit S0-TK gekennzeichnete Buchse auf der Unterseite der STE30, bis er hörbar einrastet.
- Verlegen Sie das Kabel im Kabelkanal an der Unterseite des STE30.
- Stecken Sie einen Westernstecker des mitgelieferten kurzen Kabels in die mit S0-ST(E) gekennzeichnete Buchse an der STE30, bis er hörbar einrastet.
- Stecken Sie den anderen Westernstecker von dem kurzen Kabel zur direkten Verbindung in die mit S0-System gekennzeichnete Buchse des Systemtelefons ST30.
- Verlegen Sie auch hier das Kabel im Kabelkanal der STE30 und ST30 an der Geräteunterseite des jeweiligen Gerätes.
- Mit Hilfe der zwei mitgelieferten Verbindungsclips, können Sie Ihre STE30 Rutschfest an Ihr Systemtelefon ST30 einhängen

Falls Sie mehrere STE30 (bis zu 4 STE30 pro Systemtelefon, bis zu 8 STE30 pro TK-Anlage sind möglich) direkt an einem Systemtelefon anschließen möchten, schleifen Sie von einer STE30 zur nächsten STE30 durch.

Durch die Anmeldeprozedur (S. 6) weisen Sie dann die STE30 dem Systemtelefon zu.


Systemtelefonerweiterung STE30 - Abgesetzt- anschließen

- Stecken Sie den Westernstecker des mitgelieferten S0-Anschlusskabels in die mit S0-TK gekennzeichnete Buchse auf der Unterseite der STE30, bis er hörbar einrastet.
- Verlegen Sie das Kabel zur Zugentlastung im Kabelkanal an der Unterseite der STE30.
- Den anderen Westernstecker des S0-Anschlusskabels stecken Sie in eine ISDN-Dose des internen ISDN-Anschlusses Ihrer AGFEO TK - Anlage, bis er hörbar einrastet.
- Zum Lösen des ISDN-Anschlusskabels drücken Sie den Rasthaken des Westernsteckers in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker am Kabel heraus

Durch die Anmeldeprozedur (S. 6) weisen Sie dann die STE30 einem Systemtelefon zu.

Inbetriebnahme

Anschlüsse des STE 30

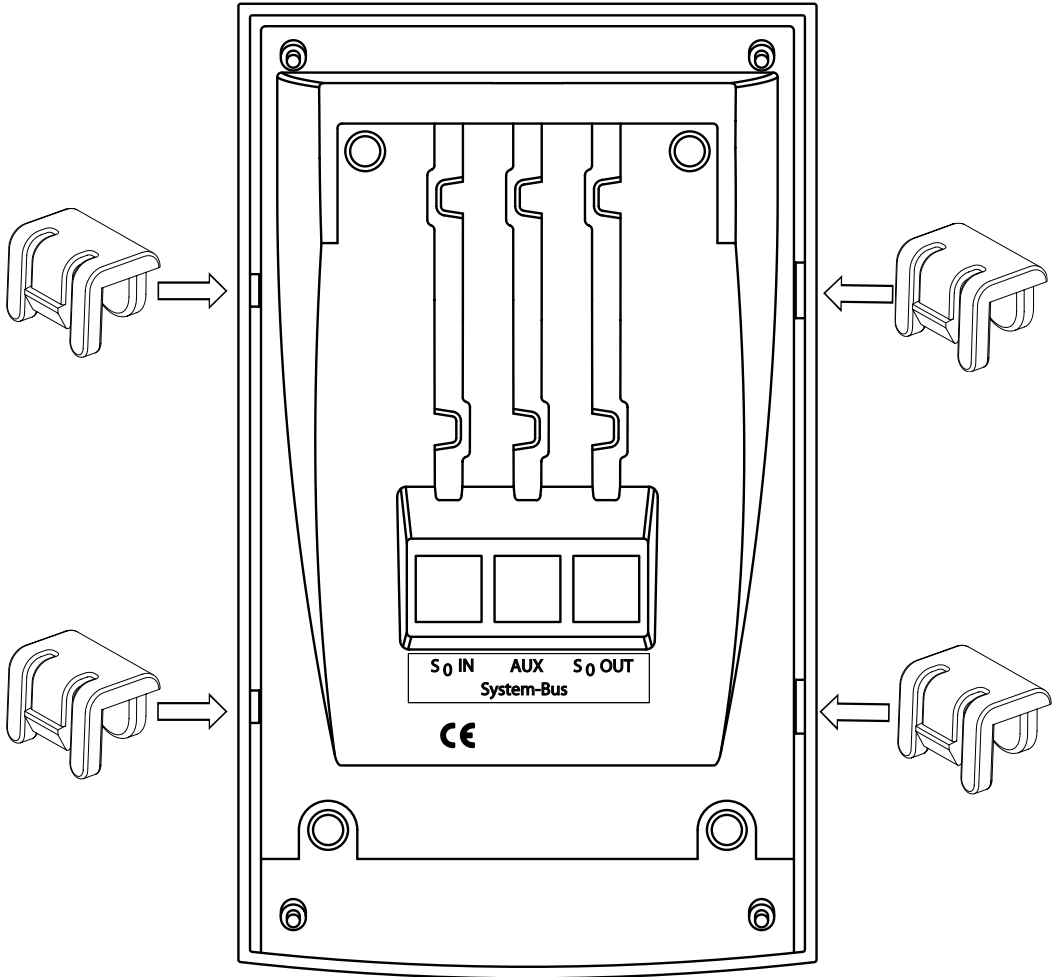

Inbetriebnahme

Systemtelefonerweiterung STE30 anmelden

Nachdem Sie die STE30 angeschlossen haben, müssen Sie diese am jeweiligen Systemtelefon ST30 oder DECT30 SystemHandy anmelden. Bei der Anmeldung vergeben Sie einen freien STE-Index (1-8) der auch im Konfigurationsprogramm TK-STE30 als Identifikation wiederzufinden ist. Gehen Sie nun wie folgt vor:
Am jeweiligen Systemtelefon ST30 bzw. DECT 30 SystemHandy leiten Sie die Programmierung ein.

Programmierung einleiten
Menü „STE30 Anmelden“

Mit den Pfeiltasten wählen Sie einen freien STE-Index (1..8)

Alternativ können Sie auch die Zifferntasten 1-8 benutzen.

Bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit „OK“

Anmeldung am STE30 starten:

Drücken Sie zur Identifizierung an der **STE30** die linke untere Funktionstaste länger als 2 Sekunden. Dieser STE30 wird nun der ausgewählte STE-Index zugewiesen.

Optisch wird die Anmeldung durch ein Lauflicht angezeigt.

STE30 Anmeldung mit "OK" bestätigen

Programmierung beenden.

DECT30



ggf. Anlagen Pin eingeben.



1-8



ST30



ggf. Anlagen Pin eingeben.



1-8



STE 30



Inbetriebnahme

STE30 Status abfragen

Mit dem Menü "STE30 Status" können Sie kontrollieren, ob Systemtelefonerweiterungen STE30 angemeldet sind und welcher Index vergeben wurde.

Am jeweiligen Systemtelefon ST30 bzw. DECT 30 leiten Sie die Statusabfrage ein und bestätigen mit „OK“.

Im Display werden die vergebene Index-Nummern angezeigt.

Die STE 30 signalisieren Ihren Index durch leuchtende LED in der rechten Reihe, die Anzahl der leuchtenden LEDs entspricht der Indexnummer. Wenn keine LED leuchten sollte, ist die STE30 nicht angemeldet.

Programmierung beenden.

DECT30



ggf. Anlagen Pin eingeben.



ST30



ggf. Anlagen Pin eingeben.



STE30 abmelden

Eine Anmeldung kann jederzeit gelöscht werden. Hierzu müssen Sie am jeweiligen Systemtelefon das Menü "STE30 abmelden" aufrufen. Am jeweiligen Systemtelefon ST30 bzw. DECT 30 SystemHandy leiten Sie die Programmierung ein.

Programmierung einleiten –

Menü „STE30 abmelden“


Die angemeldeten STE30 werden angezeigt **Auswahl** – Mit den Pfeiltasten den Index des abzumeldenden STE30 auswählen und mit "OK" bestätigen.

Das STE30 ist abgemeldet.

Programmierung beenden.

Über die Statusabfrage können Sie die Abmeldung kontrollieren.

DECT30



ggf. Anlagen Pin eingeben.



ST30



ggf. Anlagen Pin eingeben.



Bedienung

Funktionstastenbelegung

Im Auslieferungszustand der Systemtelefonerweiterung STE30 sind alle Funktionstasten mit der Funktion "Zieltaste public" belegt. Sie können selbst entscheiden, welche Funktion auf einer Taste liegen soll und dieses programmieren. Alle Funktionen lassen sich durch einfaches Drücken der entsprechenden Taste aufrufen. Wie gewohnt wird jede Funktion im Display des zugeordneten Systemtelefons angezeigt. Zusätzlich wird der Status jeder Taste durch die dazugehörige LED angezeigt.

AB Aktivierung ³⁾	Ein-/Ausschalten des ST30 AB Moduls
AB Memo/Nachricht ³⁾	Mitschneiden eines Telefongesprächs / Aufsprechen einer Nachricht am ST30 AB
Abweisen ³⁾	Aktuellen Anruf abweisen. Der Anrufer hört den Besetztton.
Anklopfschutz ²⁾	Anklopfen/Anklopfon ausschalten. Besetztton für den Anrufer.
Anrufschutz ²⁾	Zum Ausschalten des Tonrufs (Ruhe vor dem Telefon) - Anrufer hört Besetzt-Ton.
AVA 2 Nacht ²⁾	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 2 (Nachtschaltung).
AVA 3	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung RWS).
Weiterschaltung ²⁾	
Ansage	Ansage über eine Lautsprecheranlage.
Busy on Busy ²⁾	Besetztton für Anrufer, sofern ein Teilnehmer der Rufverteilung besetzt ist.
Call by Call	Zur Auswahl eines Netzanbieters, Übernahme aus dem LCR.
Durchsage ²⁾	Durchsage zu Systemtelefonen.
Einheiten	Anzeige der Gesprächskosten.
Fangen	Identifizieren böswilliger Anrufer durch die ISDN – Vermittlungsstelle.
Fernabfrage	Fernabfrage eines Anrufbeantworters.
Fremdwahl	Für einen anderen Teilnehmer eine Rufnummer wählen, z.B. für die Vermittlung durch das Vorzimmer.
Gruppentaste	Ausbuchen/Einbuchen aus einer Gruppe und deren Leistungsmerkmalen.
Headset ³⁾	Zum Betrieb eines Headsets
Heranholen	Heranholen von Externanrufen
Inkognito	Übermittlung der eigenen Rufnummer zum Angerufenen ausschalten.
Interntaste ²⁾	Zum Anwählen von Internteilnehmern.
ISDN-Halten	Halten eines Externgesprächs in der ISDN-Vermittlungsstelle (Nur am Mehrgeräteanschluß).
ISDN-Weiterschaltung	Ein- oder Ausschalten der ISDN-Anrufweitschaltung.
Konferenz	Einleiten einer Konferenz mit Intern- oder Externteilnehmern.
Lauthörlautstärke ³⁾	Ändern der Lautstärke beim Lauthören.
LCR	Ein- oder Ausschalten des LCR (Least Cost Routing) für Ihr Systemtelefon.
Linientaste	Amtsholung mit einer festgelegten Externrufnummer der TK-Anlage, Heranholen eines Anrufs unter dieser Externrufnummer, Makeln
Makeln	Makeln zwischen mehreren Externverbindungen
Memory ³⁾	Zwischenspeichern einer Externrufnummer aus dem Display
MSN / Extern ²⁾	Um bei einer gehenden Externverbindung eine bestimmte Externrufnummer (z.B. bestimmte MSN) zu übermitteln, z.B. zur Gebührentrennung bei Externwahl.
Relais ^{1) 2)}	Zum Schalten eines Relais.
Reservieren ³⁾	Reservieren einer Wählleitung, wenn alle Leitungen besetzt sind.
Rückfrage ³⁾	Einleiten von Rückfrage, Verbinden, Makeln
Stummtaste	Zur Rückfrage in den Raum, Ihr Gesprächsteilnehmer kann Sie nicht hören – Sie dagegen hören Ihren Gesprächsteilnehmer weiterhin.

Bedienung

Funktionstastenbelegung

Telefon Schloss	Zum Sperren des Systemtelefons, Notruf/Direktruf aktivieren.
Termin	Zum Ein- oder Ausschalten des eingegebenen Termins.
Timer	Ein- oder Ausschalten eines Timers (Zeitsteuerung von Funktionen der TK-Anlage, z.B. Anrufvarianten, Umleitungen, Relais).
Tonruf aus	Ihr Telefon signalisiert eingehende Telefonate nicht mehr akustisch, sondern nur noch optisch. Der Tonruf ist ausgeschaltet und eingehende Anrufe sehen Sie nur noch im Display Ihres Systemtelefons. Sie können wie gewohnt telefonieren.
Tür ^{1) 2)}	Zum Verbindungsaufbau zur Türfreisprecheinrichtung (TFE).
Türöffner ³⁾	Zum Betätigen des elektrischen Türöffners.
Übergabe ²⁾	Zur Übergabe eines Externgesprächs an einen Externteilnehmer.
Umleitung von	Zum Umleiten aller Anrufe von einem anderen Telefon auf das aktuelle Telefon.
Umleitung zu	Zum Umleiten aller Anrufe zu einem anderen Intern- oder Externteilnehmer.
Wecken	Zum Ein- oder Ausschalten der eingegebenen Weckzeit.
Weiterleiten zu ³⁾	Fallweises weiterleiten eines eingehenden Anrufs an eine Rufnummer, ohne den Anruf anzunehmen.
Zieltaste	Zum Wählen einer gespeicherten Rufnummer.
- public	- Die Rufnummer ist an Ihrem Telefon und im Telefonbuch gespeichert.
- privat	- Zum wählen einer gespeicherten Rufnummer. Die Rufnummer ist nur an Ihrem Telefon gespeichert.

1) Nur möglich sofern Anlagenseitig vorhanden; 2) Spezielle Funktionstaste einrichtbar; 3) nur beim ST30 möglich

Funktionstastenbelegung ändern

Am jeweiligen Systemtelefon ST30 bzw. DECT 30 SystemHandy leiten Sie die Programmierung ein.

Programmierung einleiten - Funktionstaste belegen

Auswahl - Funktionstaste (am STE30) drücken deren Funktion Sie ändern wollen

Eingabe Anfangsbuchstabe der gewünschten Funktion, z.B. "Z" für Zieltaste oder blättern bis zur gewünschten Funktion.

Auswahl bestätigen

die Programmierung beenden.

Die Funktionstaste ist neu belegt.

DECT30

ST30



STE 30



Bedienung

LED - Anzeige zur freiprogrammierbaren Funktionstaste

Anklopfschutz
Anrufschutz
AVA 2 Nacht
AVA 3 Weiterschaltung
Busy on Busy
Gruppentaste

Headset
Inkognito
LCR
Relais
Stummtaste
Telefonschloss
Termin
Tonruf aus
Tür

Umleitung von
Umleitung zu
Wecken

LED an

eingeschaltet
eingeschaltet
eingeschaltet
eingeschaltet
eingeschaltet
Sie sind in die Gruppe eingebucht
eingeschaltet
eingeschaltet
eingeschaltet
Relais an
eingeschaltet
eingeschaltet
eingeschaltet
eingeschaltet
mit Tür verbunden
eingeschaltet
eingeschaltet
eingeschaltet

LED aus

ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
Sie sind aus der Gruppe ausgebucht
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
Relais aus
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet
ausgeschaltet

LED blinkt

Sie werden gerufen

Relais wird gerufen

während Terminruf
bei Türruf

Bedienung

LED - Anzeige zur freiprogrammierbaren Funktionstaste

	LED an	LED aus	LED blinkt (langsam)	LED blinkt schnell
Anrufbeantwortertaste	der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, die Funktion "Begrüßungstext" wird genutzt.	der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.	der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, die Funktion "Hinweistext" wird genutzt.	
Interntaste	der Internteilnehmer ist belegt. Er wird gerufen oder führt ein Gespräch.		der Interntaste ist ein Anrufbeantworter ¹⁾ zugeordnet. Dieser hat ein Gespräch angenommen. Durch Drücken der Taste kann das Gespräch übernommen werden.	Sie halten den Internteilnehmer (Rückfrage oder Makeln). Nur Sie können die Verbindung wieder aufnehmen.
Linientaste	die Linie ist belegt, sie kann nicht belegt werden.	die Linie ist frei, und der Teilnehmer kann sie wie bei einer Extern-Taste belegen.	die Linie ist in einem Zustand, indem jeder das Gespräch übernehmen kann.	die Linie wird gehalten, und kann nur von diesem Teilnehmer übernommen werden.
Timertaste	der Timer ist eingeschaltet, die Funktion ist ausgeschaltet.	der Timer ist ausgeschaltet und die Funktion ist ausgeschaltet.	der Timer ist eingeschaltet, die Funktion ist eingeschaltet.	
Zieltaste		geht aus, sobald jemand das Gespräch annimmt.	blinkt, wenn die Nummer anruft. Der Ruf kann durch Tastendruck herangeholt werden.	

Allgemeines zur Linientaste

Die Linientasten werden nur bei einem ST30 bzw. STE30 unterstützt, weil für die Funktionsweise unbedingt eine zugeordnete LED erforderlich ist. Eine weitere Bedingung für die sinnvolle Nutzung ist, dass für eine Linie immer zwei Tasten eingerichtet sind.

Wenn eine Linientaste blinkt, das Telefon aber in Ruhezustand ist, kann man durch das Betätigen der blinkenden Taste weitere Informationen über den Zustand der Linie bekommen (z.B. die Rufnummer des Anrufers). Drücken Sie die blinkende Linientaste im abgehobenen Zustand, übernehmen Sie das Gespräch.

1) Gilt nur für Anrufbeantworter am internen S0 oder analogen Port

Aufstellungsort

Stellen Sie die STE30 an einem geeigneten Ort auf. Bitte beachten Sie beim Aufstellen folgende Punkte:

- Nicht an Orten, an denen die STE30 durch Wasser oder Chemikalien bespritzt werden könnte.
- Kunststofffüße der STE30:
Ihr Gerät wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Durch Chemikalien, die in der Produktion oder bei der Pflege von Möbel verwendet werden, kann es zu Veränderungen der Gerätefüße kommen. Die so durch Fremdeinflüsse veränderten Gerätefüße können unter Umständen unliebsame Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemittel aufgefrischten Möbel, für Ihre Systemtelefonerweiterung eine rutschfeste Unterlage.


Reinigung

Sie können Ihre Systemtelefonerweiterung problemlos reinigen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Wischen Sie die STE30 mit einem leicht feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein Antistatiktuch.
- Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch (Aufladung könnte zu Defekten der Elektronik führen).
- Achten Sie in jedem Fall darauf, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Einlegen der Beschriftung für die Funktionstasten

Gehen Sie mit den Fingernagel oben zwischen Fenster und Gerätegehäuse. Ziehen Sie das Fenster so nach unten das es wölbt. Nun können Sie es herausnehmen. Legen Sie den Beschriftungsstreifen ein. Mit dem – Konfigurationsprogramm TK-STE30, können Sie sich am PC entsprechende Schilder ausdrucken. Zum Einlegen stecken Sie das Fenster unten wieder in die Vertiefung. Durch Druck nach untern wölbt sich das Fenster und Sie können es wieder einsetzen.

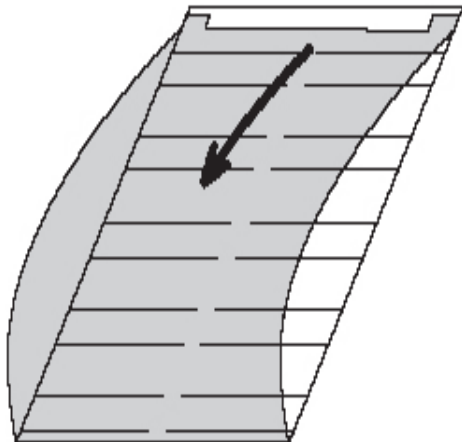

Anhang

Technische Daten

Abmessungen	l x b x h 210,6 x 125 x 82 mm
Stromaufnahme	max 0,8W
Umgebungstemperatur	
- Betrieb / Lagerung	5°C bis 40°C / -25°C bis +70°C
Luftfeuchte	max 70% (nicht kondensierend)
Farben	Schwarz / Weiß

Problembhebung

Problem

Die LEDs der STE30 laufen dauerhaft von oben nach unten durch.

Tastendruck an der STE30 wird nicht im Display des Systemtelefons angezeigt

Sie wollen die STE30 einem anderen Telefon zuordnen

Sie wollen ein ST30, dem eine STE30 zugeordnet ist, an einem anderen S0 betreiben

Es leuchtet keine LED an der STE 30 beim anschließen

Lösung

STE30 ist nicht ordnungsgemäß angemeldet.
→ Neu anmelden.

Prüfen Sie die Zuordnung der STE30
Statusabfrage

1. Abmelden am alten Systemtelefon
2. Anmelden am neuen Systemtelefon

1. Abmelden der STE30
2. ST30 am anderen S0 anschließen

Verkabelung prüfen

Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de Conformité

Der Hersteller: AGFEO GmbH & Co. KG

The Manufacturer:
Le Constituant

Adresse: Gaswerkstr. 8
D - 33647 Bielefeld

Address:
Adresse

Erklärt, dass das Produkt: STE 30

Declares that the Product:
Déclare que le Produit:

Type: Systemtelefon-
erweiterung

Modell: STE 30

Components:

die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinien erfüllt:

meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive:
est conforme aux exigences essentielles d'article 3 de la Directive CE:

**Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 1999
über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige
Anerkennung ihrer Konformität**

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 09 March 1999 relating to radio and
telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 09 mars 1999 concernant les radio et équipements terminaux de
télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

and that the following harmonized standards has been applied
et que les standards harmonisés suivants ont été appliqués:

EN 55022/1998
EN 55024/1998

Bielefeld, 31. Mai 2001

Ort und Datum der Konformitätserklärung
Place and date of the declaration Lieu et date de la déclaration

Phone : + 49 521 44 700-0
FAX : + 49 521-44 700-50


Name und Unterschrift
Name and Signature Nom et Signature



Identnr. 539 880
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
0034

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>