

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

73/23/EWG Niederspannungsgeräte

89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit

Hierfür trägt das Systemtelefon das CE-Zeichen.

Identnr. 523 399

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

1981

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Technische Hotline: 0190/570122

Internet: <http://www.agfeo.de>

Gebrauchsbestimmungen

Das Systemtelefon ist nur für seinen bestimmungsmäßigen Gebrauch an folgenden Telekommunikationsanlagen zugelassen:

- ISDN-Telekommunikationsanlagen der AGFEO Business-Line AS 31 ST, AS 32, AS 33, AS 34
- ISDN-Telekommunikationsanlage der AGFEO Profi-Line AS 40
- Analoge Telekommunikationsanlagen der AGFEO Systemfamilie AS 22, AS 23, S 24
- ISDN-Telekommunikationsanlage der Deutschen Telekom AG Eumex 312
- Analoge Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG Systemfamilie focus L

Das Systemtelefon ST 20 darf nicht an einen Hauptanschluß eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes angeschlossen werden.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Systemtelefons ist ausgeschlossen.


Sicherheitshinweise

- Während eines Gewitters dürfen Sie die Anschlußleitung des Systemtelefons nicht anschließen und nicht lösen.
- Verlegen Sie die Anschlußleitung des Systemtelefons so, daß niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit ins Innere des Systemtelefons gelangt. Kurzschlüsse können die Folge sein.

Bedienung des Systemtelefons ST 20

Die Bedienung des Systemtelefons und weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Telekommunikationsanlage.

Systemtelefon ST 20

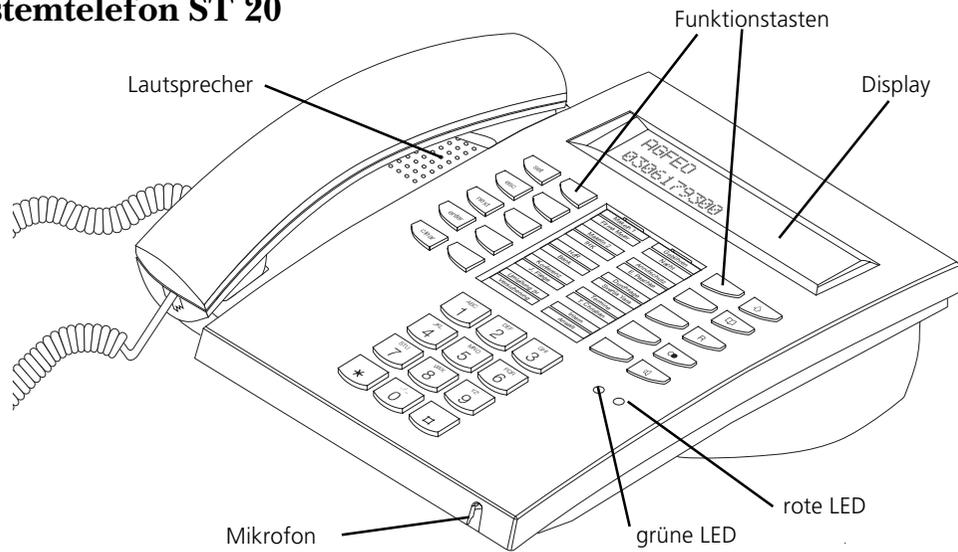

Wähltastatur - Zum Wählen einer Rufnummer und Eingabe von Daten



Taste Rückfrage - Zur Rückfrage und zum Makeln



Tasten Stern und Raute



Taste Wahlwiederholung - Zum Wählen der zuletzt gewählten Nummer



Taste set - Zum Einleiten und Beenden des Programmierens



Taste Lautsprecher - Zum Einschalten des Lautsprechers und zum Übergang ins Freisprechen



Taste esc - Zum Trennen einer Verbindung oder zum Abbrechen des Programmierens



Taste next - Zum Weiterblättern in der Anzeige bei verschiedenen Funktionen



10 Funktionstasten - Im Auslieferungszustand standardmäßig belegt. Durch Programmierung können Sie die Funktion ändern.



Taste enter - Zum Bestätigen von Eingaben



Rote LED - Blinkt bei Terminruf und Eintrag in der Anrufliste, leuchtet bei eingeschaltetem Anrufschutz



Taste clear - Zum Löschen einer Anzeige oder Daten



Grüne LED - Blinkt, wenn das Freisprechen eingeschaltet ist



Umschalt-Taste - Zum Benutzen der zweiten Ebene der Funktionstasten



Taste Telefonbuch - Zum Aufruf des Telefonbuchs

Aufstellen und Reinigen der Systemtelefone, Einlegen der Beschriftungsstreifen

Aufstellungsort

Stellen Sie die Systemtelefone an einem geeigneten Ort auf. Bitte beachten Sie beim Aufstellen folgende Punkte:

- Nicht an Orten, an denen die Telefone durch Wasser oder Chemikalien bespritzt werden können.
- Kunststofffüße des Telefons: Ihr Gerät wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Durch Chemikalien, die

in der Produktion oder bei der Pflege der Möbel verwendet werden, kann es zu Veränderungen der Telefon-Kunststofffüße kommen. Die so durch Fremdeinflüsse veränderten Gerätefüße können unter Umständen unliebsame Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemittel aufgefrischten Möbeln, für Ihre Telefone eine rutschfeste Unterlage.

Reinigung

Sie können Ihre Telefone problemlos reinigen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein Antistatik-tuch.

- Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch (Aufladung könnte zu Defekten der Elektronik führen).
- Achten Sie in jedem Fall darauf, daß keine Feuchtigkeit eindringen kann (Schalter und Kontakte könnten beschädigt werden).

Einlegen der Beschriftung für die Funktionstasten

Drücken Sie unten auf das Plexiglas.

Schieben Sie das Glas nach unten.

Das Glas springt oben heraus und kann abgenommen werden.

Legen Sie den entsprechend der Tastenbelegung ausgefüllten Beschriftungsstreifen ein

Legen Sie das Plexiglas richtig herum ein (breite Rastnase zeigt nach unten).

Schieben Sie das Plexiglas unten ein.

Drücken Sie das Plexiglas oben herunter und schieben es nach oben, bis es einrastet.

